


PL **KĄTOMIERZ ELEKTRONICZNY Z POZIOMNICĄ**
EN **DIGITAL PROTRACTOR WITH LEVEL**
DE **ELEKTRONISCHER WINKELMESSER MIT WASSERWAAGE**
RU **ЭЛЕКТРОННЫЙ УГЛОМЕР С УРОВНЕМ**
CZ **ELEKTRONICKÝ ÚHLOMĚŘ S VODOVÁHOU**
RO **RAPORTOR DIGITAL CU NIVELĂ**



17570

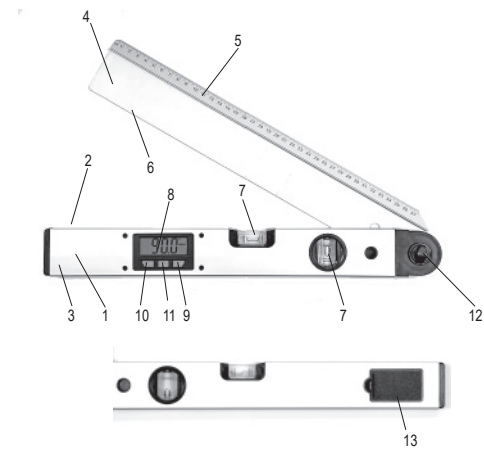

- | | | |
|---|---|--|
| PL
1. stałe ramię pomiarowe
2. górna powierzchnia pomiarowa
3. dolna powierzchnia pomiarowa
4. ruchome ramię pomiarowe
5. górna krawędź pomiarowa
6. dolna krawędź pomiarowa
7. libella spirytusowa
8. ekran LCD
9. włącznik
10. włącznik podświetlania
11. przycisk zachowania pomiaru
12. blokada ramienia
13. komora baterii | EN
1. fixed measuring arm
2. upper measurement area
3. lower measurement area
4. movable measuring arm
5. upper measurement edge
6. lower measurement edge
7. spirit level
8. LCD screen
9. switch
10. backlight switch
11. button for the measurement recording
12. arm lock
13. battery compartment | DE
1. feststehender Messarm
2. obere Messfläche
3. untere Messfläche
4. beweglicher Messarm
5. obere Messkante
6. untere Messkante
7. Spirituslibelle
8. LCD-Display
9. Schalter
10. Schalter für die Hintergrundbeleuchtung
11. Taste für das Messverhalten
12. Blockade des Trägers
13. Batteriefach |
|---|---|--|

- | | | |
|---|--|---|
| RU
1. фиксированная измерительная планка
2. верхняя измерительная поверхность
3. нижняя измерительная поверхность
4. подвижная измерительная планка
5. верхняя измерительная кромка
6. нижняя измерительная кромка
7. спиртовой пузырек
8. ЖК-дисплей
9. кнопка включения
10. кнопка включения подсветки
11. кнопка сохранения измерения
12. блокировка планки
13. батарейный отсек | CZ
1. pevné měřicí rameno
2. horní přiložná plocha
3. dolní přiložná plocha
4. pohyblivé měřicí rameno
5. horní přiložná hrana
6. dolní přiložná hrana
7. lihová libela
8. LCD displej
9. vypínač
10. vypínač podsvícení
11. tlačítko uchování měření
12. aretace ramena
13. bateriový prostor | RO
1. braț de măsură fix
2. zonă superioară de măsură
3. zonă inferioară de măsură
4. braț de măsură mobil
5. muchie superioară de măsură
6. muchie inferioară de măsură
7. nivelă cu bulă
8. Ecran LCD
9. comutator
10. comutator iluminare
11. buton pentru înregistrarea măsurătorii
12. blocare braț
13. compartiment baterie |
|---|--|---|

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Kątomierz elektroniczny pozwala na pomiar kąta pomiędzy jedną z powierzchni pomiarowych, a jedną z krawędzi pomiarowych. Stałe ramię pomiarowe posiada dwie spirytusowe libelle, przez co można je wykorzystać także w charakterze poziomnicy. Produkt jest przeznaczony do użytku domowego i nie może być stosowany użytku komercyjnego. Przed rozpoczęciem posługiwania się przyrządem należy zapoznać się z treścią całej instrukcji obsługi, a następnie przestrzegać jej zaleceń. UWAGA! Produkt nie jest przyrządem pomiarowym w rozumieniu ustawy „Prawo o miarach”.

DANE TECHNICZNE

Długość całkowita: 415 mm
Napięcie znamionowe: 9 V d.c.
Zasilanie: bateria 6F22
Zakres mierzonego kąta: 230°
Dokładność mierzonego kąta: 0 / 90°: ±0,2°; pozostałe kąty: ±0,5°
Dokładność libelli spirytusowych: 0,5 mm/m = 0,027°
Temperatura pracy: 0 ÷ +40°C
Temperatura przechowywania: -10°C ÷ +50°C

OBSŁUGA PRODUKTU

Instalacja baterii

Uwaga! Zaleca się stosować dobrej klasy baterię alkaliczną. Otworzyć pokrywę komory baterii i w razie potrzeby usunąć starą baterię. Nową baterię zainstalować w komorze przez przyczepnie jej styków do gniazd w złączce produktu. Zwrócić uwagę na poprawną biegunowość. Zamknąć pokrywę komory baterii.

Włączanie produktu

Nacisnąć włącznik opisany „ON/OFF” w celu uruchomienia produktu. W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu, lub po wymianie baterii ekran przez ok. 2 sekundy wyświetli wszystkie swoje segmenty, a następnie pokaże wskazanie kąta. Produkt jest gotowy do pracy. Ponowne naciśnięcie włącznika wyłącza zasilanie produktu.

Jednostka wskazania kąta

Produkt pokazuje wynik pomiaru w stopniach i nie jest możliwa zmiana jednostki pomiaru.

Praca produktem

Poluzować pokrętkę blokady ramienia, a następnie rozsunąć ramiona ruchome i stałe. Jedną z powierzchni pomiarowych ramienia stałego przyłożyć do powierzchni odniesienia, a następnie obracając ramię ruchome przyłożyć jedną z jego krawędzi do powierzchni mierzonej. Kat pomiędzy powierzchniami odniesienia i mierzona będzie widoczny na wyświetlaczu LCD.

Zachowywanie pomiaru

Bieżące wskazanie wyświetlacza można zachować naciskając przycisk „HOLD”. Ponowne naciśnięcie przycisku „HOLD” przywraca funkcje pomiarowe.

Podświetlenie ekranu LCD

Naciśnięcie przycisku oznaczonego „LIGHT” powoduje włączenie podświetlenia ekranu co może być przydatne podczas pracy w miejscu niedostatecznie oświetlonym. Ponowne naciśnięcie przycisku „LIGHT” powoduje wyłączenie podświetlenia ekranu LCD.

Wskaźnik baterii

Jeżeli bateria będzie bliska wyczerpaniu, na ekranie LCD będzie widoczny symbol baterii. Należy wtedy wymienić baterię na nową, zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji. Urządzenie posiada funkcję oszczędzania baterii, która po ok. 5 minutach bezczynności spowoduje automatyczne wyłączenie zasilania.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE PRODUKTU

Produkt po skończonej pracy należy przetrzeć miękką suchą tkaniną z ewentualnych zanieczyszczeń powstałych podczas pracy. Nie należy produktu zanurzać w wodzie. Produkt przechowywać w miejscu suchym i zacienionym, zapewniającym dobrą wentylację. Miejsce przechowywania powinno być niedostępne dla dzieci i osób nieupoważnionych do obsługi urządzenia. Jeżeli okres przechowywania przekracza 3 miesiące należy z produktu wymontować baterię, pozwoli to zapobiec wycieknięciu z niej elektrolitu, co może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia produktu. W przypadku wycieku elektrolitu z baterii, należy unikać kontaktu skóry z elektrolitem. Elektrolit pozostały w produkcie wytrzeć za pomocą suchej miękkiej tkaniny. Baterii oraz produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania takich odpadów.

PRODUCT CHARACTERISTICS

Digital protractor allows you to measure an angle between one of the measuring surfaces, and one of the measurement edges. Fixed measuring arm has two spirits levels, thus it can be used also as a level. The product is intended for home use, and should not be used for commercial purposes. Before starting to use the device, please read the contents of the entire manual, and then follow its recommendations. ATTENTION! The product is not a measuring instrument within the meaning of Act “Law on measurements”.

TECHNICAL DATA

Total length 415 mm
Nominal voltage: 9 V d.c.
Power supply: battery 6F22
The range of the measured angle: 230°
The accuracy of the measured angle: 0 / 90°: ±0.2 °; other angles: ±0.5°
The accuracy of spirit level: 0.5 mm/m = 0.027°

Operating temperature: 0 ÷ +40°C
Storage temperature: -10°C ÷ +50°C

PRODUCT SERVICE

Battery installation

Attention! It is recommended to use good quality alkaline batteries. Open the cover of battery compartment and, if necessary, remove the old battery. New batteries should be installed in the battery compartment by connecting its contacts to the sockets in product coupling. Pay attention to the correct polarity. Close the battery compartment cover.

Switching the product on

Press the on/off switch described as “ON/OFF” to start the product. In the case of the longer break in use, or after replacing the battery, for 2 seconds the screen will display all its segments, and then it will show an indication of the angle. The product is ready for use. Pressing the power switch again will switch off the product power supply.

Unit of the angle indication

The product shows the result of the measurement in degrees and it is not possible to change the measurement unit.

Working with the product

Loosen the arm lock knob, and then extend the movable and fixed arms. One of the measuring surface of the fixed arm you should apply to the reference surface, and then, turning the movable arm, apply one of its edges to the measured surface. The angle between the reference surface and measured surface will be displayed on the LCD screen.

Saving of the measurement

The current display can be stored by pressing the button “HOLD”. Pressing the button “HOLD” again will restore the measuring functions.

The LCD backlight

Pressing the button marked “LIGHT” will switch on the screen backlight which can be useful when you are working at the under-lit site. Pressing the button “LED” again, turns off the LCD screen backlight.

Battery indicator

If the battery is close to running out, the battery symbol will appear on the LCD screen. You should replace the battery set for a new one, in accordance with the procedure described in the instruction. The device has a battery-saving feature, that, after about of 5 minutes of inactivity, will automatically switch the power supply off.

MAINTENANCE AND STORAGE OF THE PRODUCT

After an ending the work with the product, you should wipe it with a soft dry cloth to remove potential impurities placed during the work. Do not immerse the product in water. Store the product in a dry and shaded place, which would ensure its good ventilation. The storage location should not be available for children and persons, who are not unauthorized to operate the device. If the storage period is longer than 3 months you should remove batteries from the product, this will prevent the spills of electrolyte from them, which may lead to irreversible damage to the product. In the event of leakage from the battery, you should avoid skin contact with the electrolyte. The electrolyte, which is remaining in the product, should be wiped out with a dry soft cloth. Batteries and product should not be disposed of together with other waste, please act in compliance to your local regulations regarding the processing of such waste.

CHARAKTERISTIK DES PRODUKTES

Der elektronische Winkelmesser ermöglicht die Messung des Winkels zwischen einer der Messflächen und einer der Messkanten. Der feststehende Messarm besitzt zwei Spirituslibellen, auf Grund dessen man sie auch als Wasserwaage benutzen kann. Das Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt und darf nicht für gewerbliche Zwecke genutzt werden. Vor Beginn der Bedienung muss man sich mit dem Inhalt der gesamten Bedienanleitung vertraut machen und dann auch ihre Empfehlungen und Hinweise beachten. HINWEIS! Das Produkt ist kein Messinstrument im Sinne des Gesetzes „Gesetz über das Messrecht”.

TECHNISCHE DATEN

Gesamtlänge: 415 mm

Nennspannung: 9 V Gleichspannung
Stromversorgung: Batterie 6F22
Messbereich des Winkels: 230°
Genauigkeit des gemessenen Winkels: 0 / 90°: ±0,2°; sonstige Winkel: ±0,5°
Genauigkeit der Spirituslibellen: 0,5 mm/m = 0,027°
Betriebstemperatur: 0 ÷ +40°C
Lagertemperatur: -10°C ÷ +50°C

BEDIENUNG DES PRODUKTES

Einbau der Batterie

Hinweis! Die Verwendung einer gutklassigen alkalischen Batterie wird empfohlen. Den Deckel des Batteriefachs öffnen und bei Bedarf die alte Batterie entfernen. Die neue Batterie ist in das Batteriefach einzulegen, wobei ihre Kontakte mit denen des Produktes zu verbinden sind. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Danach wird der Deckel des Batteriefachs wieder verschlossen. **Einschalten des Produktes** Zur Inbetriebnahme des Produktes ist der Schalter „ON/OFF” zu betätigen. Bei einer längeren Betriebsunterbrechung oder nach einem Batteriewechsel zeigt das Display über ca. 2 Sekunden alle seine Segmente an und erst dann erscheint die Winkelanzeige. Dann ist das Produkt betriebsbereit. Das erneute Drücken des Schalters schaltet die Stromversorgung des Produktes wieder aus.

Masseinheit der Winkelanzeige

Das Produkt zeigt das Messergebnis in Grad an und eine Änderung der Masseinheit ist nicht möglich.

Funktionsbetrieb mit dem Produkt

Die Stellschraube für die Blockade des Trägers lösen und anschließend die beweglichen und feststehenden Messarme auseinanderschieben. Eine der Messflächen des feststehenden Messarmes an die Bezugsfläche legen und dann den beweglichen Messarm an eine der Kanten der zu messenden Fläche anlegen. Der Winkel zwischen der Bezugs- und der zu messenden Fläche wird auf dem LCD-Display sichtbar.

Speichern der Messung

Durch Betätigen der Taste „HOLD” kann man die Displayanzeige festhalten bzw. speichern. Durch das erneute Drücken der Taste „HOLD” kehrt man zur Messfunktion zurück.

Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays

Das Drücken der mit „LIGHT” bezeichneten Taste bewirkt das Einschalten der Hintergrundbeleuchtung, was bei Messungen an nicht ausreichend beleuchteten Stellen sehr nützlich sein kann. Das erneute Betätigen der Taste „LIGHT” schaltet die Hintergrundbeleuchtung für das LCD-Display wieder aus.

Batterieanzeige

Wenn die Batterie fast leer ist, wird auf dem LCD-Display das Batteriesymbol sichtbar. Man muss dann die Batterie gegen eine neue austauschen und dabei, wie in der Anleitung beschrieben, verfahren. Das Gerät besitzt eine Sparfunktion für die Batterie, die nach ca. 5 Minuten Betriebsunterbrechung automatisch die Stromversorgung abschaltet.

WARTUNG UND LAGERUNG DES PRODUKTES

Nach dem Beenden der Arbeit muss man das Produkt mit einem weichen und trockenen Stofflappen abwischen, um eventuell bei der Arbeit entstandene Verunreinigungen zu beseitigen. Das Produkt darf nicht in Wasser getaucht werden. Das Produkt ist an einem trockenen und abgedunkelten Ort zu lagern, wobei eine gute Belüftung zu gewährleisten ist. Der Lagerort darf für Kinder und für die Bedienung des Gerätes nicht bevollmächtigte Personen nicht zugänglich sein. Wenn ein Lagerzeitraum von 3 Monaten überschritten wird, dann muss man die Batterie aus dem Gerät ausbauen, um so dem Entweichen des Elektrolyten vorzubeugen bzw. eine nicht umkehrbare Beschädigung des Produktes zu verhindern. Bei einem Ausfluss des Elektrolyten aus der Batterie ist unbedingt der Hautkontakt mit dem Elektrolyten zu vermeiden. Der im Produkt verbliebene Elektrolyt ist mit einem weichen und trockenen Stofflappen abzuwischen. Die Batterie sowie das Produkt darf nicht mit den anderen Abfallstoffen entsorgt werden, sondern es ist nach den Vorschriften vor Ort bzgl. der Verarbeitung solcher Abfallstoffe zu verfahren.

ХАРАКТЕРИСТИКА УСТРОЙСТВА

Электронный угломер предназначен для измерения угла между одной из изме-

рительных поверхностей и одной из измерительных кромок. Фиксированная измерительная планка имеет два спиртовых пузырька, которые позволяют использовать прибор также в качестве уровня. Прибор предназначен для домашнего, а не коммерческого использования. Перед началом эксплуатации прибора необходимо полностью ознакомиться с руководством по эксплуатации и следовать содержащимся в нем инструкциям. ВНИМАНИЕ! Устройство не является измерительным прибором в понимании закона “Об измерениях”.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Общая длина: 415 мм
Номинальное напряжение: 9 В пост. тока
Источник питания: Батарея 6F22
Диапазон измерения угла: 230º
Точность измерения угла: 0 / 90º: ±0,2º; остальные углы: ±0,5º
Точность спиртовых пузырьков: 0,5 мм/м = 0,027º
Рабочая температура 0 ÷ +40ºC
Температура хранения: -10ºC ÷ +50ºC

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОДУКТА

Установка батареек

Внимание! Рекомендуется использовать высококачественную щелочиную батарею. Открыть крышку батарейного отсека и при необходимости вынуть старую батарею. Установить новую батарею в отсеке, присоединив ее контакты к разъему устройства. Соблюдать правильную полярность. Закрыть крышку батарейного отсека.

Включение прибора

Нажать кнопку “ON/OFF” для включения прибора. В случае длительного перерыва в работе, или после замены батарейки на экране в течение приблизительно двух секунд после включения будут отображаться все его сегменты, а затем отобразится значение угла. Прибор готов к работе. При повторном нажатии на включатель питание устройства отключается.

Единица измерения угла

Прибор показывает результат измерения в градусах, и нет возможности изменить единицы измерения.

Работа с устройством

Ослабить ручку блокировки планки, а затем развести подвижную и фиксированную планки. Одну из измерительных поверхностей фиксированной планки приложить к базовой поверхности, а затем, вращая подвижную планку, приложить одну из его измерительных кромок к измеряемой поверхности. Угол между базовой и измеряемой поверхностями отобразится на ЖК-дисплее.

Сохранение измерений

Текущие показания на дисплее можно сохранить, нажимая кнопку “HOLD”. При повторном нажатии кнопки “HOLD” прибор возвращается в режим измерения.

Подсветка ЖК-дисплея

При нажатии на кнопку “LIGHT” активируется подсветка экрана, что может оказаться полезным при работе в плохо освещенном месте. При повторном нажатии на кнопку “LIGHT” подсветка экрана выключается.

Индикатор заряда батареек

При низком заряде батарейки на ЖК-дисплее появится символ батарейки. В этом случае батарею требуется заменить в соответствии с процедурой, описанной в руководстве. Устройство имеет функцию экономии энергии, благодаря которой примерно через пять минут бездействия питание отключается автоматически.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТА

Прибор после завершения работы необходимо протереть мягкой сухой тканью от загрязнений, возникших во время работы. Запрещается погружать прибор в воду. Хранить устройство в сухом месте, защищенном от солнечных лучей с хорошей вентиляцией. Место хранения должно быть недоступным для детей и посторонних лиц. Если срок хранения превышает три месяца, с прибора необходимо вынуть батарейку. Это позволит предотвратить вытекание из нее электролита, которое может привести к необратимому повреждению устройства. В случае утечки электролита из батарейки следует избегать его контакта с кожей. Электролит с

прибора следует вытереть сухой мягкой тканью. Запрещается выбрасывать батарейки и прибор вместе с другими бытовыми отходами. Их следует утилизировать в соответствии с местными законами, касающимися таких отходов.

CZCHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Elektronický úhломěr umožňuje měřit úhel mezi jednou z příložných ploch a jednou z příložných hran. Pevné měřicí rameno je vybaveno dvěma lihovými libelami, díky čemu lze přístroj použít i jako vodováhu. Výrobek je určen k použití v domácnosti a nemůže se používat ke komerčním účelům. Před zahájením práce s přístrojem je třeba se seznámit s celým obsahem návodu na obsluhu a následně se tímto návodem striktně řídit. UPOZORNĚNÍ! Výrobek není měřidlem ve smyslu zákona o metrologii.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Délka celková: 415 mm
Jmenovité napětí: 9 V DC
Napájení: baterie 6F22
Rozsah měření úhlů: 230°
Přesnost měření úhlů: 0/90°: ±0,2°; ostatní úhly: ±0,5°
Přesnost lihových libel: 0,5 mm/m = 0,027°
Provozní teplota: 0 ÷ +40 °C
Teplota skladování: −10 °C ÷ +50 °C

OBSLUHA VÝROBKU

Instalace baterie

Upozornění! Doporučuje se používat kvalitní alkalické baterie. Otevřete kryt bateriového prostoru a v případě potřeby starou baterii vyjměte. Novou baterii nainstalujte do bateriového prostoru připojením jejich kontaktů ke svorkám výrobku. Dbejte na dodržení správné polarity. Kryt bateriového prostoru uzavřete.

Zapínání výrobku

Výrobek se uvádí do provozu stisknutím vypínače označeného „ON/OFF”. V případě delší přestávky v používání nebo po výměně baterie displej zobrazí na cca 2 sekundy všechny svoje segmenty a následně se zobrazí indikace veličiny úhlu. Výrobek je připraven k použití. Opětovným stisknutím vypínače se napájení výrobku vypne.

Jednotka měření úhlů

Výrobek zobrazuje výsledek měření ve stupních a tuto jednotku není možné změnit.

Práce s výrobkem

Povolte zajišťovací knoflík ramena a poté pohyblivé a pevné rameno rozevřete. Jednu z příložných ploch pevného ramena přiložte ke vztažné ploše a potom otáčejte pohyblivým ramenem, až bude možné jednu z jeho hran přiložit k měřené ploše. Úhel mezi vztažnou a měřenou plochou se zobrazí na LCD displeji.

Uchování měření

Aktuální údaj na displeji je možné uchovat stisknutím tlačítka „HOLD”. Po opětovném stisknutí tlačítka „HOLD” se funkce měření obnoví.

Podsvícení LCD displeje

Stisknutím tlačítka označeného „LIGHT” se zapne podsvícení displeje, co může být užitečné při práci na nedostatečně osvětlených místech. Opětovným stisknutím tlačítka „LIGHT” se podsvícení LCD displeje vypne.

Indikátor stavu baterie

Jestliže bude baterie téměř vybitá, na LCD displeji se zobrazí symbol baterie. V takovém případě je nutné vyměnit baterii za novou, a to postupem popsaným v návodu. Zařízení je vybaveno funkcí šetření baterie. Po cca 5 minutách nečinnosti přístroje se jeho napájení automaticky vypne.

OŠETŘOVÁNÍ, ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ VÝROBKU

Výrobek je třeba po ukončení práce utřít měkkou suchou tkaninou a odstranit tak případné nečistoty, které se na zařízení během práce dostaly. Výrobek se nesmí čistit ponořením do vody.

Výrobek skladujte na suchém a stinném místě, kde je zajištěno dobré větrání. Místo skladování nesmí být přístupné dětem a osobám, které nemají oprávnění zařízení obsluhovat. Pokud doba skladování překročí 3 měsíce, je nutné z výrobku demontovat baterii. Zabrání se tak úniku elektrolytu z baterie, což by mohlo vést k nevratnému

poškození výrobku. V případě úniku elektrolytu z baterie se vyvarujte kontaktu pokožky s elektrolytem. Elektrolyt, který zůstane ve výrobku, utřete suchou měkkou tkaninou. Baterie a výrobek se nesmí vyhazovat spolu s jiným komunálním odpadem. Je třeba postupovat podle lokálních předpisů o zpracování takových odpadů.

ROCARACTERISTICILE PRODUSULUI

Raportorul digital vă permite să măsurați un unghi între o suprafață de măsurare și o muchie măsurată. Brațul fix de măsura are două nivele cu bulă, astfel încât poate fi folosit ca nivelă. Produsul este destinat utilizării casnice și nu trebuie folosit în scopuri comerciale. Vă rugăm să citiți conținutul întregului manual înainte de a începe utilizarea dispozitivului și apoi să urmați recomandările. ATENȚIE! Produsul nu este un instrument de măsură în sensul legii privind instrumentele de măsură.

DATE TEHNICE

Lungime totală 415 mm
Tensiune nominală: 9 V c.c.
Alimentare: baterie 6F22
Domeniul unghiului măsurat: 230º
Precizia unghiului măsurat: 0 / 90º: ±0,2 º; alte unghiuri: ±0,5º
Nivelul de precizie al nivelei cu bulă: 0,5 mm/m = 0.027º
Temperatura de funcționare: 0 ÷ +40ºC
Temperatura de depozitare: -10ºC ÷ +50ºC

SERVICE PENTRU PRODUS

Instalarea bateriei

ATENȚIE! Se recomandă să folosiți baterii alcaline de bună calitate. Deschideți capacul compartimentului bateriei și, dacă este necesar, scoateți bateria veche. Noile baterii se instalează în compartiment conectând bornele la cuplaj. Respectați polaritatea corectă. Închideți capacul compartimentului bateriilor.

Pomirea produsului

Apăsati comutatorul on/off marcat cu “ON/OFF” pentru pornire. În cazul unei pauze mai îndelungate sau după înlocuirea bateriei, ecranul va afișa timp de 2 secunde toate segmentele, apoi va prezenta indicația unui unghi. Produsul este gata de utilizare. Apăsând din nou comutatorul se deconectează alimentarea.

Unitățile de indicare a unghiurilor

Produsul prezintă rezultatul măsurătorii în grade și nu este posibil să se schimbe această unitate.

Lucrul cu produsul

Slăbiți șurubul de blocare a brațului, apoi extindeți brațele mobil și fix. Tr să aplicați una dintre suprafețele de măsură ale brațului fix pe suprafața de referință și apoi, rotind brațul mobil, aplicați una din muchii pe suprafața măsurată. Unghiul între suprafața de referință și ca măsurată va fi afișat pe ecranul LCD.

Salvarea măsurătorii

Afișajul curent poate fi salvat prin apăsarea butonului “HOLD”. Apăsând din nou butonul marcat cu “HOLD” se revine la funcțiile de măsură.

Iluminarea LCD

Apăsând din nou butonul marcat cu “LIGHT” se aprinde iluminarea ecranului, ceea ce poate fi util când lucrați într-o loc insuficient iluminat. Apăsând din nou butonul marcat cu “LED” se stinge ecranul LCD.

Indicator pentru baterie

Dacă bateria este aproape descărcată, apare simbolul baterie pe ecranul LCD. Trebuie să înlocuiți bateria cu una nouă, în conformitate cu procedura descrisă în instrucțiuni. Dispozitivul are o funcție de economie care întrerupe automat alimentarea după aproximativ 5 minute de inactivitate.

ÎNȚREȚINEREA ȘI DEPOZITAREA PRODUSULUI

După încheierea lucrului cu produsul, trebuie să îl ștergeți cu o cârpă uscată, moale, pentru a îndepărta potențiale impurități depuse în timpul lucrului. Nu cufundați produsul în apă.

Depozitați produsul într-un loc uscat și ferit de soare, cu bună ventilație. Locul de depozitare trebuie să nu fie la îndemâna copiilor și persoanelor neautorizat să folo-

sească acest dispozitiv. Dacă perioada de depozitare depășește 3 luni, trebuie să scoateți bateriilor din produs, prevenind astfel scurgerea electrolitului din ele, ceea ce ar duce la deteriorarea ireversibilă a produsului. În cazul scurgerii din baterie trebuie să evitați contactul pielii cu electrolitul. Electrolitul rămas în produs trebuie șters cu o cârpă uscată și moale. Bateriile și produsul nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri; vă rugăm acționați în conformitate cu reglementările locale privind gestiunea acestor deșeuri.



Ten symbol informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w tym baterii i akumulatorów) łącznie z innymi odpadami. Zużyty sprzęt powinien być zbierany selektywnie i przekazany do punktu zbierania w celu zapewnienia jego recyklingu i odzysku, aby ograniczać ilość odpadów oraz zmniejszyć stopień wykorzystania zasobów naturalnych. Niekontrolowane uwalnianie składników niebezpiecznych zawartych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz powodować negatywne zmiany w środowisku naturalnym. Gospodarstwo domowe pełni ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Więcej informacji o właściwych metodach recyklingu można uzyskać u władz lokalnych lub sprzedawcy.

This symbol indicates that waste electrical and electronic equipment (including batteries and storage cells) cannot be disposed of with other types of waste. Waste equipment should be collected and handed over separately to a collection point for recycling and recovery, in order to reduce the amount of waste and the use of natural resources. Uncontrolled release of hazardous components contained in electrical and electronic equipment may pose a risk to human health and have adverse effects for the environment. The household plays an important role in contributing to reuse and recovery, including recycling of waste equipment. For more information about the appropriate recycling methods, contact your local authority or retailer.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte (einschließlich Batterien und Akkumulatoren) nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden dürfen. Altgeräte sollten getrennt gesammelt und bei einer Sammelstelle abgegeben werden, um deren Recycling und Verwertung zu gewährleisten und so die Abfallmenge und die Nutzung natürlicher Ressourcen zu reduzieren. Die unkontrollierte Freisetzung gefährlicher Stoffe, die in Elektro- und Elektronikgeräten enthalten sind, kann eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen und negative Auswirkungen auf die Umwelt haben. Der Haushalt spielt eine wichtige Rolle bei der Wiederverwendung und Verwertung, einschließlich des Recyclings von Altgeräten. Weitere Informationen zu den geeigneten Recyclingverfahren erhalten Sie bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Händler.

Этот символ информирует о запрете помещать изношенное электрическое и электронное оборудование (в том числе батареи и аккумуляторы) вместе с другими отходами. Изношенное оборудование должно собираться селективно и передаваться в точку сбора, чтобы обеспечить его переработку и утилизацию, для того, чтобы ограничить количество отходов, и уменьшить использование природных ресурсов. Неконтролируемый выброс опасных веществ, содержащихся в электрическом и электронном оборудовании, может представлять угрозу для здоровья человека, и приводить к негативным изменениям в окружающей среде. Домашнее хозяйство играет важную роль при повторном использовании и утилизации, в том числе, утилизации изношенного оборудования. Подробную информацию о правильных методах утилизации можно получить у местных властей или у продавца.

Tento symbol informuje, že je zakázáno likvidovať použité elektrické a elektronické zariadení (včetně batérií a akumulátorů) společně s jiným odpadem. Použité zariadení by mělo být shromažďováno selektivně a odesíláno na sběrné místo, aby byla zajištěna jeho recyklace a využití, aby se snížilo množství odpadu a snížili stupeň využívání přírodních zdrojů. Nekontrolované uvolňování nebezpečných složek obsažených v elektrických a elektronických zariadeních může představovat hrozbu pro lidské zdraví a způsobit negativní změny v přírodním prostředí. Domácnost hraje důležitou roli při přispívání k opětovnému použití a využití, včetně recyklace použitého zariadení. Další informace o vhodných způsobech recyklace Vám poskytne místní úřad nebo prodejce.

Acest simbol indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice (inclusiv baterii și acumulatori) nu pot fi eliminate împreună cu alte tipuri de deșeuri. Deșeurile de echipamente trebuie colectate și predate separat la un punct de colectare în vederea reciclării și recuperării, pentru a reduce cantitatea de deșeuri și consumul de resurse naturale. Eliberarea necontrolată a componentelor periculoase conținute în echipamentele electrice și electronice poate prezenta un risc pentru sănătatea oamenilor și are efect advers asupra mediului. Gospodăriile joacă un rol important prin contribuția lor la reutilizare și recuperare, inclusiv reciclarea deșeurilor de echipamente. Pentru mai multe informații în legătură cu metodele de reciclare adecvate, contactați autoritățile locale sau distribuitorul dumneavoastră.