


EMTOP

www.emtop.com

Акумуляторний тример для живоплоту

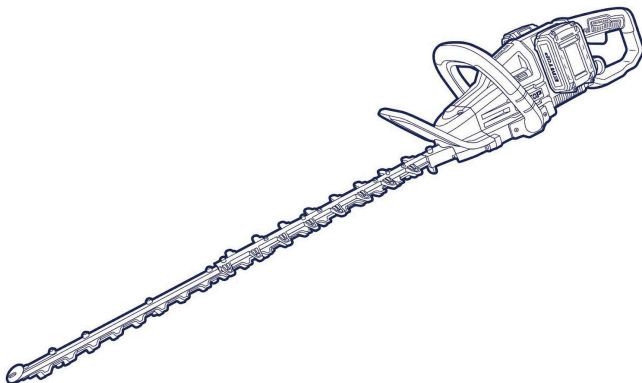

SCAN FOR VIDEO

ELHT40028 ELHT40028xy ULHT40028xy
x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)
y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



**PRODUCT
MANUAL**

ЗАГАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ

 **УВАГА** Прочитайте всі застереження щодо безпеки, інструкції, ілюстрації та специфікації, що додаються до цього електроінструменту. Недотримання всіх наведених нижче інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

Збережіть усі попередження та інструкції для подальшого використання.

Термін «електричний інструмент» у попередженнях стосується вашого електричного інструменту, що працює від мережі (з кабелем), або електричного інструменту, що працює від акумулятора (бездротовий).

1) Безпека на робочому місці

- A. Тримайте робоче місце в чистоті та добре освітленому. Захаращені або темні ділянки призводять до нещасних випадків.
- B. Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечній атмосфері, наприклад, у присутності легкозаймистих рідин, газів або пилу. Електроінструменти створюють іскри, які можуть запалити пил або пари.
- C. Тримайте дітей та сторонніх осіб подалі під час роботи з електроінструментом. Відволікання може призвести до втрати контролю.

2) Електрична безпека

- A. Штепсельні вилки електроінструменту повинні відповідати розетці. Ні в якому разі не змінюйте вилку. Не використовуйте перехідні вилки із заземленими електроінструментами. Немодифіковані штепсельні вилки та відповідні розетки зменшать ризик ураження електричним струмом.

- B.** Уникайте контакту тіла із заземленими поверхнями, такими як труби, радіатори, плити та холодильники. *Існує підвищений ризик ураження електричним струмом, якщо ваше тіло заземлене.*
- C.** Не залишайте електроінструменти під дощем або в умовах підвищеної вологості. *Потрапляння води всередину електроінструменту збільшує ризик ураження електричним струмом.*
- D.** Не використовуйте шнур не за призначенням. Ніколи не використовуйте шнур для перенесення, витягування або відключення електроінструменту від мережі. Тримайте шнур подалі від тепла, масла, гострих країв або рухомих частин. *Пошкоджені або заплутані шнури підвищують ризик ураження електричним струмом.*
- E.** Під час роботи з електроінструментом на відкритому повітрі використовуйте подовжувач, придатний для використання на вулиці. *Використання шнура, придатного для використання на вулиці, зменшує ризик ураження електричним струмом.*
- F.** Якщо неможливо уникнути роботи з електроінструментом у вологому місці, використовуйте джерело живлення, захищене пристроєм захисного відключення (RCD). *Використання RCD знижує ризик ураження електричним струмом.*

3) Особиста безпека

- A.** Будьте уважні, стежте за тим, що ви робите, і керуйтеся здоровим глуздом під час роботи з електроінструментом. Не використовуйте електричний інструмент, якщо ви втомлені або перебуваєте під впливом наркотиків, алкоголю або ліків. *Мить неувважності під час роботи з електроінструментом може призвести до серйозних травм.*
- B.** Використовуйте засоби індивідуального захисту. Завжди надягайте захисні окуляри. *Захисні засоби, такі як пилозахисна маска, нековзне захисне взуття, захисний шолом або засоби захисту органів слуху, що використовуються у відповідних умовах, зменшують ризик*

травмування.

- С. Запобігайте ненавмисному запуску.** Переконайтеся, що перемикач знаходиться у вимкненому положенні, перш ніж підключати інструмент до джерела живлення та/або акумуляторної батареї, піднімати або переносити. *Перенесення електроінструментів, тримаючи палець на вимикачі, або увімкнення електроінструментів із увімкненим вимикачем може призвести до нещасних випадків.*
- D. Перед увімкненням електроінструменту видаліть усі регулювальні або гайкові ключі.** *Гайковий ключ або ключ, що залишився прикріпленим до обертової частини електроінструменту, може призвести до травм.*
- E. Не перетягуйтеся.** Завжди зберігайте правильну опору та рівновагу. *Це дозволяє краще контролювати електроінструмент у непередбачених ситуаціях.*
- F. Одягайтеся правильно.** Не носіть вільний одяг або прикраси. *Тримайте волосся та одяг подалі від рухомих частин. Вільний одяг, прикраси або довге волосся можуть зачепитися за рухомі частини.*
- G. Якщо передбачені пристрої для підключення пиловідсмоктувальних та пилозбірних установок, переконайтеся, що вони підключені та правильно використовуються.** *Використання пиловловлювача може зменшити небезпеки, пов'язані з пилом.*
- H. Не дозволяйте знайомству, отриманому в результаті частого використання інструментів, дозволити вам стати самовдоволеним і ігнорувати принципи безпеки інструментів.** *Необережні дії можуть спричинити серйозні травми за частки секунди.*

4) Використання та догляд за електроінструментом

- A. Не перевантажуйте електроінструмент силою.** Використовуйте відповідний електроінструмент для вашого застосування.

Правильно підібраний електроінструмент виконає роботу краще та безпечніше за швидкості, для якої він був розроблений.

- B. Не використовуйте електроінструмент, якщо вимикач не вмикає та не вимикає його.** *Будь-який електроінструмент, яким не можна керувати за допомогою вимикача, є небезпечним і повинен бути відремонтований.*
- C. Від'єднайте штепсельну вилку від джерела живлення та/або вийміть акумуляторну батарею, якщо вона знімна, з електроінструменту, перш ніж виконувати будь-які налаштування, змінювати аксесуари або зберігати електроінструмент.** *Такі профілактичні заходи безпеки зменшують ризик випадкового запуску електроінструмента.*
- D. Зберігайте вимкнені електроінструменти в недоступному для дітей місці та не дозволяйте особам, які не знайомі з електричним інструментом або цими інструкціями, працювати з електроінструментом.** *Електричні інструменти є небезпечними в руках некваліфікованих користувачів.*
- E. Доглядайте за електроінструментами та приладдям.** *Перевірте наявність зміщення або заїдання рухомих частин, поломки деталей та будь-яких інших умов, які можуть вплинути на роботу електроінструменту. У разі пошкодження відремонтуйте електроінструмент перед використанням. Багато нещасних випадків стаються через поганий догляд за електроінструментами.*
- F. Тримайте ріжучі інструменти гострими та чистими.** *Правильно доглянуті ріжучі інструменти з гострими ріжучими кромками рідше заїдають і ними легше керувати.*
- G. Використовуйте електроінструмент, приладдя та насадки тощо відповідно до цієї інструкції, враховуючи умови роботи та роботу, яку потрібно виконати.** *Використання електроінструменту не за*

призначенням може призвести до небезпечної ситуації.

- Н. Тримайте ручки та поверхні захоплення сухими, чистими та вільними від масла та жиру.** *Слизькі рукоятки та поверхні для захоплення не дозволяють безпечно працювати з інструментом та контролювати його в несподіваних ситуаціях.*

5) Використання та догляд за акумуляторним інструментом

- A. Заряджайте лише за допомогою зарядного пристрою, зазначеного виробником.** *Зарядний пристрій, який підходить для одного типу акумуляторної батареї, може створити ризик пожежі в разі використання з іншим акумулятором.*
- B. Використовуйте електроінструменти лише зі спеціально призначеними акумуляторними батареями.** *Використання будь-яких інших акумуляторних блоків може створити ризик травм і пожежі.*
- C. Коли акумулятор не використовується, тримайте його подалі від інших металевих предметів, таких як скріпки, монети, ключі, цвяхи, гвинти або інші дрібні металеві предмети, які можуть утворити з'єднання від однієї клеми до іншої.** *Коротке замикання клем акумулятора може призвести до опіків або пожежі.*
- D. У неправильних умовах рідина може витікати з акумулятора, уникайте контакту.** *Якщо випадково стався контакт, промийте водою. При попаданні рідини в очі додатково слід звернутися за медичною допомогою. Рідина, що витікає з акумулятора, може спричинити подразнення або опіки.*
- E. Не використовуйте пошкоджену або модифіковану акумуляторну батарею або інструмент.** *Пошкоджені або модифіковані батареї можуть поводитися непередбачувано, що може призвести до пожежі, вибуху або ризику травмування.*
- F. Не піддавайте акумуляторну батарею або інструмент впливу вогню**

або надмірної температури. Вплив вогню або температури вище 130 °C може призвести до вибуху.

- G. Дотримуйтесь усіх інструкцій щодо заряджання та не заряджайте акумулятор або інструмент за межами температурного діапазону, зазначеного в інструкції. Неправильне заряджання або заряджання при температурах, що виходять за межі зазначеного діапазону, може пошкодити акумулятор і збільшити ризик пожежі.

6) Сервіс

- A. Доручіть обслуговування електроінструменту кваліфікованому спеціалісту з ремонту, використовуючи лише ідентичні запасні частини. Це забезпечить безпеку електроінструменту.
- B. Ніколи не обслуговуйте пошкоджені акумуляторні блоки. Обслуговування акумуляторних блоків повинно виконуватися тільки виробником або авторизованими постачальниками послуг

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ АКУМУЛЯТОРНОГО ІНСТРУМЕНТУ

Збережіть ці інструкції.

⚠ ОБЕРЕЖНІСТЬ!

Використовуйте лише оригінальні акумулятори. Використання неоригінальних батарей або змінених батарей може призвести до вибуху батареї, що спричинить пожежу, травми та пошкодження. Це також призведе до втрати гарантії на інструмент, а заряджені та темні ділянки призведуть до нещасних випадків.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- 1) Не розбирайте, не відкривайте та не подрібнюйте вторинні елементи або батареї.
- 2) Зберігайте батареї в недоступному для дітей місці. Використання

батареї дітьми слід контролювати. Особливо зберігайте маленькі батарейки в недоступному для маленьких дітей місці.

- 3) **Негайно зверніться за медичною допомогою, якщо було проковтнуто елемент або батарею.**
- 4) **Не піддавайте елементи або батареї впливу тепла або вогню.**
Уникайте зберігання під прямими сонячними променями.
- 5) **Не допускайте короткого замикання елемента або акумулятора.** *Не зберігайте елементи батарей випадково в коробці або ящику, де вони можуть замикатися один на одного або бути замиканими іншими металевими предметами.*
- 6) **Не виймайте елемент або батарею з оригінальної упаковки, доки це не буде потрібно для використання.**
- 7) **Не піддавайте елементи або батареї механічним ударам.**
- 8) **У разі витоку клітини не допускайте потрапляння рідини на шкіру або в очі.** *Якщо був здійснений контакт, промийте уражену ділянку великою кількістю води та зверніться за медичною допомогою.*
- 9) **Не використовуйте будь-які зарядні пристрої, крім тих, що спеціально передбачені для використання з обладнанням.**
- 10) **Зверніть увагу на позначки плюс (+) і мінус (-) на елементі, акумуляторі та обладнанні та забезпечте правильне використання.**
- 11) **Не використовуйте будь-які елементи або батареї, не призначені для використання з обладнанням.**
- 12) **Не змішуйте в пристрої клітинки різного виробництва, місткості, розміру або типу.**
- 13) **Завжди купуйте акумулятор, рекомендований виробником пристрою для обладнання.**
- 14) **Тримайте елементи та батареї чистими та сухими.**
- 15) **Протріть елемент або клеми акумулятора чистою сухою тканиною, якщо вони забруднюються.**

- 16) Вторинні елементи та батареї потрібно зарядити перед використанням. *Завжди використовуйте правильний зарядний пристрій і зверніться до інструкцій виробника або інструкції до обладнання, щоб отримати належні інструкції щодо заряджання.*
- 17) Не залишайте акумулятор на тривалому заряді, коли він не використовується.
- 18) Після тривалих періодів зберігання може знадобитися заряджати та розряджати елементи або батареї кілька разів для досягнення максимальної продуктивності.
- 19) Збережіть оригінальну літературу про продукт для подальшого використання.
- 20) Використовуйте елемент або батарею тільки за призначенням.
- 21) Якщо можливо, виймайте акумулятор з обладнання, коли воно не використовується.
- 22) Утилізуйте належним чином.

Поради щодо підтримки максимального часу автономної роботи

- 1) Зарядіть акумуляторний картридж. *Завжди зупиняйте роботу інструменту та заряджайте акумуляторний картридж, коли помічаєте, що потужність інструменту зменшується.*
- 2) Ніколи не заряджайте повністю заряджений акумуляторний картридж. *Перезаряд скорочує термін служби акумулятора.*
- 3) Заряджайте акумуляторний картридж при кімнатній температурі при 10°C-40°C (50°F-104°F). *Дайте гарячому акумуляторному картриджу охолонути, перш ніж заряджати його.*
- 4) Заряджайте акумуляторний картридж, якщо ви не використовуєте його протягом тривалого періоду (більше шести місяців).

Важливі інструкції з безпеки для акумуляторного картриджа

1. **Перед використанням акумуляторного картриджа прочитайте всі інструкції та попереджувальні позначки на зарядному пристрої, акумуляторі та) виробі, що використовує акумулятор.**
2. **Не розбирайте акумуляторний картридж.**
3. **Якщо час роботи став надмірно коротшим, негайно припиніть роботу.** *Це може призвести до ризику перегріву, можливих опіків і навіть вибуху.*
4. **Якщо електроліт потрапив в очі, промийте їх чистою водою і негайно зверніться за медичною допомогою.** *Це може призвести до втрати зору.*
5. **Не допускайте короткого замикання акумуляторного картриджа:**
 - a. *Не торкайтеся клем будь-яким струмопровідним матеріалом.*
 - b. *Уникайте зберігання акумуляторного картриджа в контейнері з іншими металевими предметами, такими як цвяхи, монети тощо.*
 - c. *Не піддавайте акумуляторний картридж впливу води або дощу.*
 - d. *Коротке замикання акумулятора може стати причиною великого протікання струму, перегріву, можливих опіків і навіть поломки.*
6. **Не зберігайте інструмент та акумуляторний картридж у місцях, де температура може досягати або перевищувати 50°C (122°F).**
7. **Не спалюйте акумуляторний картридж, навіть якщо він сильно пошкоджений або повністю зношений.** *Акумуляторний картридж може вибухнути під час пожежі.*
8. **Будьте обережні, щоб не впустити та не вдарити акумулятор.**
9. **Не використовуйте пошкоджену батарею.**
10. **Дотримуйтесь місцевих правил щодо утилізації акумулятора.**

Система захисту інструменту / акумулятора

Інструмент оснащений системою захисту інструменту/акумулятора. Ця

система автоматично відключає живлення двигуна, щоб продовжити термін служби інструменту та акумулятора. Інструмент автоматично зупиниться під час роботи, якщо інструмент або акумулятор поміщені в одну з наступних умов:

Захист від перевантаження

Коли акумулятор працює таким чином, що він споживає аномально високий струм, інструмент автоматично зупиняється без будь-якої індикації. У цій ситуації вимкніть інструмент і припиніть застосування, яке спричинило перевантаження інструменту. Потім увімкніть інструмент, щоб перезапустити.

Захист від перегріву

Коли інструмент/акумулятор перегрівається, інструмент автоматично зупиняється. У цій ситуації дайте інструменту/акумулятору охолонути, перш ніж знову вмикати інструмент.

Транспорт

Акумулятори відповідають усім застосовним правилам транспортування, передбаченим галузевими та законодавчими стандартами (для отримання додаткової інформації зверніться до виробника).

Транспортування акумуляторів може призвести до пожежі, якщо клеми акумулятора ненавмисно контактуватимуть із струмопровідними матеріалами. Під час транспортування акумуляторів переконайтеся, що клеми акумулятора захищені та добре ізольовані від матеріалів, які можуть контактувати з ними та спричинити коротке замикання.

Інформація, наведена в цьому розділі посібника, надана з добрими намірами та вважається точною на момент створення документа. Однак жодна гарантія, явна чи неявна, не надається. Покупець несе відповідальність за те, щоб його діяльність відповідала чинним нормам.

Захист навколишнього середовища

Роздільний збір. Цей виріб не можна викидати зі звичайними побутовими відходами.

Якщо одного разу ви виявите, що ваш виріб потребує заміни, або якщо він вам більше не знадобиться, не викидайте його разом із побутовими відходами. Зробіть цей продукт доступним для окремого збору.

Роздільний збір використаних продуктів та упаковки дозволяє переробляти матеріали та використовувати знову. Повторне використання перероблених матеріалів допомагає запобігти забрудненню навколишнього середовища та знижує попит на сировину.

Місцеві нормативні акти можуть передбачати роздільний збір електричних виробів із домашнього господарства, на муніципальних сміттєзвалищах або роздрібним продавцем під час придбання нового виробу.

Акумуляторна батарея

Цей акумулятор із тривалим терміном служби необхідно заряджати, якщо він не виробляє достатньої потужності під час завдань, які раніше легко виконувалися. Після закінчення технічного терміну служби викиньте його з належною турботою про навколишнє середовище:

- *Повністю розрядіть акумулятор, а потім вийміть його з інструменту.*
- *Літій-іонні елементи підлягають вторинній переробці. Віднесіть їх до свого дилера або на місцеву станцію переробки. Зібрані акумуляторні батареї будуть перероблені або утилізовані належним чином.*

СИМВОЛИ В ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

	Подвійна ізоляція для додаткового захисту
	Перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації.
	Відповідність СЕ.
	Попередження про безпеку. Будь ласка, використовуйте лише аксесуари, які підтримує виробник.
	Одягніть захисні окуляри, засоби захисту органів слуху та пилозахисну маску.
	Відпрацьовані електричні вироби не можна викидати разом із побутовими відходами. Будь ласка, переробляйте там, де є приміщення. Зверніться до місцевих органів влади або роздрібного продавця, щоб отримати поради щодо переробки.
 max 40°C	Заряджання акумулятора лише при температурі нижче 40°C
	Завжди утилізуйте батарейки.
	Не знищуйте акумулятор вогнем.
	Не піддавайте акумулятор впливу води
	Не піддавайте впливу дощу.

	Не викидайте батареї, поверніть розряджені батареї в місцевий пункт збору або переробки.
	Тримайте руки подалі
	Вийміть батарею з розетки перед виконанням будь-яких регулювань, обслуговування або технічного обслуговування.
	Одягніть захисні рукавички.
	Відмовостійкий трансформатор.
	Використовуйте та зберігайте зарядний пристрій лише в приміщенні.

ДОДАТКОВЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

1. **Тримайте всі частини тіла подалі від леза. Не знімайте розрізаний матеріал і не тримайте матеріал, який потрібно розрізати, під час руху лез.** Лопаті продовжують рухатися і після вимкнення вимикача. Мить неувважності під час роботи з ножицями для живоплоту може призвести до серйозних травм.
2. **Тримайте кушоріз за ручку з зупиненим лезом і обережно, щоб не використовувати вимикач живлення.** Правильне використання ножиць для живоплоту зменшить ризик ненавмисного запуску та, як наслідок, травмування лезами
3. **Під час транспортування або зберігання тримера для живоплоту завжди встановлюйте кришку леза.** Правильне поводження з

ножицями для живоплоту зменшить ризик травмування лезами

4. **Під час очищення застряглого матеріалу або обслуговування пристрою переконайтеся, що всі вимикачі живлення вимкнені та/або акумуляторна батарея вийнята чи відключена.** Несподіване спрацювання ножиць для живоплоту під час очищення застряглого матеріалу або обслуговування може призвести до серйозних травм
5. **Тримайте кущоріз лише за ізольовані поверхні захоплення, оскільки лезо може торкнутися прихованої проводки.** Леза, що торкаються дроту під напругою, можуть призвести до того, що відкриті металеві частини кущоріза опиняться під напругою і можуть призвести до ураження оператора електричним струмом
6. **Тримайте всі шнури живлення та кабелі подалі від зони різання.** Шнури живлення або кабелі можуть бути заховані в живоплотах або кущах і можуть бути випадково перерізані лезом.
7. **Не використовуйте кущоріз за поганих погодних умов, особливо коли є ризик удару блискавки.** Це зменшує ризик ураження блискавкою.

Цей прилад може спричинити серйозні травми.

1. Уважно прочитайте інструкцію для правильного поводження, підготовки, технічного обслуговування, запуску та зупинки приладу. Бути ознайомленим з усіма елементами керування та правильним використанням прилада;
2. Ніколи не дозволяйте дітям користуватися приладом;
3. Уникайте роботи, коли поруч знаходяться люди, особливо діти;
4. Одягайтеся правильно! Не носіть вільний одяг або прикраси, які можуть зачепитися за рухомі частини. Рекомендується використовувати міцні рукавички, нековзне взуття та захисні окуляри;
5. Від'єднайте акумулятор від прилада перед тим, як:


- чистка або при усуненні засмічення;
 - Перевірка, технічне обслуговування або робота на машині
6. Під час роботи машини завжди будьте впевнені в безпечному та надійному робочому положенні, особливо під час використання сходинок або драбини;
 7. Не намагайтеся відремонтувати прилад, якщо ви не маєте для цього кваліфікації;
 8. Не експлуатуйте прилад з пошкодженням або надмірно зношеним ріжучим пристроєм;
 9. Завжди переконайтеся, що всі ручки та захисні кожухи встановлені під час використання приладу. Ніколи не намагайтеся використовувати неповний прилад або ту частину, яка оснащена несанкціонованою модифікацією;
 10. Якщо кушоріз оснащений більш ніж однією ручкою, завжди використовуйте дві руки для керування ним;
 11. При транспортуванні або зберіганні машини завжди встановлюйте захисний кожух ріжучого пристрою;
 12. Знати, як швидко зупинити прилад в екстремній ситуації;
 13. Завжди будьте уважні до свого оточення та будьте уважні до можливих небезпек, які ви можете не почути через шум приладу.
 14. Використовуйте тример для живоплоту тільки при денному світлі або хорошему штучному освітленні.
 15. Ніколи не тримайте тример для живоплоту за захисний кожух.
 16. Ніколи не використовуйте тример для живоплоту з пошкодженими захисними кожухами або без встановленого захисного кожуха.
 17. Під час використання тримера для живоплоту завжди будьте впевнені в безпечному та надійному робочому положенні.
 18. Тримайте руки та ноги подалі від ріжучих засобів, особливо під час увімкнення двигуна.

19. Не піддавайте впливу дощу. Не використовуйте тример для живоплоту на мокрій живоплоті.
20. Регулярно перевіряйте ріжучі леза на наявність пошкоджень, а в разі пошкодження негайно ремонтуйте.
21. Не використовуйте тример для живоплоту з встановленою кришкою леза.
22. Слідкуйте за тим, щоб не перевантажити кущоріз і не використовуйте його на роботах, для яких він не призначений, тобто вам дозволяється використовувати тример для живоплоту лише для стрижки живоплотів, чагарників і багаторічних рослин.
23. Завжди будьте впевнені у своїй опорі під час використання сходинок і під час використання тримера для живоплоту.
24. Ніколи не біжіть, коли використовуєте кущоріз.
25. Під час використання тримера для живоплоту завжди слід надягати міцні рукавички.
26. Будьте обережні під час регулювання, розташовуючи пальці між рухомими лезами та нерухомими частинами машини
27. Не намагайтеся захопити або видалити обрізки живоплоту, коли кущоріз працює. Видаляйте обрізки живоплоту лише тоді, коли прилад вимкнено.
28. Тримайте тример для живоплоту за ручку, коли лезо ножа не працює. Завжди переконайтеся, що під час транспортування або зберігання тримера для живоплоту встановлено захисний кожух, що входить до комплекту. Дбайлива експлуатація зменшує травмування лезом ножа.

ВИКОРИСТАННЯ

Прилад призначена для стрижки і підстригання живоплотів і чагарників в побутовому використанні.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

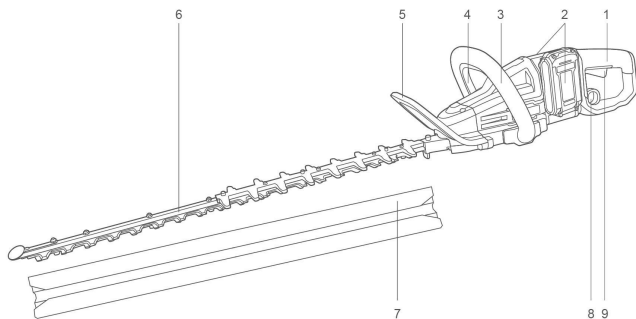

Компоненти

- | | |
|--|--|
| 1. Поворотна задня рукоятка | 6. Леза |
| 2. Акумуляторна батарея | 7. Піхви леза |
| 3. Передня ручка | 8. Фіксуючий перемикач для обертання |
| 4. Важіль переднього перемикача (функція перемикача по всьому периметру) | 9. Важіль заднього перемикача |
| 5. Захисний кожух | 10. Кнопка розблокування акумуляторної батареї* (див. малюнок С) |

Не всі ілюстровані або описані аксесуари входять до стандартної комплектації поставки.

Символи

Нижче показані символи, що використовуються для інструменту.

V	Вольт
---	Постійний струм
... /Хв об/хв	оборотів або зворотно-поступального руху в хвилину

Технічні характеристики

Номер моделі	ELHT40028 ELHT40028ху ULHT40028ху
Напруга свердла	40 В  МАКС (2х20 В МАКС.)*
Швидкість холостого ходу	3600/хв
довжина різання	650 мм (25,5")
Зазор між лезами	27 мм

Номер моделі **ПРИМІТКА:** х (порожній, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); у (порожній, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

* Напруга виміряна без навантаження. Початкова напруга акумулятора досягає максимуму в 20 вольт. Номінальна напруга становить 18 вольт.

- У зв'язку з нашою постійною програмою досліджень і розробок, технічні характеристики тут можуть бути змінені без попередження.
- Технічні характеристики та акумуляторний картридж можуть відрізнятися залежно від країни.
- Вага, з акумуляторним картриджем.

Інформація про шум

Зважений звуковий тиск	KPA=80,99 дБ
Зважена звукова потужність	KWA=89,62 дБ
Похибка K=2,98 дБ	Носіть захисні навушники

Інформація про вібрацію

Загальні значення вібрації (векторна сума трьох віс), визначені відповідно до EN 62841:

Передня ручка: 4,009 м/с²

Реальна ручка: 2,878 м/с²

Похибка K = 1,500 м/с²

Заявлене загальне значення вібрації може використовуватися для порівняння одного інструменту з іншим, а також може використовуватися при попередній оцінці впливу.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Значення вібрації під час фактичного використання електроінструменту може відрізнятися від заявленого значення залежно від способів використання інструменту залежно від наступних прикладів та інших варіацій використання інструменту:

Як використовується інструмент і матеріали, які ріжуться або свердляться. Інструмент знаходиться в хорошому стані і доглянутий. Використовуйте правильне приладдя для інструменту та переконайтеся, що він гострий і в хорошому стані. Щільність захоплення на рукоятках і якщо використовуються антивібраційні аксесуари. І інструмент використовується відповідно до його конструкції та цієї інструкції.

Цей інструмент може спричинити вібраційний синдром руки-руки, якщо його використання не контролюється належним чином.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб бути точним, оцінка рівня впливу в фактичних умовах використання також повинна враховувати всі частини робочого циклу, такі як час, коли інструмент вимкнено та коли він працює вхолосту, але фактично не виконує роботу. Це може значно знизити рівень опромінення протягом всього робочого періоду.

Допомагає мінімізувати ризик впливу вібрації. ЗАВЖДИ використовуйте гострі зубила, свердла та леза. Обслуговуйте цей інструмент відповідно до цих інструкцій і добре змащуйте (де це необхідно)

Якщо інструмент буде використовуватися регулярно, то інвестуйте в антивібраційні аксесуари.

Сплануйте свій робочий графік таким чином, щоб розподілити будь-яке використання інструменту з високою вібрацією на кілька днів.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Використовуйте для цього електроінструменту лише оригінальну батарею та зарядний пристрій, як показано нижче:

Продукт	Акумуляторна батарея		
Номер моделі	Тип	Номінальна напруга	Номінальна потужність
ЕВРК2001 ЕВРК2001ху	Літій-іонні	18,5 В постійного струму, 20 В Макс	2,0 Аг
ЕВРК2002 ЕВРК2002ху			4,0 Аг
ЕВРК2003 ЕВРК2003ху			5.0 Аг


Номер моделі **ПРИМІТКА:** х (порожній, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,Е,S,A,M); у (порожній, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,Е,S,A,M)

Продукт	Зарядний пристрій для акумуляторної батареї			
Номер моделі	Вхідна потужність	Вхідна напруга	Вихідна номінальна напруга	Номінальний струм на виході
EFCR20200 EFCR20200xy	50 Вт	220-240В ~50/60 Гц	20 В постійного струму	2А
ULFCR20200 ULFCR20200xy		110-120В ~50/60 Гц		
EFCR20411 EFCR20411xy EFCR20403 EFCR20403xy	105 Вт	220-240В ~50/60 Гц	21 В постійного струму	4А
ULFCR20411 Код ULFCR20411xy ULFCR20403 Код ULFCR20403xy		110-120В ~50/60 Гц		


Номер моделі ПРИМІТКА: х (порожній, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,Е,S,А,М); у (порожній, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,Е,S,А,М)

ІЛЮСТРАЦІЯ ОПЕРАЦІЙ


A

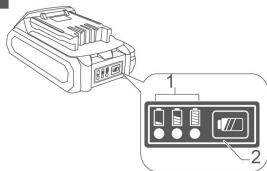


B

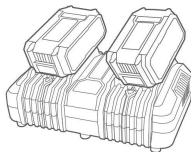


C

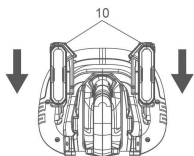


D




E

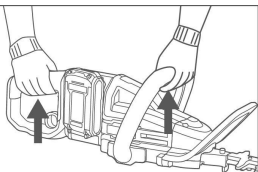


F

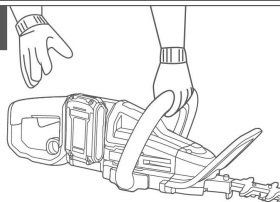





G

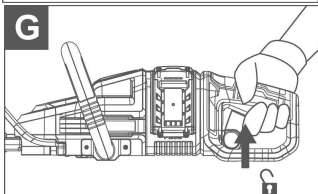

H

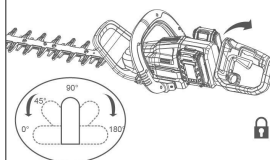

КАРТИНА ОПЕРАЦІЇ

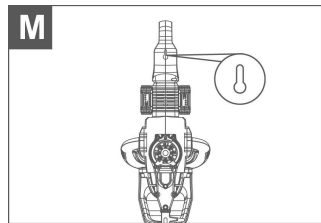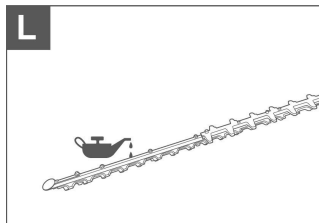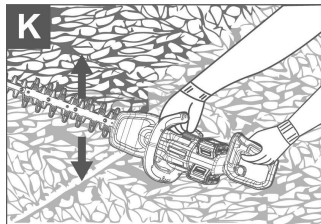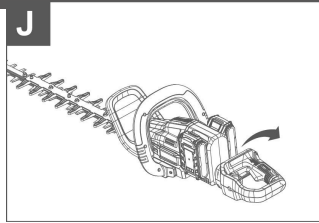

ОПИС ФУНКЦІЙ

⚠ ПРИМІТКА: Перед використанням інструменту уважно прочитайте інструкцію з експлуатації.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не використовуйте виріб без прикріплення захисного кожуха та передньої ручки.

Монтаж та експлуатація

Перевірка стану заряду акумулятора (див. Малюнок А)

ПРИМІТКА: Рис. А застосовується лише до акумуляторної батареї з індикаторним індикатором батареї.

Заряджання акумуляторної батареї (див. Малюнок В)

ПРИМІТКИ: Батареї поставляються незарядженими. Кожна батарея повинна бути повністю заряджена перед першим використанням.

Завжди повністю заряджайте два акумулятори одночасно. Більш детальну інформацію можна знайти в інструкції до зарядного пристрою.

Встановлення та зняття акумуляторної батареї (див. Малюнок С)

ПРИМІТКА:

- Цей прилад працюватиме лише тоді, коли встановлено 2 батареї. Рекомендується використовувати ті самі дві батареї та заряджати дві батареї одночасно.
- Використання двох акумуляторів різного розміру або якщо одна батарея не повністю заряджена, то прилад працюватиме лише до найменшого спільного знаменника.

Зніміть піхви леза (див. малюнок D)

Запуск і зупинка (див. малюнок E, F)

Щоб запустити машину, утримуйте одночасно важіль переднього перемикача та важіль заднього перемикача.

Щоб зупинити машину, відпустіть важіль заднього перемикача.

Поворотна задня рукоятка (див. малюнок G, H)

ПРИМІТКА:

- Перед обертанням розблокуйте фіксуючий вимикач.
- Повернувши ручку в потрібне положення, трохи відрегулюйте її до тих пір, поки не буде чутно клацання.

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- Перед початком роботи завжди стежте за тим, щоб ручка була зафіксована в потрібному положенні.
- Завжди переконайтеся, що фіксуючий перемикач заблокований, перш ніж запускати тример для живоплоту.

Верхнє різання (див. Малюнок І)

 **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Якщо будь-які деталі відсутні, пошкоджені або зламані, не використовуйте кущоріз, доки всі пошкоджені частини не будуть замінені або відремонтовані. Якщо цього не зробити, це може призвести до серйозних травм. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ БЕЗ ПЕРЕДНЬОЇ РУЧКИ ТА ЗАХИСНОГО КОЖУХА.**

Використовуйте широкі розмахисті рухи (див. Малюнок І). Невеликий нахил ріжучих лез вниз у напрямку руху дає найкращі результати різання.

Бічне різання (див. малюнок J,K)

 **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Припиніть роботу тримера, перш ніж обертати ручку.

Під час підстригання бічних сторін живоплоту починайте знизу і стрижіть вгору, звужуючи живопліт всередину у верхній частині. Така форма оголить більшу частину живоплоту, що призведе до більш рівномірного росту

Як користуватися ножицями для живоплоту

Перш ніж різати ділянку, спочатку огляньте його та видаліть усі сторонні предмети, які можуть бути відкинуті або заплутані в лезах. Завжди тримайте

тример обома руками та лезом від себе, перш ніж увімкнути його.

Під час обрізки нового приросту використовуйте широкий розмашистий рух, щоб стебла потрапляли безпосередньо в лезо.

Перед різанням дайте ріжучим лезам досягти повної швидкості. Під час роботи тримайте ріжучі леза подалі від людей і предметів, таких як стіни, великі камені, дерева, транспортні засоби тощо.

Якщо лезо застрягло, негайно зупиніть тример. Відпустіть два важелі перемикача, перш ніж намагатися очистити ріжучі леза від застряглого сміття. Надягайте рукавички при обрізанні колючої або колючої порослі. Не намагайтеся зрізати стебла, які занадто товсті для ріжучого леза.

Обслуговування

Від'єднайте акумулятор від тримера для живоплоту перед виконанням будь-яких налаштувань, обслуговування або обслуговування.

У вашому електроінструменті немає деталей, що обслуговуються користувачем. Ніколи не використовуйте воду або хімічні засоби для чищення електроінструменту. Протріть сухою ганчіркою. Завжди зберігайте електроінструмент у сухому місці. Тримайте вентиляційні отвори двигуна в чистоті. Тримайте всі робочі елементи керування вільними від пилу.

Змащування ріжучого леза (див. малюнок L)

 **ПРИМІТКА:** Важливо використовувати лише рекомендоване стандартне мастило (WD-40), щоб уникнути пошкодження леза.

Зберігайте тример для живоплоту (див. малюнок M)

Ви можете повісити інструмент на стіну за допомогою гачка на нижній частині корпусу машини.

Охорона навколишнього середовища



Відпрацьовані електричні вироби не можна викидати разом із побутовими відходами. Будь ласка, переробляйте там, де є приміщення. Зверніться до місцевих органів влади або роздрібного продавця, щоб отримати поради щодо переробки.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА НЕСПРАВНОСТІ

Можливі несправності і методи їх усунення

Несправності	Ймовірні причини	Дії
Кушоріз не працює	Акумулятор розряджений	Заряджання акумулятора
	Акумулятор підключено не повністю	Переконайтеся, що кнопка блокування акумулятора зафіксована
Кушоріз працює з перебоями	Внутрішня проводка садового інструменту несправна	Зв'язатися з сервісним агентом
	Несправний перемикач увімкнення/вимкнення	Зв'язатися з сервісним агентом
Мотор працює, але лопати залишайтеся нерухомими	Внутрішня помилка	Зв'язатися з сервісним агентом
Ріжуче лезо гаряче	Ріжуче лезо тупе	Мають заточене лезо
	Ріжуче лезо має вм'ятини	Проведіть огляд/капітальний ремонт леза
	Занадто сильне тертя через відсутність мастила	Нанесіть спрей для мастила
Лезо не рухається	Акумулятор розряджений	Заряджання

		акумулятора
	Машина несправна	Зв'язатися з сервісним агентом
Надмірні вібрації/шум	Машина несправна	Зв'язатися з сервісним агентом
Занадто низький час різання на одному заряді акумулятора	Занадто сильне тертя через відсутність мастила	Нанесіть спрей для мастила
	Лезо потребує чищення	Чисте лезо
	Акумулятор не повністю заряджений	Зарядження акумулятора
Леза працюють повільно	Акумулятор розряджений	Зарядження акумулятора
	Акумулятор зберігається поза температурою акумулятора	Дайте батареї нагрітися природним чином до кімнатної температури (в межах робочої температури батареї 0–35 °C)

EMTOP

www.emtop.com

MADE IN CHINA 0124.E03

TOGROUP TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD

No. 688 Songlu Road, Wuzhong District,
Suzhou City, China

   EMTOP International

