


KRAFT&DELE

Professional

KD5149

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji obsługi

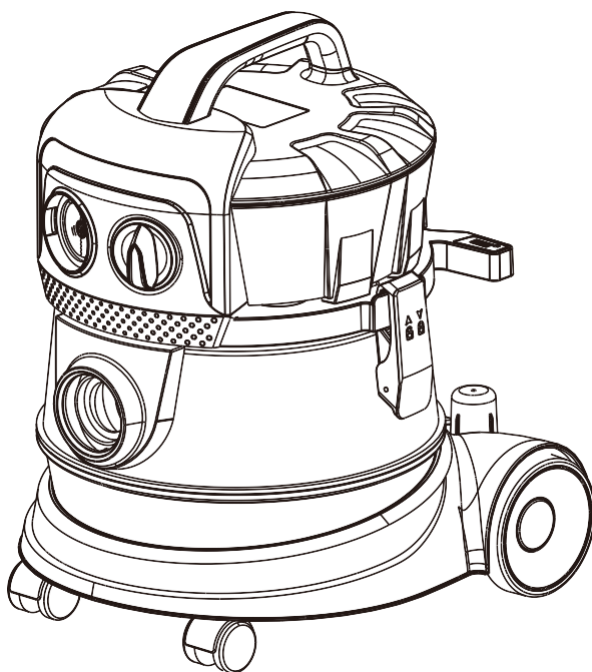

YLC6280

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE OSTRZEŻENIA



Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych:
PRZECZYTAJ CAŁĄ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM ODKURZACZA

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń:


- Nie używać na zewnątrz.
- Nie zostawiaj odkurzacza podłączonego do prądu. Wyłącz wyłącznik i odłącz przewód elektryczny, gdy nie jest używany i przed serwisowaniem.
- Nie wolno używać go jako zabawki. Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu.
- Używaj wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Używaj tylko zalecanych załączników.
- Nie używać z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką.
- Nie ciągnij ani nie przenoś za sznurek, używaj sznura jako uchwytu, zamykaj drzwi na sznurku lub ciągnij sznur wokół ostrych krawędzi i rogów. Nie przesuwaj tego przedmiotu po przewodzie. Trzymaj przewód z dala od rozgrzanej powierzchni.
- Nie używaj przedłużaczy ani gniazdek o niewystarczającej obciążalności prądowej.
- Wyłącz całe sterowanie przed odłączeniem.
- Nie odłączaj urządzenia, ciągnąc za przewód. Aby odłączyć urządzenie, należy chwycić za wtyczkę, a nie za przewód.
- Nie należy dotykać wtyczki ani odkurzacza mokrymi rękami ani nie pracować bez butów.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów. Nie używaj z zablokowanym otworem; należy chronić przed kurzem, włóknami, włosami i wszystkim, co może ograniczać przepływ powietrza.
- Ten odkurzacz wytwarza siłę ssania i zawiera obracającą się rolkę szczotki. Trzymaj włosy, luźne ubrania, palce i inne części ciała z dala od otwierających się i ruchomych części.
- Nie zbieraj niczego, co się pali lub dymi, np. papierosów, zapalek lub gorącego popiołu.
- Nie używać bez założonego pojemnika na kurz lub filtra.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia schodów.

- Nie używaj do zbierania łatwopalnych lub palnych cieczy, takich jak benzyna, ani nie używaj w obszarach, w których mogą się one znajdować.
- Przechowuj odkurzacza w pomieszczeniu chłodnym i suchym.
- Upewnij się, że wyłączasz urządzenie co najmniej co 15 minut (f1 minuta), aby silnik ostygł – niezastosowanie się do tego może spowodować awarię silnika.
- Nie używaj tego urządzenia dłużej niż 4 godziny (wliczając przerwy na odpoczynek) danego dnia.
- Stosować wyłącznie do pyłów, które nie stanowią zagrożenia.
Niebezpieczne wybuchowe pyły: popiół, mąka, proszek drzewny, proszek cukrowy, proszek kukurydziany, proszek ziemniaczany, sucha mąka, proszek aluminiowy, proszek cynkowy, proszek magnezowy, proszek siarkowy itp.

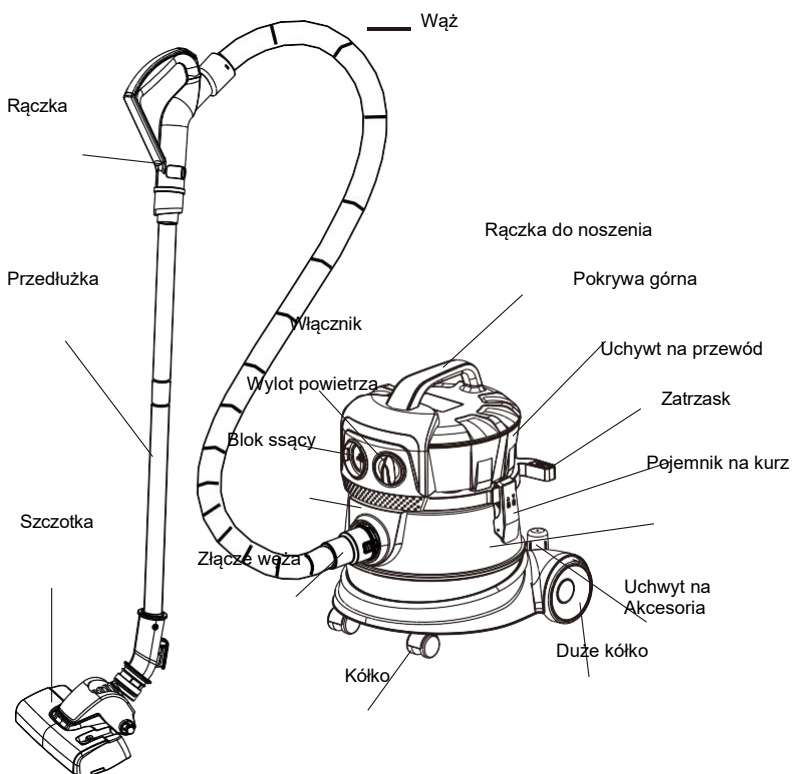

UWAGA INFORMACJE PRZED UŻYCIEM

NIE używaj w pobliżu łatwopalnej i wybuchowej cieczy i gazu, aby uniknąć pożaru.

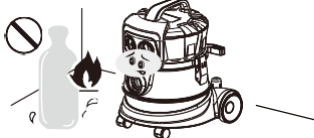


Przed podłączeniem lub odłączeniem gniazdka elektrycznego wyłącz zasilanie i uważaj na porażenie prądem.




NIE dotykaj wtyczki mokrymi rękami (niebezpieczne jest napięcie powyżej 220 V).



Zassanie cieczy spowoduje uszkodzenie urządzenia.

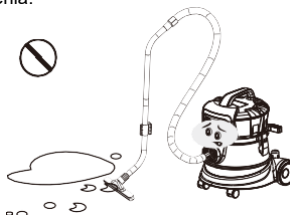


Nie otwieraj urządzenia w celu naprawy przez nieprofesjonalny personel, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy udać się do serwisu produkcyjnego lub konserwacyjnego, aby go naprawić.

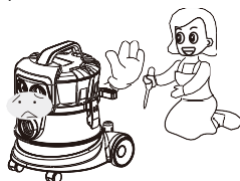


NIE zginaj, nie deptaj ani nie ciągnij węża, nie używaj zepsutego węża i zapobiegaj przebiciu go ostrymi przedmiotami.



Unikaj pęknięcia drzwi, nie używaj przewodu zasilającego i nie ciągnij urządzenia za przewód zasilający.

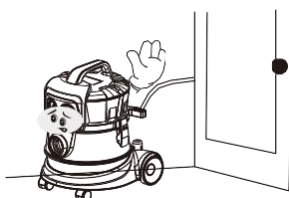


Wyrzuć kurz do beczki zgodnie z instrukcją. Zabrania się używania urządzenia bez HEPA i beczki na kurz.

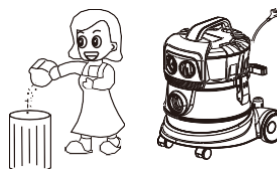


UWAGA INFORMACJE PRZED UŻYCIEM


NIE WOLNO pozostawiać ostrego metalu, np. podkuć, w węży, aby zapobiec przekłuciu i uszkodzeniu filtra

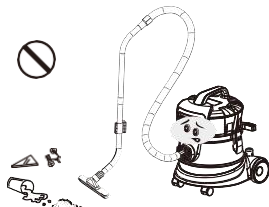

Dla bezpiecznego użytkowania nie należy zasysać łatwopalnych i wybuchowych cieczy i powietrza, ostrza, wiórów żelaza, ognia, cementu, proszku gipsowego i innych drobnych wiórów.

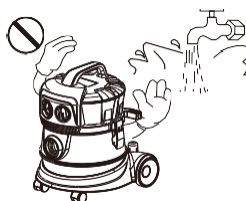


Użyj oddzielnej wtyczki o natężeniu 15 A, może to powodować ryzyko podłączenia kilku urządzeń jednocześnie.

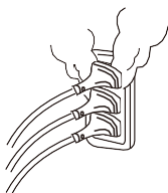


Odłącz gniazdko w przypadku długiego przechowywania. i NIE odchodź, gdy urządzenie jest włączone.




Trzymaj urządzenie i kabel zasilający z dala od grzejnika elektrycznego, aby zapobiec zniszczeniu ciała i pożarowi.

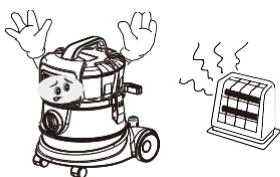


Włosów, papier spowoduje blokadę węża, należy go wyczyścić na czas.

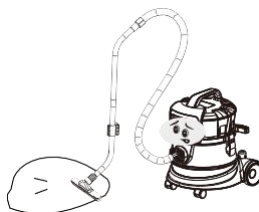


Ze względów bezpieczeństwa nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem i akcesoriami.

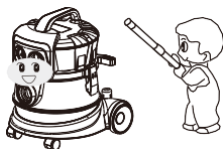

Należy pamiętać, że podczas użytkowania korpus urządzenia i rura mogą elektryzować się statycznie.

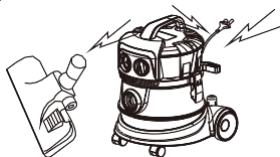


INSTALACJA AKCESORIÓW

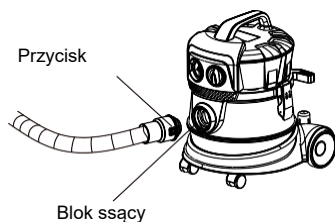


A. Zastosowanie, podłączenie i separacja odsysania pyłu pomiędzy węzłem a korpusem

- (1) połączenie: włóż adapter do ssania usta i obróć, aby zablokować.
- (2) separacja: naciśnij przycisk na adapterze węża i wyciągnij.

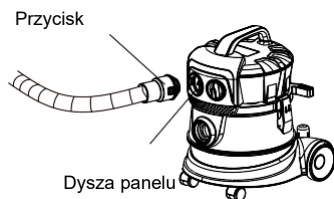

A. Użycie przedmuchu, połączenie i separacja węży od korpusu


- (1) połączenie: włóż adapter węży zgodnie z wydrukowanym kierunkiem, aby wydmuchać ciało ustami i zablokować.
- (2) separacja: naciśnij przycisk na węży adapter i wyciągnij.

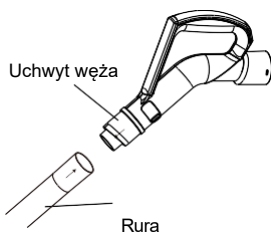

B. połączenie pomiędzy uchwytem węży i 2-częściową rurką.


- (1) podłączenie: przytrzymaj uchwyt węży i 2 części rurkę, wyrównaj i mocno włóż.
- (2) separacja: rozsuń się w przeciwną stronę

INSTALACJA AKCESORIÓW

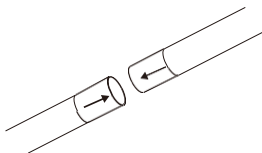

D. użycie 2-częściowej tuby


- (1) połączenie: włóż bezpośrednio i mocno
- (2) separacja: wyciągnąć w przeciwnym kierunku

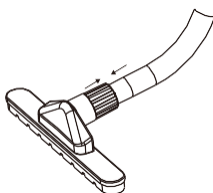


C. Połączenie pomiędzy 2-częściową rurką i szczotką

- (1) połączenie: przytrzymaj rurkę i wkładkę szczotki i mocno dokręć.
- (2) separacja: zakręcić i wyciągnąć rurkę ze szczotki


DZIAŁANIE FUNKCJONALNE

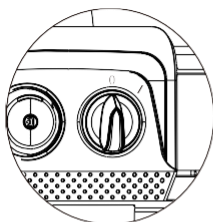

Podłącz wtyczkę do gniazdka, ustaw przełącznik w pozycji I, aby rozpocząć, po zakończeniu czyszczenia ustaw przełącznik w pozycji 0, aby wyłączyć.

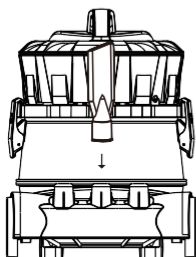


Umieść szczoteczkę i 2-częściową tubkę na uchwycie na akcesoria w podstawie.

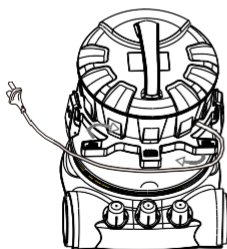


Podwój kabel zasilający zgodnie z kierunkiem na uchwycie kabla na korpusie.

CZYSZCZENIE FILTRA / ZBIORNIKA

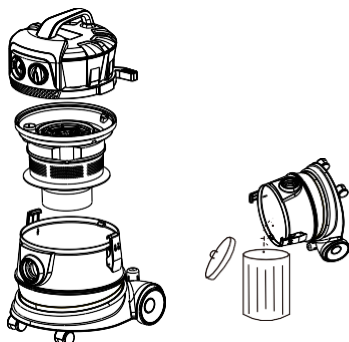


Wywóz śmieci

Odblokuj zatrzask i podnieś osłonę głowicy, wyjmij zespół filtrujący multicyklonu, ustaw go pionowo w stosunku do kosza na śmieci i wyrzuć, załóż osłonę głowicy z powrotem na korpus i zablokuj.

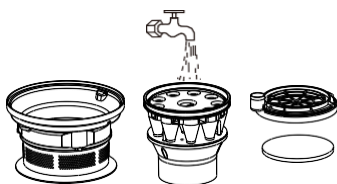


Czyszczenie filtrów multicyklonowych

Rozebrać filtr poprzez zassanie i przepłukać wodą, wysuszyć na słońcu.

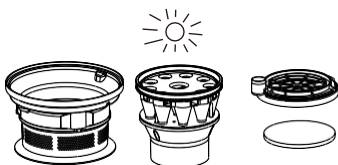


ACCESSORIES USEAGE

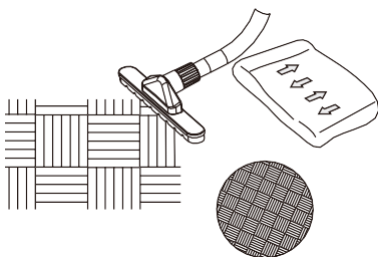


Zestaw szczotki podłogowej

Stosowany głównie do dywanów,
podłóg drewnianych, podłóg
marmurowych i podłóg ceramicznych.

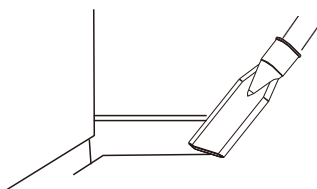

Pędzel z włosia

Stosowany głównie w sofie, materacu itp.

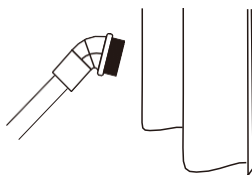

Okrągła szczotka

Stosowany głównie do krawędzi mebli, ramek
do zdjęć, książek i nierównych powierzchni.

KRAFT&DELE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: Foreintrade S.A

Adres producenta: JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

**DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI
EUROPEJSKIMI**

Nazwa Produktu: Odkurzacz na sucho (oznaczony znakiem towarowym
Kraft&Dele)

Model (oznaczenia handlowe): KD5149

Dane produktu:

Moc znamionowa: 2000W

9L

Napięcie: 230V / 50Hz

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania
Dyrektyw WE:

1. 2014/35/EU LVD Directive
2. 2011/65/UE ROHS 2 Directive

Według norm:

EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019

EN 62233:2008

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong
Hui, JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

Ma Dong Hui, TARCZYN, 16.04.2024