




Kosiarka listwowa

CB 8700

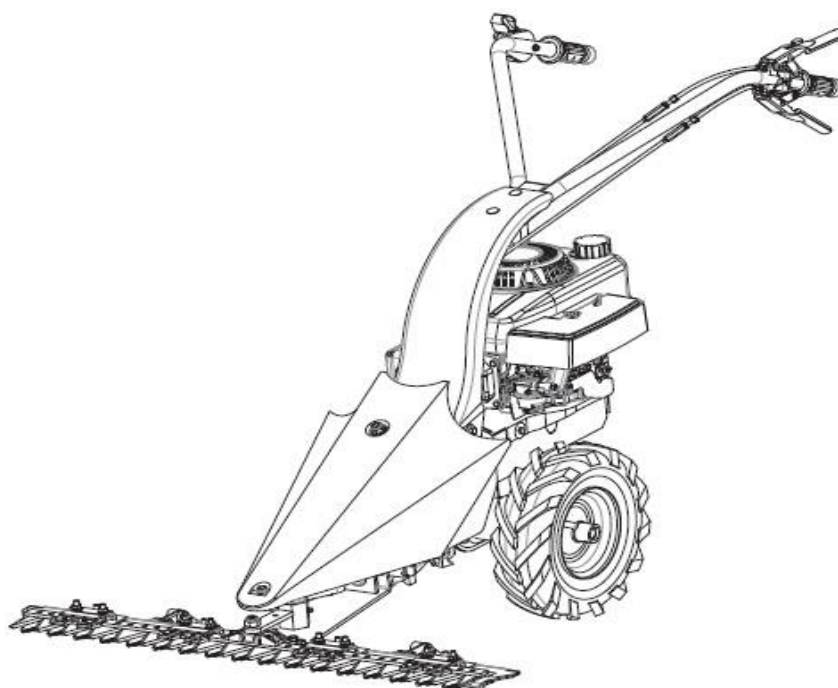


Symbolle ostrzegawcze

	Ostrzeżenie: Informacje dotyczące bezpieczeństwa dotyczące zagrożenia, które mogą powodować obrażenia ciała
	Proszę przeczytać instrukcję obsługi ostrożnie przed uruchomieniem maszyny.
	Ostrzeżenie: Ryzyko odrzutu ciał obcych.
	Zachowaj dystans do innych ludzi (szczególnie dzieci) i zwierząt
	Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu / wody i przechowuj w pomieszczeniu.
	Przed przystąpieniem do konserwacji, czyszczenia lub naprawy i przed oddaleniem się od urządzenia należy zdjąć kapturek ze świecy zapłonowej.
	Gorąca powierzchnia. Trzymaj palce i ubiór z dala od tego obszaru.
	Ostrzeżenie: Wśród gazów wydechowych z silnika występują toksyczne opary. Nigdy nie używaj tego silnika w zamkniętym pomieszczeniu.
	Ostrzeżenie: Ostrza listwy nożowej są ostre, nie dotykaj ostrzy.
	Produktów elektrycznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. To narzędzie należy oddać w lokalnym centrum recyklingu.

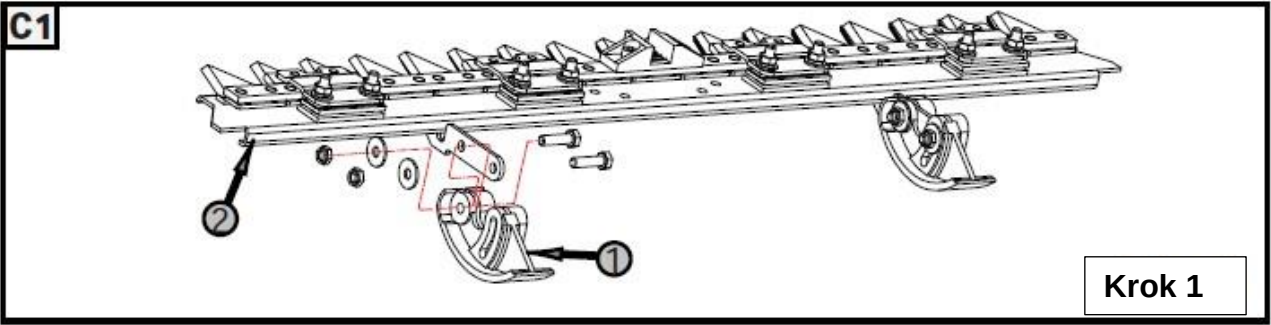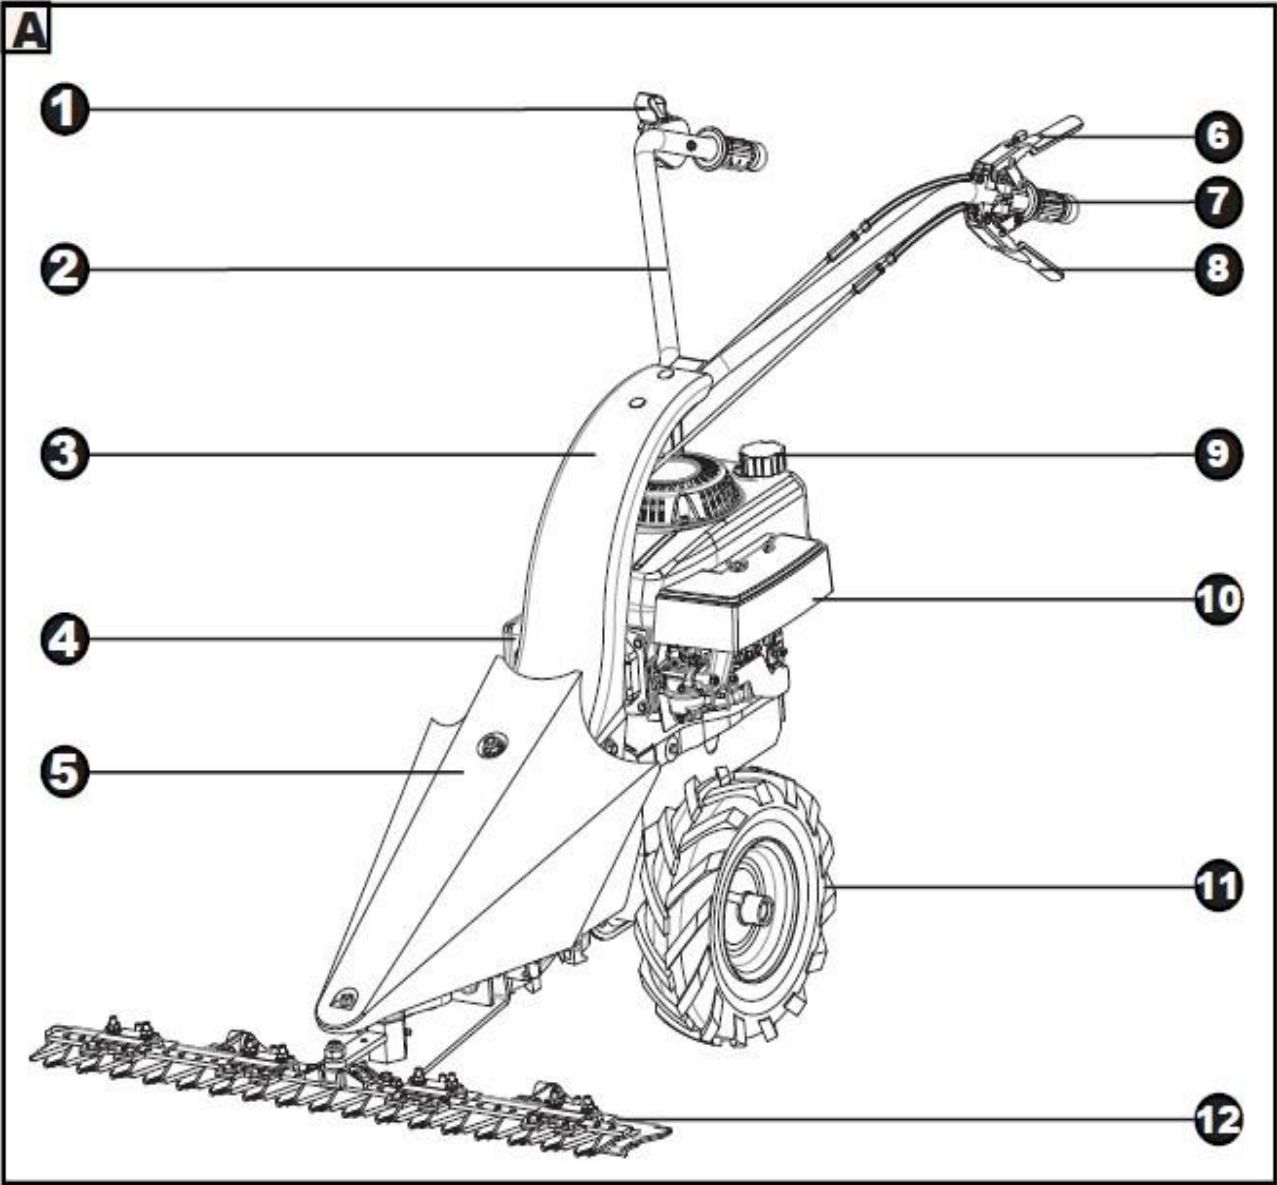


C2

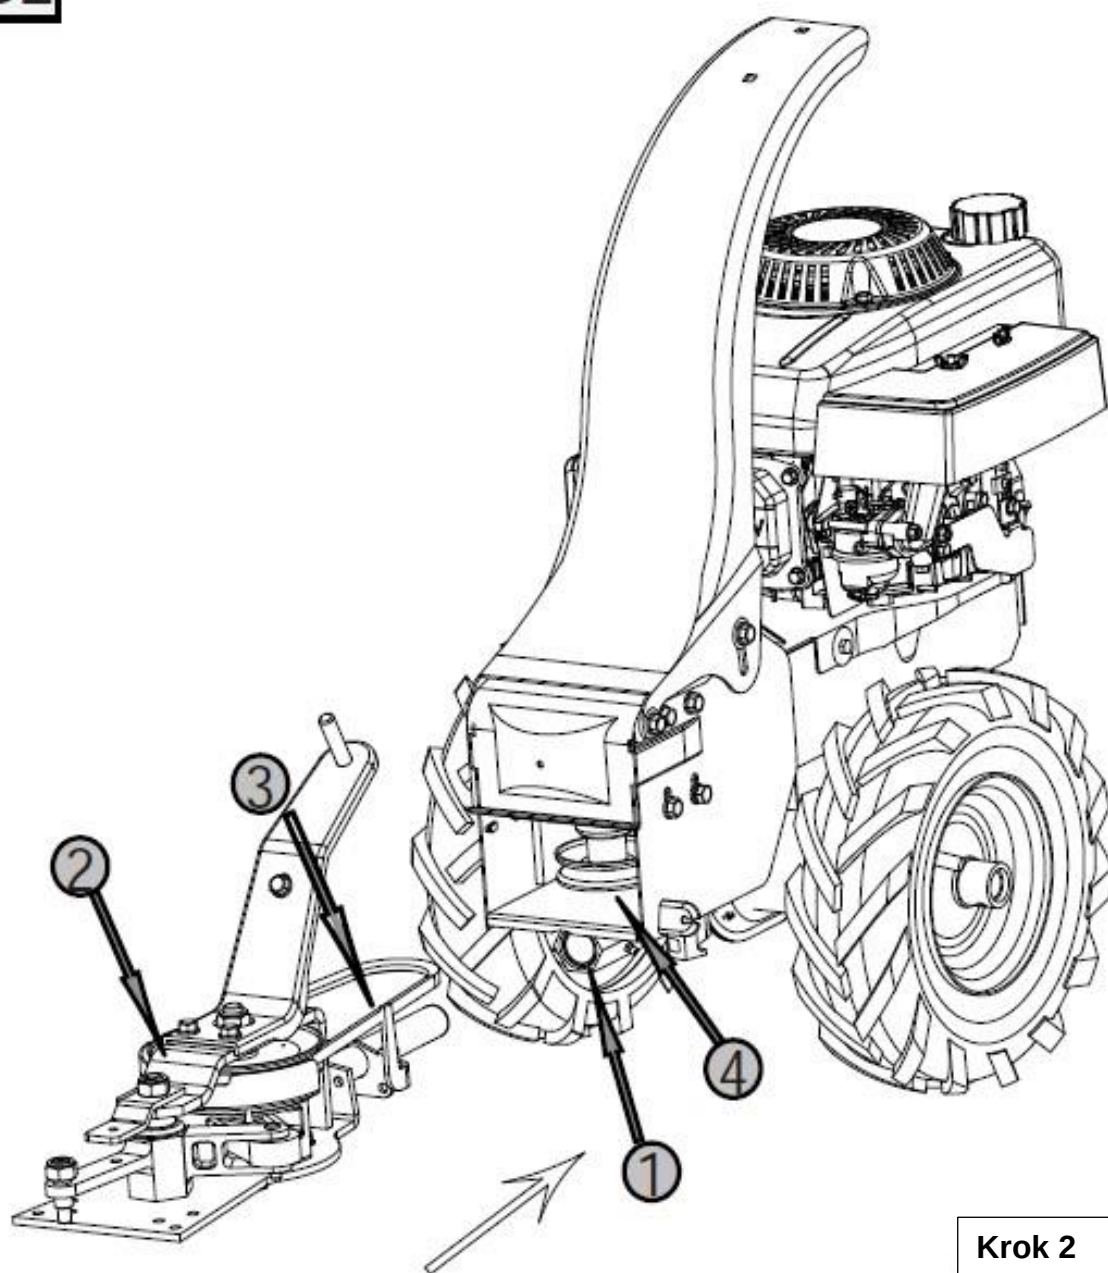


Krok 2

C3

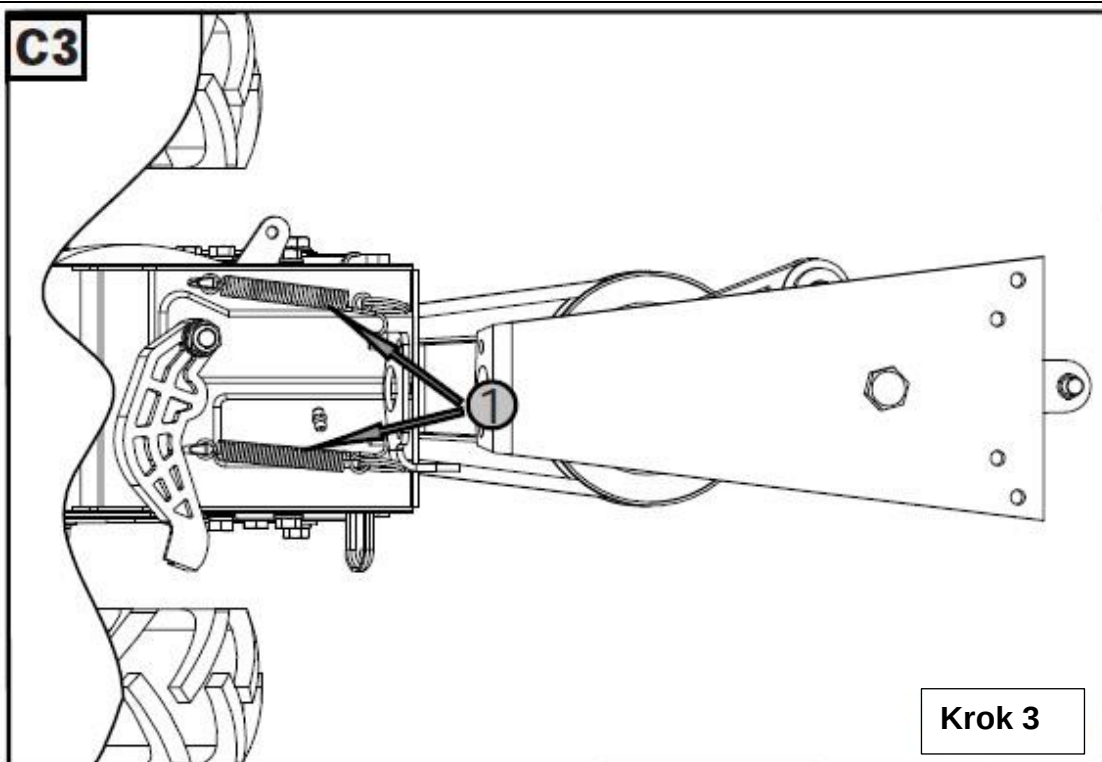


Krok 3

C4

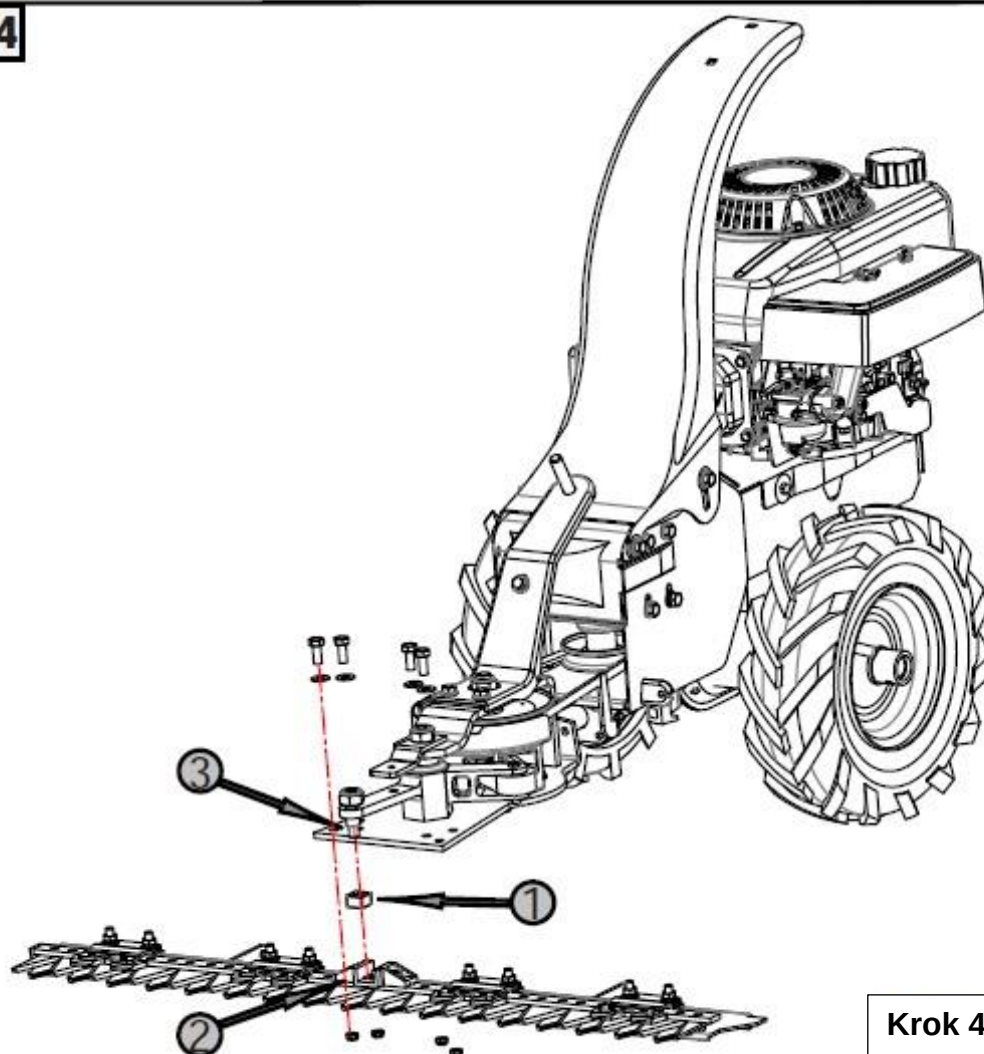


Krok 4

C5

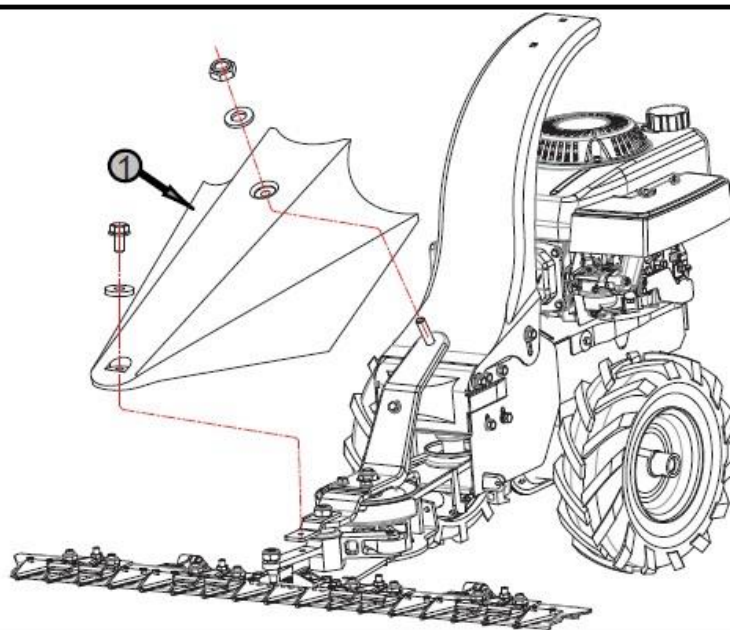


Krok 5

C6

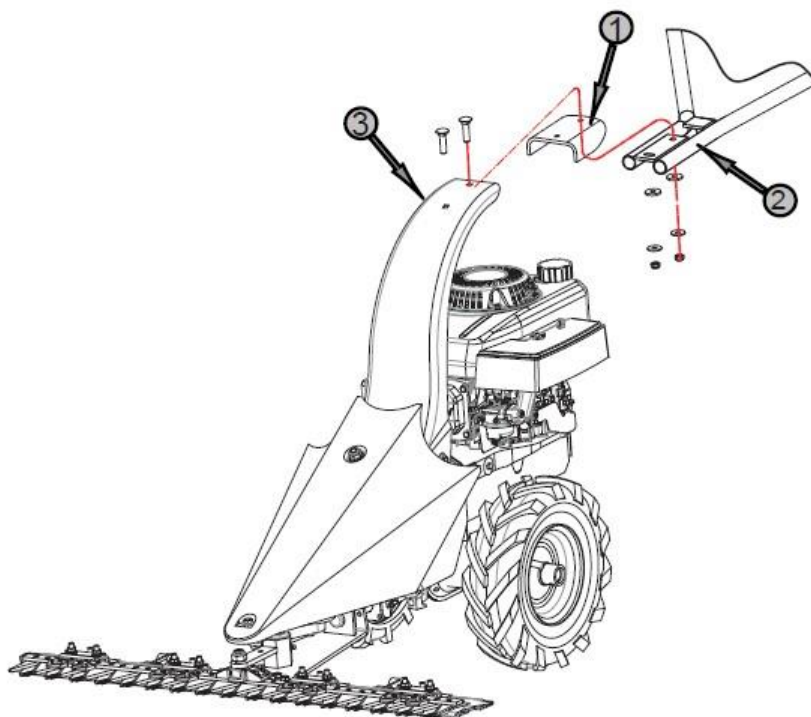


Krok 6

C7

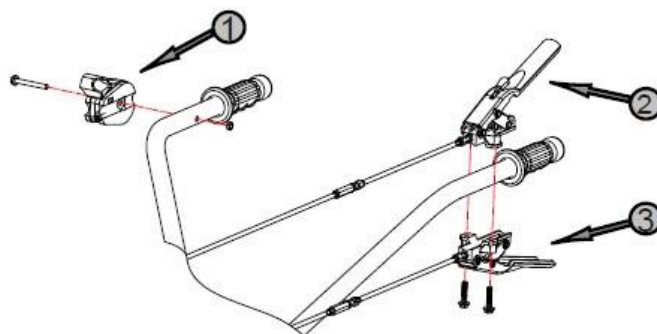







Krok 7

D1

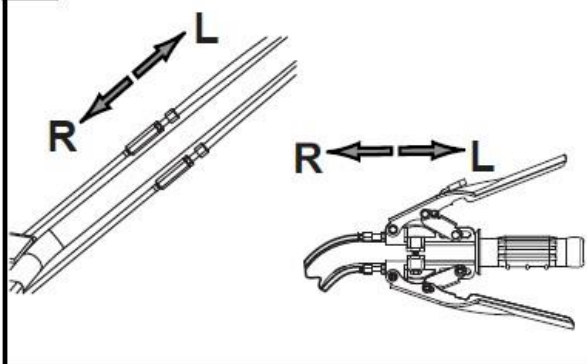

D2

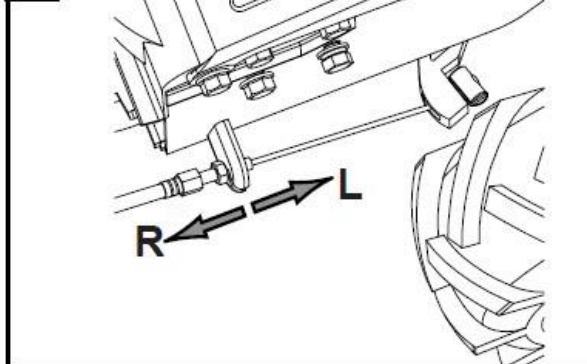

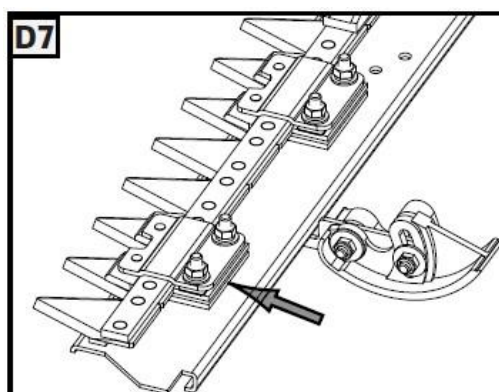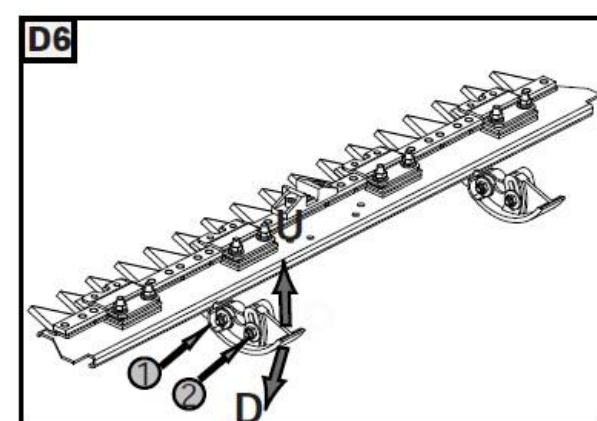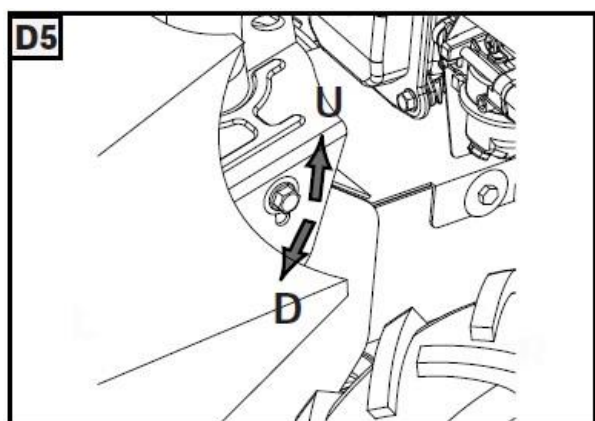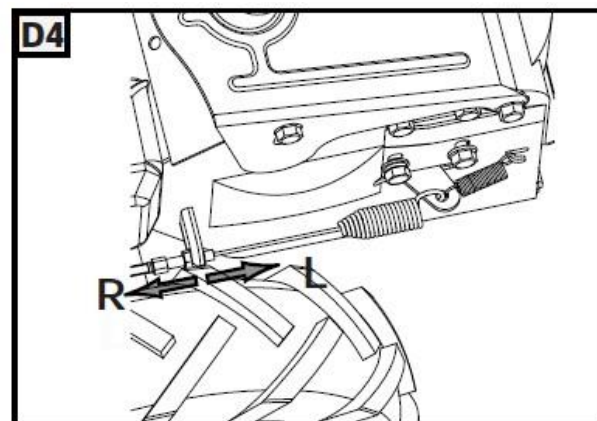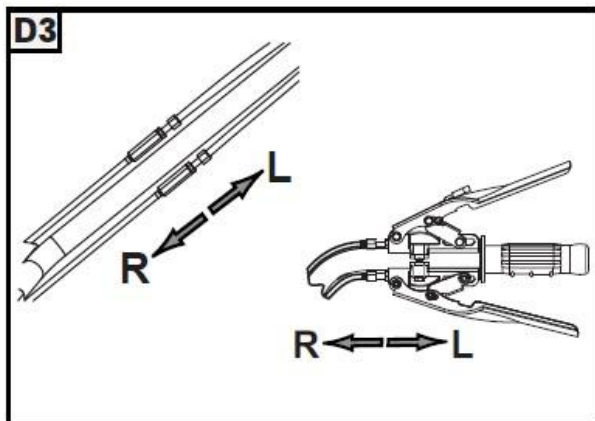

Spis treści

Symbole ostrzegawcze	2
Ilustracje	3
Bezpieczeństwo	9
Identyfikacja części	11
Montaż	11
Regulacja linek	11
Regulacja wysokości	12
Obsługa w czasie pracy	12
Wymiana oleju	13
Filtr powietrza	13
Listwa tnąca	13
Świeca zapłonowa	13
Konserwacja i przechowywanie	14
Warunki gwarancji	14
Deklaracja zgodności WE	15

Bezpieczeństwo

Ustawienia i regulacje

-  Nie kładź rąk ani stóp w pobliżu lub pod obracającymi się częściami.
-  Przeczytaj uważnie tę instrukcję. Upewnij się, że znasz różne elementy sterujące, ustawienia i uchwyty urządzenia
-  Musisz wiedzieć jak zatrzymać urządzenie i upewnij się, że znasz zatrzymanie awaryjne
-  Nigdy nie pozwalaj dzieciom ani osobom niezaznajomionym z tą instrukcją na korzystanie z urządzenia. Należy pamiętać, że lokalne przepisy mogą ograniczać wiek operatora
-  W przypadku złego samopoczucia, zmęczenia lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków nie należy obsługiwać urządzenia.
-  Zawsze sprawdzaj maszynę przed użyciem Upewnij się, że żadne części nie są zużyte lub uszkodzone.
-  Wymień zużyte lub uszkodzone elementy i śruby w zestawach, aby zachować zrównowagę.
-  Operator maszyny jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ludzi.
-  Nigdy nie używaj urządzenia w pobliżu dzieci lub zwierząt.
-  Operator maszyny ponosi odpowiedzialność za wypadki lub zagrożenia dla innych osób i ich mienia.
-  Dokładnie sprawdź obszar, w którym sprzęt ma być używany, w razie potrzeby usuń wszelkie ciała obce .
-  Nie tankować benzyny w pomieszczeniu lub podczas pracy silnika.
-  Rozlana benzyna jest wyjątkowo łatwopalna, nigdy nie tankuj paliwa, gdy silnik jest jeszcze gorący.
-  Przed uruchomieniem silnika zetrzyj rozlaną benzynę. Rozlana benzyna na gorącym silniku może spowodować pożar lub wybuch!
-  Wymagane są buty z antypoślizgowymi podeszwami ze stalowym czubkiem. Unikaj luźnych ubrań.

Praca

-  Po uderzeniu w obcy przedmiot należy natychmiast zatrzymać silnik, zdjąć kapturek świecy zapłonowej i dokładnie sprawdzić maszynę pod kątem uszkodzeń. Napraw uszkodzenia przed kontynuowaniem pracy.
-  Jeśli maszyna zacznie nienormalnie wibrować, zatrzymaj silnik i natychmiast sprawdź przyczynę. Wibracje są w ogóle ostrzeżeniem przed uszkodzeniem.
-  Zawsze wyłącz silnik i upewnij się, że wszystkie ruchome części całkowicie się zatrzymały przed wykonaniem jakichkolwiek napraw, regulacji lub przeglądów.
-  Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy na zboczach.

-
- ⚠ Nigdy nie obsługuj maszyny w szybkim tempie.
 - ⚠ Nie przeciążaj wydajności maszyny, próbując naciskać zbyt szybko.
 - ⚠ Nie przewozić pasażerów na maszynie.
 - ⚠ Nigdy nie pozwalaj osobom postronnym na przebywanie przed urządzeniem.
 - ⚠ Maszynę należy użytkować tylko przy świetle dziennym lub w obszarach całkowicie oświetlonych.
 - ⚠ Zapewnij stabilne oparcie dla stóp i zawsze mocno trzymaj za uchwyty. Zawsze chodź, nigdy nie biegnij
 - ⚠ Nie obsługuj maszyny boso lub w sandałach.
 - ⚠ Zachowaj szczególną ostrożność podczas zmiany kierunku na stokach.
 - ⚠ Nigdy nie próbuj dokonywać żadnych regulacji, podczas gdy silnik pracuje.
 - ⚠ Zachowaj szczególną ostrożność podczas cofania lub ciągnięcia maszyny do tyłu.
 - ⚠ Nigdy nie eksploatuj silnika w pomieszczeniach lub w obszarach ze słabą wentylacją. Gazy wydechowe z silnika zawierają tlenek węgla. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować trwałe obrażenia lub śmierć.
 - ⚠ Ze względu na wibracje z uchwytu, długi czas użytkowania może spowodować objaw białych palców. Jeśli odczuwasz zmęczenie ramion, dłoni lub palców - lub jest to widoczne pojawiają się oznaki białych palców, praca powinna być natychmiast zatrzymana i wystarczający czas i należy zrobić przerwę w wystarczająca, aby minęły objawy. Aby uniknąć objawów białych palców, każdy użytkownik powinien obsługiwać maszynę nie więcej niż 1,5 godziny dziennie.

Bezpieczeństwo przy obchodzeniu się z benzyną

- ⚠ Zachowaj szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z benzyną.
- ⚠ Benzyna jest wyjątkowo łatwopalna, a opary są wybuchowe. W przypadku rozlania benzyny na siebie lub ubranie może dojść do poważnych obrażeń. Oplucz skórę i natychmiast zmień ubranie!
- ⚠ Używaj tylko zatwierdzonego atestowanego pojemnika na benzynę. Nie używaj butelek po napojach bezalkoholowych ani podobnych!
- ⚠ Zgaś wszystkie papierosy, cygara, fajki i inne źródła zapłonu.
- ⚠ Nigdy nie tankuj paliwa w pomieszczeniu.
- ⚠ Poczekaj, aż silnik ostygnie przed ponownym napełnieniem.
- ⚠ Nigdy nie napełniaj zbiornika paliwa na wysokość większą niż 2,5 cm poniżej wlewu, aby zapewnić miejsce na rozszerzenie się paliwa.
- ⚠ Po zatankowaniu upewnij się, że korek jest dobrze dokręcony.
- ⚠ Nigdy nie używaj blokady na pistolecie dystrybutora benzyny podczas tankowania.
- ⚠ Nie pal podczas tankowania.
- ⚠ Nigdy nie tankuj benzyny w budynku lub w miejscu, w którym opary benzyny mogą mieć kontakt do źródła zapłonu.
- ⚠ Przechowuj benzynę i silnik z dala od urządzeń, płomyków kontrolnych podzewaczy gazowych, grillów, urządzeń elektrycznych, elektronarzędzi itp.

Konserwacja i przechowywanie

- ⚠ Silnik należy zatrzymać podczas wykonywania czynności konserwacyjnych i czyszczenia, wymiany narzędzi i transportu w inny sposób niż pchanie samemu maszyny.
- ⚠ Sprawdzaj regularnie, czy wszystkie śruby i nakrętki są dokręcone. Dokręć w razie potrzeby.
- ⚠ Silnik musi być całkowicie ochłodzony przed magazynowaniem w pomieszczeniu lub przykryciem.
- ⚠ Jeśli urządzenie nie jest używane przez pewien czas, zapoznaj się z instrukcjami w tym podręczniku.
- ⚠ W razie potrzeby zachowaj lub wymień etykiety bezpieczeństwa i instrukcyjne.
- ⚠ Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych lub akcesoriów. Jeśli nie zostaną użyte oryginalne części ani akcesoria, odpowiedzialność producenta będzie wyłączona.

Różne

- ⚠ Silnik nie jest wstępnie napełniony olejem.
- ⚠ Zawsze przed uruchomieniem sprawdź poziom oleju silnikowego.
- ⚠ Fabrycznie zamontowanych urządzeń sterujących, takich jak linka sprzęgła, nie wolno wyjmować ani odkrywać.
- ⚠ Opróżnij zbiornik paliwa tylko na zewnątrz. Benzyna jest wyjątkowo łatwopalna, a opary są wybuchowe.
- ⚠ Upewnij się, że maszyna jest odpowiednio zabezpieczona podczas transportu na platformie itp.

Kosiarka listwowa jest produkowana zgodnie z najnowszymi wymogami bezpieczeństwa. Należą do nich hamulec listwy nożowej, który zatrzymuje silnik i ostrza listwy w 3 sekundy, od włączenia hamulca. Każde środki ostrożności są skuteczne tylko wtedy, gdy są dokładnie przestrzegane. Podczas montażu kosiarki użyj następującego opisu.

Identyfikacja części

Patrz ilustracja A.

Uwaga: ilustracje mogą różnić się od obecnego modelu

1. Dźwignia przepustnicy gazu
2. Uchwyt- kierownica
3. Ramię kierownicy
4. Tłumik
5. Pokrywa
6. Dźwignia włączania listwy tnącej
7. Blokada bezpieczeństwa
8. Dźwignia jazdy do przodu
9. Silnik
10. Filtr powietrza
11. Koło
12. Listwa tnąca

Montaż

Zamontować regulator wysokości: Ilustracja C1 Zamontować regulator wysokości (1) na listwie tnącej (2), jak pokazano. Do zamocowania użyj śruby M8x30, podkładki M8 i nakrętki z zabezpieczeniem M8.

Zamontować uchwyt listwy nożowej: Ilustracja C2 Lekko nasmarować tuleję montażową (1) i włożyć uchwyt listwy nożowej (2) Umieścić pasek klinowy (3) wokół koła pasowego (4).

Zamocuj uchwyt listwy nożowej: Ilustracja C3

Zaczeprężynę (1), jak pokazano

Zamontuj listwę tnącą na uchwycie listwy nożowej:

Ilustracja C4

Umieść blokadę (1) na bloku przełączników (2).

Włóż śrubę (3) do bloku dźwigni.

Użyj śruby M8x20, podkładki M8 i nakrętki z zabezpieczeniem M8.

Zainstaluj pokrywę: Ilustracja C5

Umieść pokrywę (1) na uchwycie listwy nożowej. Użyj śruby kołnierzej M8x20, podkładki M8, podkładki M12 i nakrętki zabezpieczającej M12, mocując ją zgodnie z ilustracją.

Zamontować kierownicę: Ilustracja C6 Włóż blok absorbujący (1) między uchwytem (2) a ramieniem uchwytu (3).

Użyj śruby M8x35, podkładki gumowej, podkładki M8 i nakrętki zabezpieczającej M8.

Zamontować dźwignię przepustnicy (1), dźwignię włączania listwy tnącej (2) i dźwignię włączania jazdy do przodu (3). Ilustracja C7

Regulacja linek

Przed użyciem maszyny należy zawsze sprawdzić dopasowanie linek.

Linki można sprawdzić, wciskając do końca dźwignię i sprawdzić, czy linka jest napięta. Jeśli nie, należy ją dokręcić.

Jeśli dźwigni nie można łatwo w pełni aktywować, linkę należy poluzować.

Po pierwszym sezonie należy się spodziewać, że linki należy wyregulować, aby uzyskać optymalną aktywację, ponieważ linki mogą się rozciągać podczas używania.

Następujące linki mogą być konieczne wyregulowane:

Ilustracja A1

- 1. Linka włączania jazdy do przodu**
- 2. Linka włączania listwy nożowej**

Regulacja włączania listwy nożowej: Ilustracja D1-2 Jeśli odległość sprzęgła tnącego jest zbyt mała, można ustawić linkę włączania listwy tnącej w kierunku L (D1) lub L (D2). Jeśli odległość jest zbyt duża, możesz ustawić kierunek do tyłu.

Regulacja włączania jazdy do przodu: Ilustracja D3-4 Jeśli odległość sprzęgła jazdy do przodu jest zbyt mała, można ustawić linkę włączania jazdy do przodu w kierunku L (D3) lub L (D4). Jeśli odległość jest zbyt duża, możesz ustawić kierunek do tyłu.

Regulacja wysokości

Regulacja wysokości kierownicy: Ilustracja D5 Aby wyregulować wysokość uchwytu kierownicy, poluzuj śruby po obu stronach, wybierz odpowiednią wysokość, ponownie dokręć śrubę.

Regulacja wysokości koszenia: Ilustracja D6 Bezstopniowa regulacja wysokości koszenia do ok. 6cm.

1. Poluzować nakrętkę 1 i 2.
2. Przesuń plozy na wymaganą wysokość.
3. Dokręć nakrętki.
4. Obie plozy muszą być ustawione na tę samą wysokość!

Regulacja listwy nożowej tnącej: Ilustracja D7 Po okresowym użyciu górne i dolne ostrze listwy tnącej poluzowują się, można wyjąć kilka podkładek dystansowych (1). * Uwaga: cztery pozycje muszą być ustawione na tę samą grubość!

Obsługa w czasie pracy

Zawsze sprawdzaj i uzupełniaj olej przed rozpoczęciem! Przeczytaj i zastosuj się do poleceń podanych w załączonej instrukcji obsługi !

Poziom oleju powinien zawsze wynosić pomiędzy min. i maks. na bagnecie. Napełnij olejem SAE-30. W silniku powinno znajdować się łącznie 0,6 litra oleju. Do silnika należy stosować wyłącznie benzynę bezołowiową 95. Nigdy nie przepełniaj zbiornika.

Uruchomienie: Nigdy nie uruchamiaj kosiarki bezpośrednio w wysokiej trawie.

Uruchomienie rozrusznikiem linkowym ręcznym:

1. Ustaw dźwignię przepustnicy w położeniu pełnego otwarcia przepustnicy.
2. Pociągnij delikatnie rozrusznik ręczny, aż poczujesz opór na lince, a następnie pociągnij szybko i energicznie. Nigdy nie puszczaj rozrusznika linkowego, ale delikatnie przesun go do pozycji początkowej.
3. Aktywuj dźwignię sprzęgła listwy nożowej i jazdy do przodu.

Dźwignia przepustnicy

Prędkość silnika można regulować podczas jazdy. Przesuń dźwignię gazu, aby ustawić obroty. Zaleca się pracę przy średnim otwarciu przepustnicy, aby zmniejszyć wibracje.

Zatrzymywanie:

1. Zwolnij sprzęgło listwy tnącej i jazdy do przodu, aby wyłączyć kosiarkę.
2. Ustaw dźwignię przepustnicy w położeniu minimum / wyłączonym, aby zatrzymać silnik.

Uwaga: Ze względu na konstrukcję listwy belki nożowej wibracje są bardzo wysokie. To jest normalne.

Wymiana oleju

Olej należy wymienić po raz pierwszy po 5 godzinach, a następnie co najmniej 1 raz w roku.

Będziesz potrzebował zestawu do wysysania oleju. Art. Nr. 40-11336

Zestaw do wysysania oleju nie jest wliczony w cenę i nie jest dostarczany wraz z kosiarką.

Użyj zestawu wysysarki i wykonaj następujące czynności:

1. Włącz silnik i pozwól mu pracować przez 5 minut lub do momentu, gdy silnik będzie gorący. Gorący silnik upłynnia olej, co ułatwia jego spuszczenie.
2. Zassać olej przez otwór wlewowy oleju za pomocą strzykawki dostarczonej z zestawem do wysysania oleju. Użyj wężyka, aby dotrzeć do otworu wlewowego.
3. Przenieś zużyty olej do pustego pojemnika.
4. Napełnij silnik nowym olejem SAE-30.
5. Sprawdź poziom oleju za pomocą bagnetowego wskaźnika poziomu. (Minimum/ maksimum)

Pamiętaj, aby pozbyć się zużytego oleju, aby nie wyrządził szkody naturze. Skorzystaj z lokalnego punktu recyklingu.

Filtr powietrza

Filtr powietrza należy regularnie sprawdzać i czyścić. Jeśli filtr nie był czyszczony przez długi czas, moc silnika spadnie.

1. Wyczyść filtr powietrza przed zdjęciem pokrywy.
2. Naciśnij dwie zaczepy w dół i delikatnie pociągnij pokrywę
3. Ostrożnie wyjmij filtr papierowy i sprawdź go. Wyczyść go miękką szczotką. Jeśli jest bardzo brudny, wymień go. Uważaj, aby do wlotu nie dostał się żaden brud.
4. Umyj czarny element piankowy z prawej strony w ciepłej wodzie z detergentem.
5. Wyciśnij wodę z elementu piankowego i pozwól jej wyschnąć. Nałóż kilka kropli oleju SAE-30 na filtr, aby go lekko zwilżyć. Ostrożnie wyciśnij nadmiar oleju z elementu piankowego i podłącz ponownie.
6. Należy pamiętać, że wszystkie części są poprawnie zmontowane i prawidłowo zamknięte, jak pokazano na rysunku.

Listwa nożowa tnąca

Kontrola listwy nożowej tnącej

- Przechylić kosiarkę przodem do góry.
- Sprawdzić listwę tnącą pod kątem uszkodzeń, pęknięć, nadmiernej rdzy lub korozji.
- Sprawdź, czy listwa tnąca jest dokręcona.

Uwaga: Tępe noże tnące można ostrzyć! Ale listwę tnącą, która jest zużyta, wygięta, pęknięta lub w inny sposób uszkodzona, należy wymienić.

Świeca zapłonowa

1. Wykręć świecę zapłonową.
2. Usuń brud ze świecy zapłonowej.
3. Użyj klucza do świecy zapłonowej, aby poluzować świecę zapłonową.
4. Sprawdź, czy izolacja jest nienaruszona.
5. Oczyszczyć świecę zapłonową za pomocą szczotki drucianej.
6. Zmierz elektrodę, uważając, aby jej nie uszkodzić.
7. Szczelina powinna wynosić: 0,7 do 0,8 mm
8. Jeśli świeca zapłonowa jest nieuszkodzona, zamontować z powrotem lub wymienić na nową. Art. Nr 443457
9. Ponownie wkręć świecę zapłonową.

Konserwacja i przechowywanie

Konserwacja kosiarki: Sprawdź wszystkie śruby, śruby, nakrętki i korpus. Zdemontować listwę tnącą i plastikową osłonę paska w celu regularnego czyszczenia. Zawsze upewnij się, że listwa tnąca jest ostra. Dobrym pomysłem jest zabranie kosiarki do corocznego przeglądu serwisowego u autoryzowanego sprzedawcy. Odwiedź najbliższe centrum serwisowe .

Przechowywanie: Po użyciu kosiarka powinna być przechowywana w suchym i czystym pomieszczeniu. Wyczyść maszynę po każdym użyciu. Trawę i brud należy usunąć ze spodu listwy tnącej. Przechylając kosiarkę (do czyszczenia) zaleca się przechylenie jej do przodu (maks. 45 stopni). Jeśli przechylisz ją na bok, gaźnik i filtr powietrza zawsze powinny być skierowane do góry, ponieważ olej może wypłynąć i zniszczyć silnik. Należy pamiętać, że przed konserwacją kosiarki należy wyjąć świecę zapłonową.

Przechowywanie w zimie: Opróżnij zbiornik paliwa i pozwól, aby silnik pracował, aż do wyczerpania się benzyny w gaźniku. Wykręć świecę zapłonową. Wyjmij świecę zapłonową i wlej łyżeczkę oleju (olej silnikowy) do otworu. Pociągnij za linkę rozrusznika, aby rozprowadzić olej. Zamontować świecę zapłonową, ale nie kapturek świecy zapłonowej. Wymień olej zgodnie z opisem w powyższej sekcji. Spryskaj smarem silikonowym linki i przesuwaj je. Na koniec dokładnie wyczyść kosiarkę. Zanurz szmatkę w oleju i przetrzyj ją oczyszczone metalowe części, aby zapobiec rdzy.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji wynosi 2 lata dla prywatnych użytkowników końcowych w krajach WE.

Produkty sprzedawane do użytku komercyjnego mają jedynie 1 rok gwarancji.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i / lub produkcyjne.

Ograniczenia i wymagania

Normalne zużycie i wymiana zużywających się części NIE jest objęta gwarancją.

Części zużywające się, które NIE są objęte gwarancją przez okres dłuższy niż 12 miesięcy:

- Ostrza noży
- linki
- Paski klinowe
- Bezpieczniki
- Przełączniki
- Membrany / uszczelki
- Świece zapłonowe
- Płyny silnikowe (olej, benzyna)
- Linki rozruchowe
- Filtry

Jeśli uruchomisz silnik bez oleju, zostanie on uszkodzony i nie będzie można go naprawić, a zatem nie będzie objęty gwarancją.

Gwarancja NIE obejmuje uszkodzeń / usterek spowodowanych:

- Brak serwisu i konserwacji
- Zmianami strukturalnymi
- Narażeniem na nietypowe warunki zewnętrzne
- Uszkodzeniem nadwozia, korpusu, uchwytów, paneli itp.
- Jeśli urządzenie było niewłaściwie używane lub przeciążone
- Nieprawidłowe użycie oleju, benzyny lub innych rodzajów płynów, które nie są zalecane w niniejszej instrukcji obsługi
- Zła lub brudna benzyna, która powoduje zanieczyszczenie układu paliwowego
- Zastosowanie nieoryginalnych części zamiennych.
- Inne warunki, w których Texas nie ponosi odpowiedzialności.

To, czy sprawa jest roszczeniem gwarancyjnym, jest ustalane w każdym przypadku przez autoryzowane centrum serwisowe.

Paragon lub faktura jest dowodem gwarancji, dlatego zawsze powinien być bezpiecznie przechowany.

PAMIĘTAJ: Zakup części zamiennych, a także wszelkie żądania naprawy gwarancyjnej, zawsze należy podać art. numer (np. 900631XX), rok i numer seryjny. Można go znaleźć na etykiecie CE umieszczonej na tylnej części zespołu tnącego za silnikiem!

** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy w druku.*

WE Deklaracja zgodności
CE Declaration of conformity
EG-Konformitätserklärung

PL
GB
DE



WE-importer • EU-importer • EU-importeur

Texas Andreas Petersen A/S

Niniejszym zaświadcza, że następujący produkt

• Hereby certifies that the following • Bescheinigt hiermit das die nachfolgenden •

Kosiarka listwowa • Scythe mower • Balkenmäher

CB8700

Jest zgodny ze specyfikacjami dyrektywy maszynowej i późniejszymi zmianami

• Is in compliance with the specifications of the machine directive and subsequent modifications • Steht im Einklang mit den folgenden Richtlinien

2006/42/EC - 2014/30/EU - 2000/14/EC zmienione przez 2005/88/EC

Jest zgodny z następującymi normami • Conforms with the following standards • In Übereinstimmung mit den folgende Standards

EN 12733 : 2001+A1 : 2009
EN 55014-1: 2017, EN55014-2: 2015

L_{WA}: 105 dB(A)

L_{pA}: 89.8 dB(A)

Vibrations A_{h max}: 39.0 m/s²

Serial numbers: 2001811001 - 2212819999

Texas Andreas Petersen A/S
Knullen 22 • DK-5260 Odense S
23.12.2019

Odpowiedzialny za dokumentację
Johnny Lolk

Johnny Lolk
Dyrektor zarządzający

