
Jackery

Model: JE-1000B

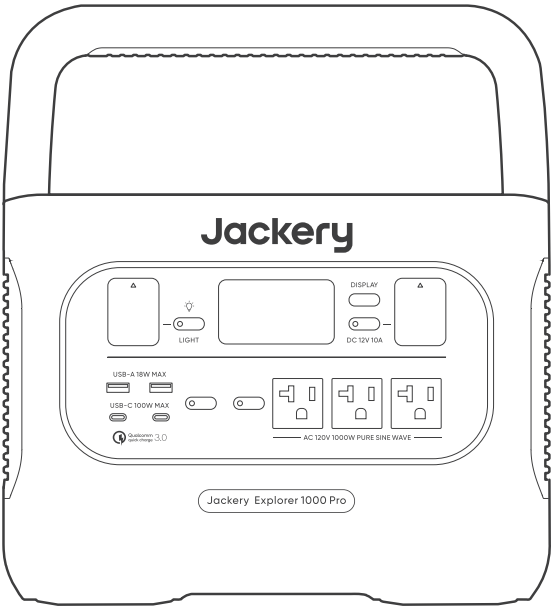

USER MANUAL

Jackery Explorer 1000 Pro

Contact us:
hello@jackery.com
1-888-502-2236(US)

Version: JAK-UM-V1.0

Congratulations on your new Jackery Explorer 1000 Pro. Please read this manual carefully before using the product, particularly the relevant precautions to ensure proper use. Keep this manual in an accessible place for frequent reference.

In compliance with laws and regulations, the right of final interpretation of this document and all related documents of this product resides with the Company.

Please note that no further notifications will be given in case of any update, revision or termination.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product Name:	Jackery Explorer 1000 Pro
Model No.:	JE-1000B
Capacity:	Lithium-ion 23.2Ah/43.2V DC (1002Wh)
Dimensions & weight:	34.0 × 26.2 × 25.5cm/13.39 × 10.32 × 10.06 in & About 11.5 kg/25.35 lbs
Cycle Life:	1000 cycles to 80%+ capacity
3 × AC Output:	120V~ 60Hz 8.34A Max, 1000W rated output, 2000W peak surge
2 × USB-A Output:	Quick Charge 3.0, 18W Max 5-6V⎓3A,6-9V⎓2A,9-12V⎓1.5A
2 × USB-C Output:	100W Max, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A
Car Port:	12V⎓10A
AC Input:	120V~ 60Hz, 15A Max
DC Input:	12V-17.5V⎓8A, Double to 16A Max 17.5V-60V⎓11A, Double to 22A/800W Max
Charge Temperature:	0°C~40°C (32°F~104°F)
Discharge Temperature:	-10°C~40°C (14°F~104°F)

CERTIFICATIONS: FC BC Qualcomm quick charge 3.0 UN38.3 CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) TÜVRheinland TÜV SÜD Energy Efficiency

※USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
※Qualcomm Quick Charge is a product of Qualcomm Technologies,Inc. and/or its subsidiaries.
Qualcomm and Quick Charge are trademarks or registered trademarks of Qualcomm Incorporated.


NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

US

MODIFICATION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the device.


PACKAGE LIST

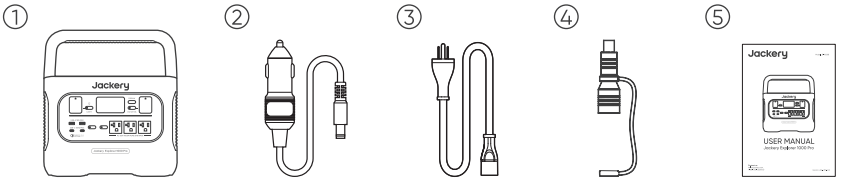


Jackery Explorer 1000 Pro | Car Charge Cable | AC Charge Cable | DC7909 to DC8020 Adaptor x 2 | Quick Start Guide

GET TO KNOW YOUR GEAR

Product Appearance

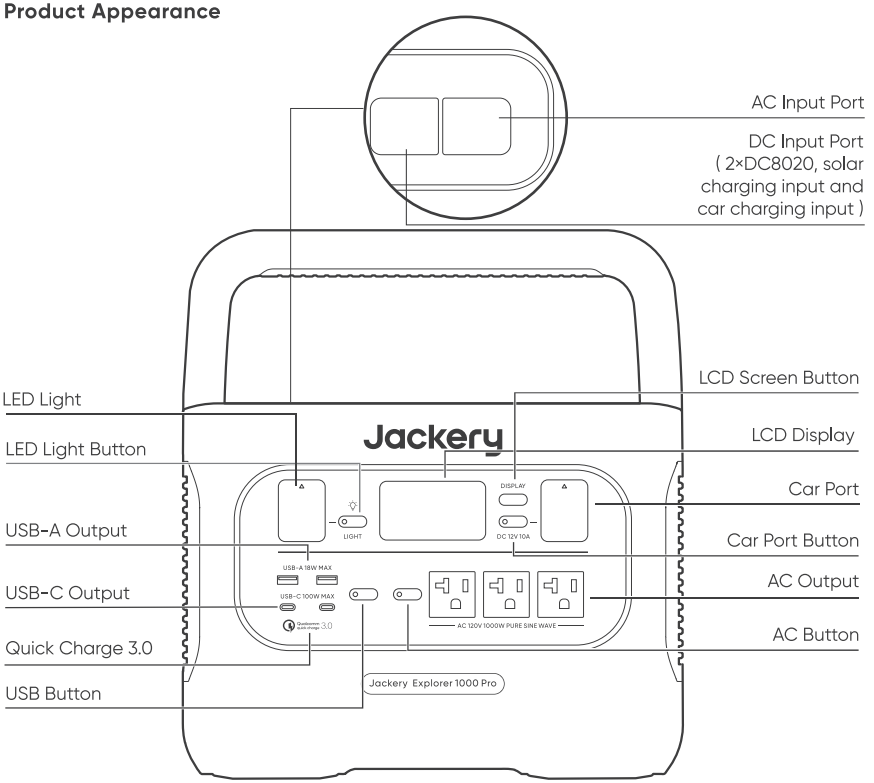

LCD Display

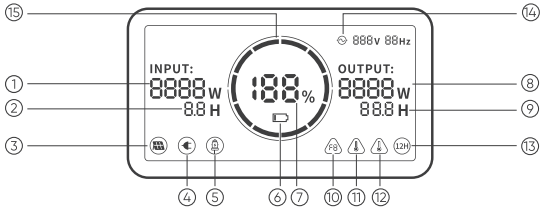

① Input Power	② Remaining Charge Time	③ Solar Charging Indicator
④ AC Wall Charging Indicator	⑤ Car Charging Indicator	⑥ Low Battery Indicator
⑦ Remaining Battery Percentage	⑧ Output Power	⑨ Remaining Discharge Time
⑩ Fault Code	⑪ High Temperature Warning	⑫ Low Temperature Warning
⑬ Low Power Mode	⑭ AC Power Indicator	⑮ Battery Power Indicator

Battery Power Indicator ( ) :
When the product is being charged, the orange circle around the battery percentage will light up in sequence. When charging other devices, the orange circle will stay on.
Low Battery Indicator ( ) :
When the battery is less than 20%, the Low Battery Indicator will stay on. When less than 5%, the Low Battery Indicator will flash. When it is being charged, the Indicator will be off.
Low Power Mode (12H) :
To avoid forgetting to turn off the output during use that results in battery consumption, the product turns the Low Power Mode off by default. This occurs when no device is connected or the connected device is less than or equal to a certain value. (Refer to the table below for more details), the device will automatically shut down after 12 hours.

Output	Output Power	Defaults
AC Output	≤25W	The device will automatically shut down after 12 hours
USB Output	≤2W	The device will automatically shut down after 12 hours
Car Output	≤2W	The device will automatically shut down after 12 hours

To turn on the Low Power Mode: Long press the AC Button and DISPLAY Button until the Low Power Mode icon lights up. In Low Power Mode, please remember to turn off the output to avoid battery consumption.
To turn off the Low Power Mode: Long press the AC Button and DISPLAY Button until the Low Power Mode icon disappears on the screen.
Fault code (F8) :
In order to quickly solve the user's feedback, we set up common fault codes F0-F9 in the system: if you find any fault code of F0、F1、F2、F3、F4、F7 on the display screen, please contact us for after-sales treatment; If F6 code appears, please remove the load or unplug the charging plug, the product can restore by itself, if not, please contact after-sales treatment; If F9 fault code appears, please remove the load and the product can recover by itself, if not, please contact after-sales service.

High-temperature Warning ( ) :

If it appears on the screen, do not worry, the battery will restore automatically after cooling.

Low-temperature Warning ( ) :

If it is displayed on the screen, do not worry. It will automatically restore after the ambient temperature is restored.

Basic Operations

Power On/Off

AC Output On/Off: Press the AC Button, the AC Output operation indicator lights up. Then you can connect the equipment that needs AC charging. Press the AC Button again to turn off the AC Output.

USB Output On/Off: Press the USB Button, the USB Output operation indicator lights up. Then USB-A and USB-C Output Ports can be connected to external load devices. Press the USB Button again to turn off the USB Output.

Car Port On/Off: Press the Car Port Button, the Car Port operation indicator lights up. Then the Car Port can be connected to the external load devices. Press the Car Port Button again to turn off the output.

LCD Screen On/Off

To Turn On, press the DISPLAY Button, any Output Power Button, or LED Light Button. Or, when there's a charging input, the screen display will light up automatically.

To Turn Off, press the DISPLAY Button again and the screen display will turn off. Or, if there is no operation in 30 seconds, the product will enter a sleep state and the screen display will automatically turn off.

To get the screen always-on (under charging or discharging state), follow these steps: After the display screen lights up, double-click the DISPLAY Button and the mode of Always-On Display will be on.

To turn off Always-On Display, follow these steps: Press the DISPLAY Button and the screen will be turned off in 30 seconds.

Tip: During Always-On mode, the screen automatically turns off after 2 hours without charging or discharging.

LED Light On/Off

There are three modes of LED Light: Low Light mode, Bright Light mode, and SOS mode.

The operations are as follows: Press the LED Light Button, the LED will be turned on. The light will always turn on in Low Light mode and the output power on the screen is 1W. Press again to enter the Bright Light mode and the output power on the screen is 3W. Press the third time to enter the SOS mode and the output power on the screen is 3W. Then, press again to turn off the LED Light. In any of these modes, the light can be turned off by a long press.


CHARGING YOUR JACKERY EXPLORER 1000 PRO

Green energy first: We advocate to use the green energy first. This product supports two modes of charging at the same time: solar charging and AC wall charging.

When AC wall charging and solar charging are turned on at the same time, the product will give priority to solar charging and both methods will be used to charge the battery at the maximum permissible power.

Charging from the wall


Please use the AC cable included in the package.

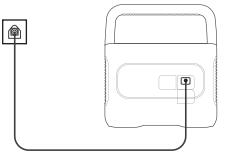


Solar energy charging

Jackery SolarSaga 200 or 100 or 60 Solar Panel Connection Guide

If one or two solar panels are connected, you can directly connect the DC8020 port of the solar panel to the DC8020 port of Jackery Explorer 1000 Pro for charging. If three or four solar panels are connected, please refer to the method shown in the following figure to charge through the solar series connector (Note: The solar series connector is not in standard configuration, so you need to purchase it separately. Please refer to the detailed operation instructions of the solar series connector before using it.)

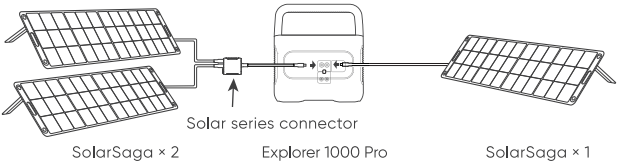

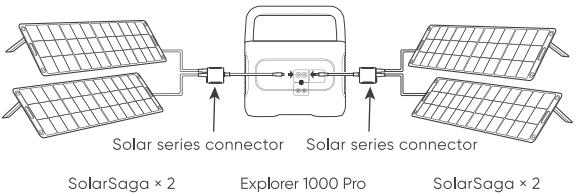


Tip: Jackery Explorer 1000 Pro does not support three Jackery SolarSaga 200 or 100 or 60 solar panels in single input; otherwise, over-voltage protection will be triggered.

Jackery SolarSaga 80 Solar Panel Connection Guide

Users who have purchased Jackery SolarSaga 80 can charge the product by referring to the connection mode shown below. The Jackery SolarSaga 80 supports the parallel connection or the parallel and then series connections to charge the product. The single input port of the Jackery Explorer 1000 Pro supports the input of up to six pieces of SolarSaga 80 solar panels, and two input ports support the input to up to 12 pieces of SolarSaga 80 solar panels. (When the power is connected with six solar panels in a single input port, the solar panels shall be divided into two groups, and each group of three solar panels shall be self-connected in parallel and then connected to Jackery Explorer 1000 Pro through the solar series connector. The solar series connector needs to be purchased separately.)


For detailed operation instructions on the self-parallel connection of the Jackery SolarSaga 80 solar panel, please refer to the user manual.

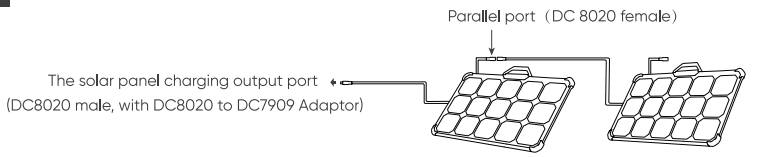

Warm Tip: Users can enter the number of solar panels in their own combination according to the number of solar panels they purchased. Currently, the product supports charging with 1, 2, 3, 4, 6, 8, and 12 80W solar panels in combination.


DC7909 to DC8020 Adaptor Operation Guide

All of our solar panels on sale have been upgraded to include a DC7909 to DC8020 adapter. If you have purchased a Jackery solar panel without a DC7909 to DC8020 adapter, you can charge your Jackery Explorer 1000 Pro by following the connection instructions below.

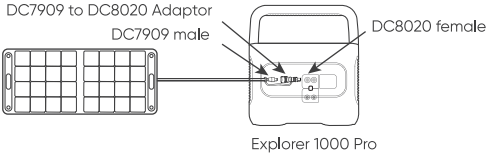

Charging in the Car

This product can be charged with a 12V car charger. Please start the vehicle before charging to prevent draining the car battery and prevent your vehicle from being unable to start.
Meanwhile, please ensure that the car charger and the car cigarette lighter provide a good connection, and ensure that the car charger is fully inserted. In addition, if the vehicle is running on bumpy roads, it is forbidden to use the car charger in case it burns due to a poor connection. The Company will not be responsible for any loss caused by non-standard operation.

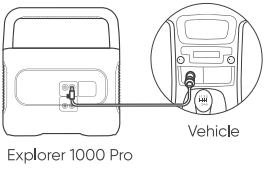

Safety Precautions When Charging

1) Vehicle charging is only applicable in 12V vehicles, not in 24V ones. Please do not charge this product in 24V vehicle to avoid personal injury and property loss.
2) It is recommended to use Jackery accessories - solar panels for solar charging. We will not be responsible for the losses caused by using other brands' solar panels.

SAFETY PRECAUTIONS WHEN USING

The basic safety precautions should be followed when using this product, including:

a. Please read all instructions before using this product.
b. Close supervision is required when using this product near children to reduce the risk.
c. Risk of electric shock may occur if using accessories recommended or sold by non-professional product manufacturers.

d. When the product is not in use, please unplug the power plug from the product's socket.
e. Do not dismantle the product, which may lead to unpredictable risks such as fire, explosion or electric shock.
f. Do not use the product through damaged cords or plugs, or damaged output cables, which may cause electric shock.
g. Charge the product in a well ventilated area and do not restrict ventilation in any way.
h. Please put the product in a ventilated and dry place to avoid rain and water to cause electric shock.
i. Do not expose the product to fire or high temperature (under direct sunlight or in vehicle under high heat), which may cause accidents such as fire and explosion.
j. Do not disassemble the power pack, take it to a qualified service person when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of fire or electric shock.
k.Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.

WARRANTY

Note: We only provide our warranty for the buyer who purchased on Amazon (Jackery Inc.), Jackery website or local authorized dealers.

Limited Warranty
Jackery Inc. warrants to the original consumer purchaser that the Jackery product will be free from defects in workmanship and material under normal consumer use during the applicable warranty period identified in the 'Warranty Period' section below, subject to the exclusions set forth below. This warranty statement sets forth Jackery's total and exclusive warranty obligation. We will not assume, nor authorize any person to assume for us, any other liability in connection with the sale of our products.

Warranty Period
3 Years Standard Warranty: The standard warranty period for Jackery Explorer 1000 Pro is 36 months. In each case, the warranty period is measured starting on the date of purchase by the original consumer purchaser. The sales receipt from the first consumer purchase, or other reasonable documentary proof, is required in order to establish the start date of the warranty period.
2 Years Extended Warranty: To activate the Warranty Extension, you must register your product online or contact our customer service team at hello@jackery.com to extend the standard warranty runtime.

Exchange
Jackery will replace (at Jackery's expense) any Jackery product that fails to operate during the applicable warranty period due to defect in workmanship or material. A replacement product assumes the remaining warranty of the original product.

Limited to Original Consumer Buyer
The warranty on Jackery's product is limited to the original consumer purchaser and is not transferable to any subsequent owner.

Exclusions
Jackery's warranty does not apply to:
Misused, abused, modified, damaged by accident, or used for anything other than normal consumer use as authorized in Jackery's current product literature.
Attempted repair by anyone other than an authorized facility.
Any product purchased through an online auction house.
Jackery's warranty does not apply to the battery cell unless the battery cell is fully charged by you within seven days after you purchase the product and at least once every 6 months thereafter.

Félicitations pour votre nouvelle acquisition, le Jackery Explorer 1000 Pro. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit, en particulier les précautions à prendre pour garantir une utilisation correcte. Conservez ce manuel dans un endroit accessible pour pouvoir le consulter fréquemment.

Conformément aux lois et règlements, le droit d'interprétation finale de ce document et de tous les documents relatifs à ce produit est réservé à notre Société.

Veuillez noter qu'aucune autre notification ne sera communiquée dans le cas où le manuel est mis à jour, est révisé ou prend fin.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nom:	Jackery Explorer 1000 Pro
Modèle:	JE-1000B
Capacité:	Lithium-ion 23.2Ah/43.2V DC(1002Wh)
Taille & poids:	34.0 × 26.2 × 25.5cm/13.39 × 10.32 × 0.06 in & environ 11.5 kg/25.35 lbs
Des cycles de vie:	Capacité de 1000 cycles à 80%+
3 × Sortie CA:	120V~ 60Hz, 8.33A Max, sortie nominale de 1000W, pointe de 2000W
2 × Sortie USB-A:	Quick Charge 3.0, 18W Max 5-6V⎓3A,6-9V⎓2A,9-12V⎓1.5A
2 × Sortie USB-C:	100W Max 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A
Prise allume-cigare:	12V⎓10A
Entrée CA:	120V~ 60Hz, 15A Max
Entrée CC:	12V-17.5V⎓8A, Double to 16A Max 17.5V-60V⎓11A, Double to 22A/800W Max
Température de charge:	0°C~40°C (32°F~104°F)
Température de décharge:	-10°C~40°C (14°F~104°F)

CERTIFICATIONS: FC BC Qualcomm quick charge 3.0 UN38.3 CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) TÜVRheinland C US TÜV SÜD C Energy Efficiency

※USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de USB Implementers Forum.

※Qualcomm Quick Charge est un produit de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales.
Qualcomm et Quick Charge sont des marques commerciales ou des marques déposées de Qualcomm Incorporated.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

--Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

--Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.

--Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.


--Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.


MODIFICATION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the device.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

① 

Jackery Explorer 1000 Pro

② 
Câble de charge pour voiture

③ 
Câble de charge CA


④ 
adaptateur pour transformer le port DC7909 en port DC8020 x 2

⑤ 

Guide de démarrage rapide


FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE ÉQUIPEMENT

Apparence du produit

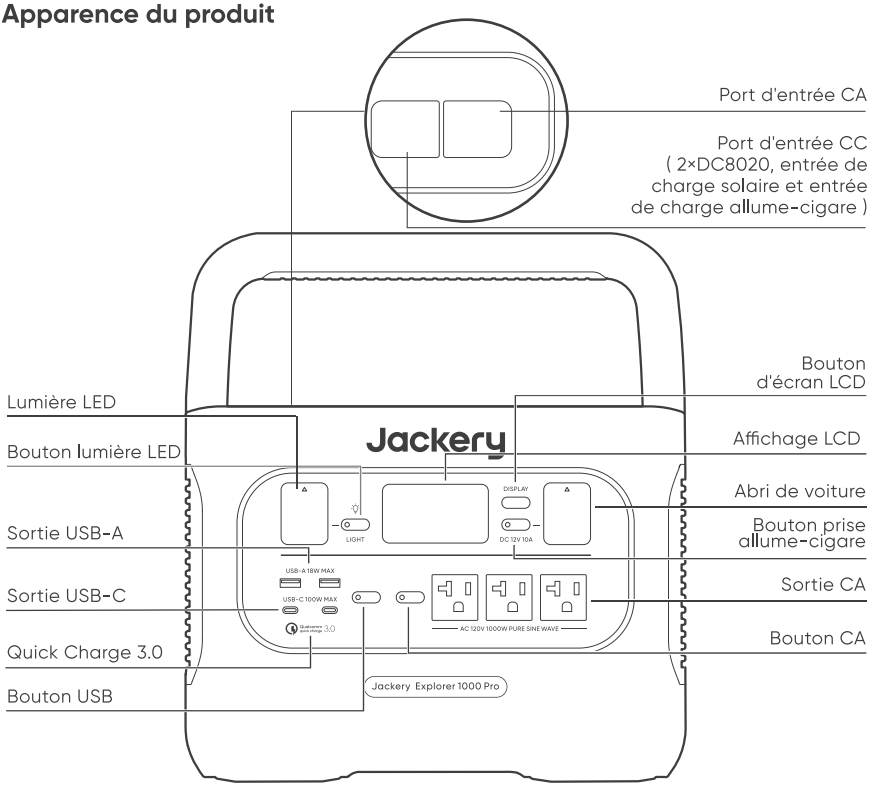

FR

Affichage LCD

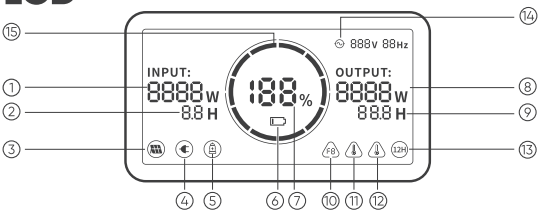

① Puissance d'entrée	② Temps de charge restant	③ Indicateur de charge solaire
④ Indicateur de charge murale CA	⑤ Indicateur de charge de voiture	⑥ Indicateur de batterie faible
⑦ Pourcentage de batterie restante	⑧ Puissance de sortie	⑨ Temps de décharge restant
⑩ Code d'erreur	⑪ Avertissement de température élevée	⑫ Avertissement de basse température
⑬ Mode faible consommation	⑭ Indicateur d'alimentation CA	⑮ Indicateur de puissance de la batterie

Indicateur de charge de la batterie ( ) :
Lorsque le produit est en cours de charge, le cercle orange autour du pourcentage de la batterie s'allume . Lors de la recharge d'autres appareils, le cercle orange restera allumé.
Indicateur de batterie faible ( ) :
Si la batterie est inférieure à 20 %, l'indicateur de batterie faible restera allumé. Si la batterie est inférieure à 5 %, l'indicateur de batterie faible clignotera. Si la batterie est en cours de chargement, l'indicateur sera éteint.
Mode faible consommation (12H) :
Le produit désactive par défaut le mode faible consommation afin de ne pas laisser la sortie allumée lors d'une utilisation, ce qui entraînerait la consommation de la batterie. Cette situation se produit lorsqu'aucun appareil n'est connecté ou que l'appareil connecté est inférieur ou égal à une certaine valeur. (Voir le tableau ci-dessous pour plus de détails), l'appareil s'éteint automatiquement après 12 heures.

Sortie	Puissance de sortie	Valeurs par défaut
Sortie CA	≤25W	L'appareil s'éteint automatiquement après 12 heures.
Sortie USB	≤2W	L'appareil s'éteint automatiquement après 12 heures.
Sortie allume-cigare	≤2W	L'appareil s'éteint automatiquement après 12 heures.

Pour activer le mode faible consommation : restez appuyé sur le bouton CA et le bouton AFFICHAGE jusqu'à ce que l'icône du mode faible consommation s'allume. En mode faible consommation, n'oubliez pas d'éteindre la sortie pour éviter de consommer la batterie.
Pour désactiver le mode faible consommation : restez appuyé sur le bouton CA et le bouton AFFICHAGE jusqu'à ce que l'icône du mode faible consommation disparaisse de l'écran.
Code d'erreur (F8) :
Pour résoudre rapidement des problèmes de retour des utilisateurs, nous avons programmé ce système avec des codes d'erreur communs, y compris de F0 à F9 : Si un de ces codes d'erreur de F0、F1、F2、F3、F4、F7 se présente sur l'écran, veuillez contacter notre service après-vente. Si le code d'erreur F6 se présente sur l'écran, veuillez retirer la charge électrique ou débrancher la prise de chargeur, et ce produit pourra se remettre en état ; sinon, veuillez contacter notre service après-vente. Si le code d'erreur F9 se présente sur l'écran, veuillez retirer la charge électrique, et ce produit pourra se remettre en état ; sinon, veuillez contacter notre service après-vente.

Alerte de haute température ( ) :
Si elle se présente sur l'écran, veuillez ne pas vous inquiéter, car ce produit se remettra naturellement en état après le refroidissement de la batterie.

Alerte de température basse ( ) :
Si elle se présente sur l'écran, veuillez ne pas vous inquiéter, car ce produit se remettra naturellement en état après la reprise de la température environnementale.

Opérations de base

Mise sous/hors tension
Marche/arrêt de la sortie CA : appuyez sur le bouton CA, l'indicateur de fonctionnement de la sortie CA s'allume. Vous pouvez alors connecter l'équipement ayant besoin d'être rechargé par prise CA. Appuyez à nouveau sur le bouton CA pour éteindre la sortie CA.
Marche/arrêt de la sortie USB : appuyez sur le bouton USB, l'indicateur de fonctionnement de la sortie USB s'allume. Les ports de sortie USB-A et USB-C peuvent alors être connectés à des dispositifs externes. Appuyez à nouveau sur le bouton USB pour éteindre la sortie USB.
Marche/arrêt de la prise allume-cigare : appuyez sur le bouton prise allume-cigare, l'indicateur de fonctionnement de la prise allume-cigare s'allume. La prise allume-cigare peut alors être connectée à des dispositifs externes. Appuyez à nouveau sur le bouton prise allume-cigare pour éteindre la sortie.

Marche/arrêt de l'écran LCD
Pour allumer l'écran, appuyez sur le bouton AFFICHAGE, sur n'importe quel bouton d'alimentation de sortie ou sur le bouton de la lumière LED. Ou, si la prise d'entrée de charge est branchée, l'écran s'allumera automatiquement.
Pour l'éteindre, appuyez à nouveau sur le bouton AFFICHAGE. Ou, si aucune opération n'est effectuée dans les 30 secondes, l'appareil passera en mode veille et l'écran s'éteindra automatiquement.
Pour que l'écran reste allumé (en état de charge ou de décharge), procédez comme suit : une fois l'écran d'affichage allumé, appuyez deux fois sur le bouton AFFICHAGE et le mode Affichage permanent s'activera.
Pour désactiver l'Affichage permanent, procédez comme suit : appuyez sur le bouton AFFICHAGE et l'écran s'éteindra en 30 secondes.
Conseils : En mode Affichage permanent, l'écran s'éteint automatiquement si le produit est resté 2 heures sans être chargé ou déchargé.

Marche/arrêt de l'éclairage LED
Il existe trois modes d'éclairage LED : le mode faible luminosité, le mode forte luminosité et le mode SOS.
Les instructions sont les suivantes : appuyez sur le bouton éclairage LED, la LED s'allume. La lumière s'allume toujours en mode faible luminosité et la puissance de sortie sur l'écran est de 1W. Appuyez à nouveau sur le bouton pour passer en mode forte luminosité et la puissance de sortie sur l'écran est de 3W. Appuyez une troisième fois pour passer en mode SOS et la puissance de sortie sur l'écran est de 3W. Enfin, appuyez à nouveau sur ce bouton pour éteindre la lumière LED. Dans tous ces modes, la lumière peut être éteinte en maintenant le bouton enfoncé.


RECHARGE DE VOTRE JACKERY EXPLORER 1000 PRO

L'énergie verte d'abord : nous préconisons l'utilisation de l'énergie verte en premier. Ce produit prend en charge deux modes de recharge simultanés : la recharge solaire et la recharge par prise murale CA.
Quand la recharge par prise murale CA et la recharge solaire sont effectuées en même temps, le produit privilégie la recharge solaire. Les deux méthodes sont utilisées pour charger la batterie à la puissance maximalement autorisée.

FR

Recharge à partir d'une prise murale


Veuillez utiliser le câble CA inclus dans l'emballage.

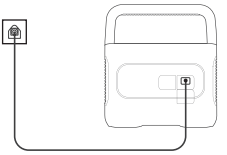

Chargeur CA Explorer 1000 Pro


Chargement par le biais de l'énergie solaire

Instructions sur l'opération de connexion des panneaux solaires Jackery SolarSaga 60/100/200
Quand vous connectez un ou deux panneau(x) solaire(s), vous pouvez relier directement les ports DC8020 entre celui d'un panneau solaire et celui de la source électrique externe Jackery Explorer 1000 Pro pour le chargement. Quand vous connectez trois ou quatre panneaux solaires, veuillez effectuer le chargement par le biais d'un connecteur en série de panneaux solaires en vous référant à la manière indiquée dans l'image ci-dessous. (Remarque : En cas de besoin, il faut encore payer un connecteur en série de panneaux solaires car il n'est pas inclus dans un lot standard, et veuillez vous référer soigneusement aux instructions d'opération détaillées sur le connecteur en série de panneaux solaires avant de l'utiliser.)

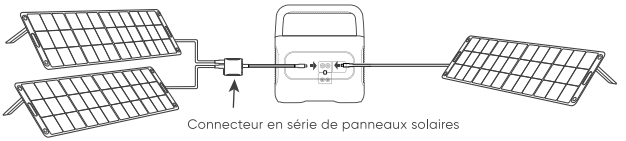

Connecteur en série de panneaux solaires

SolarSaga × 2 Explorer 1000 Pro SolarSaga × 1

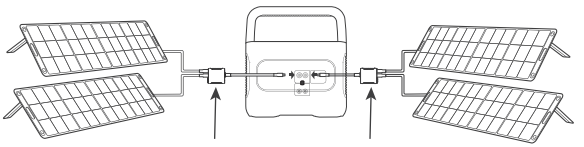


Connecteur en série de panneaux solaires Connecteur en série de panneaux solaires

SolarSaga × 2 Explorer 1000 Pro SolarSaga × 2

Petit rappel : Pour l'instant, la source électrique externe Jackery Explorer 1000 Pro ne supporte pas le couplage en série de trois panneaux solaires SolarSaga de 100 watts ou de 200 watts en cas d'entrée unique; sinon, une protection contre la surtension se déclenchera.


Instructions sur l'opération de connexion des panneaux solaires Jackery SolarSaga 80
Les utilisateurs qui ont déjà acheté des panneaux solaires Jackery SolarSaga 80 peuvent se référer aux manières indiquées ci-dessous pour charger ce produit. Les panneaux solaires Jackery SolarSaga de 80 watts supportent soit la connexion en parallèle, soit la connexion en parallèle et puis la connexion en série pour charger ce produit. Un seul port d'entrée de la source électrique externe Jackery Explorer 1000 Pro supporte au maximum l'entrée des six panneaux solaires Jackery SolarSaga 80. (Lors de connexion des six panneaux solaires à un seul port d'entrée, il faut les diviser en deux groupes. Les trois panneaux solaires dans chaque groupe doivent établir un couplage en parallèle entre eux, puis ils doivent se relier à la source électrique externe Jackery Explorer 1000 Pro par le biais du connecteur en série de panneaux solaires pour le stockage des énergies et le chargement. Le connecteur en série de panneaux solaires doit être payé séparément.) En d'autres termes, deux ports d'entrée supportent au maximum l'entrée des douze panneaux solaires Jackery SolarSaga 80 au total.
Veuillez vous référer au mode d'emploi sur les panneaux solaires pour lire des instructions d'opération détaillées sur le montage en parallèle entre les panneaux solaires Jackery SolarSaga 80.

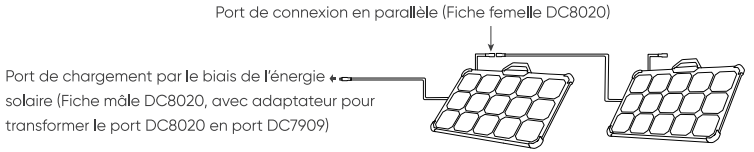

Petit rappel: Selon la quantité de panneaux solaires achetés, les utilisateurs peuvent décider par eux-mêmes le nombre de panneaux solaires à combiner pour l'entrée des énergies. Pour l'instant, ce produit supporte le chargement réalisé par un, deux, trois, quatre, cinq, six, huit ou douze panneau(x) solaire(s) Jackery SolarSaga de 80 watts combiné(s).


Guide d'utilisation de l'adaptateur DC7909 vers DC8020

Nous avons amélioré tous nos panneaux solaires disponibles sur le marché afin d'inclure un adaptateur DC7909 vers DC8020. Si vous avez acheté un panneau solaire Jackery sans cet adaptateur, vous pouvez recharger votre Jackery Explorer 1000 Pro en suivant les instructions relatives au raccordement ci-dessous.

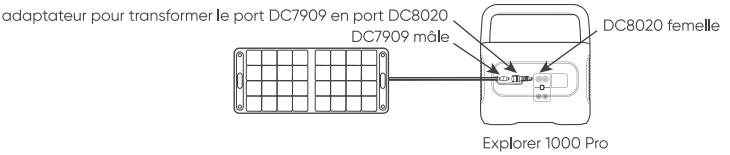

Recharge dans la voiture

Ce produit peut être rechargé avec un allume-cigare de12V. Veuillez démarrer le véhicule avant de le recharger pour éviter de vider la batterie de la voiture et d'empêcher votre véhicule de redémarrer. Veuillez vous assurer que le chargeur de l'allume-cigare et la prise de l'allume-cigare de la voiture fournissent une bonne connexion. De plus, assurez-vous que le chargeur de l'allume-cigare est complètement inséré. Si le véhicule roule sur des routes cahoteuses, il est interdit d'utiliser le chargeur de l'allume-cigare, car il pourrait prendre feu à cause d'une mauvaise connexion. Notre Société ne sera pas tenue pour responsable de toute perte causée par un fonctionnement non conforme.

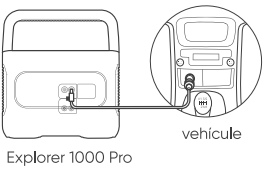

Précautions relatives à la sécurité lors de l'utilisation

1) La recharge par le véhicule n'est applicable qu'aux véhicules 12V, pas aux véhicules 24V. Veuillez ne pas recharger ce produit dans un véhicule 24V pour éviter les blessures et les pertes matérielles.
2) Il est recommandé d'utiliser les accessoires Jackery, tels que les panneaux solaires pour effectuer la recharge solaire. Nous ne serons pas tenus pour responsables des pertes causées par l'utilisation de panneaux solaires d'autres marques.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ LORS DE L'UTILISATION

Les précautions de sécurité de base doivent être respectées lors de l'utilisation de ce produit, notamment :

a. Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
b. Une étroite surveillance est nécessaire lors de l'utilisation de ce produit à proximité d'enfants afin de réduire les risques.

c. Un risque de décharge électrique peut se produire en cas d'utilisation d'accessoires recommandés ou vendus par des fabricants non professionnels.
d. Lorsque le produit n'est pas utilisé, veuillez débrancher la fiche d'alimentation de la prise du produit.
e. Ne démontez pas le produit, ce qui pourrait entraîner des risques imprévisibles tels qu'un incendie, une explosion ou une décharge électrique.
f. N'utilisez pas le produit à travers des cordons ou des fiches endommagés, ou des câbles de sortie endommagés, ce qui pourrait provoquer une décharge électrique.
g. Rechargez le produit dans un endroit bien ventilé et ne limitez en aucun cas la ventilation.
h. Veuillez placer le produit dans un endroit ventilé et sec pour éviter que la pluie et l'eau ne provoquent des décharges électriques.
i. N'exposez pas le produit au feu ou à une température élevée (sous la lumière directe du soleil ou dans un véhicule soumis à une forte chaleur), ce qui pourrait provoquer des accidents tels qu'un incendie ou une explosion.
j. Ne pas démonter la station électrique. Si elle doit être réparée, faire appel à un technicien qualifié. Un mauvais montage peut entraîner un risque d'incendie ou d'électrisation.
k. Faites réparer le produit par un technicien qualifié qui utilisera uniquement des pièces de remplacement identiques. De cette façon, la sécurité du produit pourra être assurée.

GARANTIE

Remarque : nous ne fournissons notre garantie qu'aux acheteurs qui ont acheté le produit sur Amazon (Jackery Inc.), sur le site web Jackery ou chez les revendeurs locaux autorisés.

Garantie limitée
Jackery Inc. garantit au consommateur initial que le produit Jackery sera exempt de défauts de fabrication et de matériel dans des conditions d'utilisation normales par le consommateur pendant la période de garantie applicable identifiée dans la section « Période de garantie » ci-dessous, sous réserve des exclusions énoncées ci-dessous. Cette déclaration de garantie énonce l'obligation de garantie totale et exclusive de Jackery.
Nous n'assumerons ni n'autoriserons aucune personne à assumer pour nous, aucune autre responsabilité en rapport avec la vente de nos produits.

Période de garantie
Garantie standard de 3 ans : La période de garantie standard du produit Jackery Explorer 1000 Pro est de 36 mois. Dans tous les cas, la période de garantie débute à la date d'achat de l'acheteur initial. Le reçu du premier achat ou toute autre pièce justificative raisonnable est nécessaire pour confirmer la date de début de la période de garantie.
Garantie prolongée de 2 ans : Pour activer l'extension de la garantie, vous devez enregistrer votre produit en ligne ou contacter notre équipe de service client à l'adresse hello@jackery.com pour prolonger la durée d'exécution de la garantie standard.

Échanger
Jackery remplacera (aux frais de Jackery) tout produit Jackery qui ne fonctionnera pas pendant la période de garantie applicable en raison d'un défaut de fabrication ou de matériel. Un produit de remplacement assume la garantie restante du produit d'origine.

Limité à l'acheteur consommateur d'origine
La garantie du produit Jackery est limitée au consommateur d'origine et n'est transférable à aucun autre propriétaire ultérieur.

Exclusions
La garantie de Jackery ne s'applique pas à (i) tout produit qui est mal utilisé, abusé, modifié,endommagé par accident, ou utilisé pour autre chose que l'usage normal du consommateur tel qu'autorisé dans l'introduction actuelle du produit de Jackery, ou (ii) tout produit acheté via un site en ligne. Maison de vente aux enchères. La garantie de Jackery ne s'applique pas à la cellule de batterie sauf si la cellule de batterie est completement chargée par vous dans les sept jours suivant l'achat du produit et au moins tous les 6 mois par la suite.

Enhorabuena por su nuevo Jackery Explorer 1000 Pro. Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto, especialmente las precauciones pertinentes para garantizar su uso adecuado. Guarde este manual en un lugar accesible para consultarlo con frecuencia.

De conformidad con las leyes y reglamentos, la compañía se reserva el derecho a dar una interpretación final de este y todos los documentos relacionados con este producto.

Tenga en cuenta que no se darán más notificaciones en caso de actualización, revisión o terminación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre del producto:	Jackery Explorer 1000 Pro
Nº de modelo:	JE-1000B
Capacidad:	Ión-litio 23,2Ah/43,2V DC (1002Wh)
Dimensiones y peso:	34,0 × 26,2 × 25,5 cm/13,39 × 10,32 × 10,06 pulgadas y aproximadamente 11,5 kg / 25,35 libras
Ciclos de vida:	1000 ciclos de carga hasta 80 % + de capacidad
3 × Salida de CA:	120V ~ 60Hz 8,33A Max, 1000W salida nominal, 2000W pico de sobretensión
2 × Salida USB-A:	Carga rápida 3.0, 18 W Máx. 5-6V ⎓ 3A, 6-9V ⎓ 2A, 9-12V ⎓ 1,5A
2 × Salida USB-C:	100 W Máx., 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 3A, 12V ⎓ 3A, 15V ⎓ 3A, 20V ⎓ 5A
Puerto para el coche:	12V⎓10A
Entrada CA:	120V ~ 60Hz, 15A Máx.
Entrada de CC:	12V-17,5V⎓8A, doble a 16A máx 17,5V-60V⎓11A, doble a 22A/800W máx
Temperatura de carga:	0°C~40°C (32°F~104°F)
Temperatura de descarga:	-10°C~40°C (14°F~104°F)

CERTIFICACIONES: FC BC Qualcomm quick charge 3.0 UN38.3 CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) TÜVRheinland C US TÜV SÜD Energy Efficiency C

※USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.

※ Qualcomm Quick Charge es un producto de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus filiales. Qualcomm y Quick Charge son marcas comerciales o registradas de Qualcomm Incorporated.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de la normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

-- Reorientar o reubicar la antena receptora.

-- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

-- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.


-- Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.


MODIFICACIÓN: Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por el cesionario de este dispositivo podría anular la autoridad del usuario para utilizar el dispositivo.

LISTA DE PAQUETE

① 

Jackery Explorer 1000 Pro

② 
Cable de carga para coche

③ 
Cable de carga de CA


④ 
Adaptador de DC7909 a DC8020 x 2

⑤ 


Guía de inicio rápido

CONOZCA SU EQUIPO

Aspecto del producto

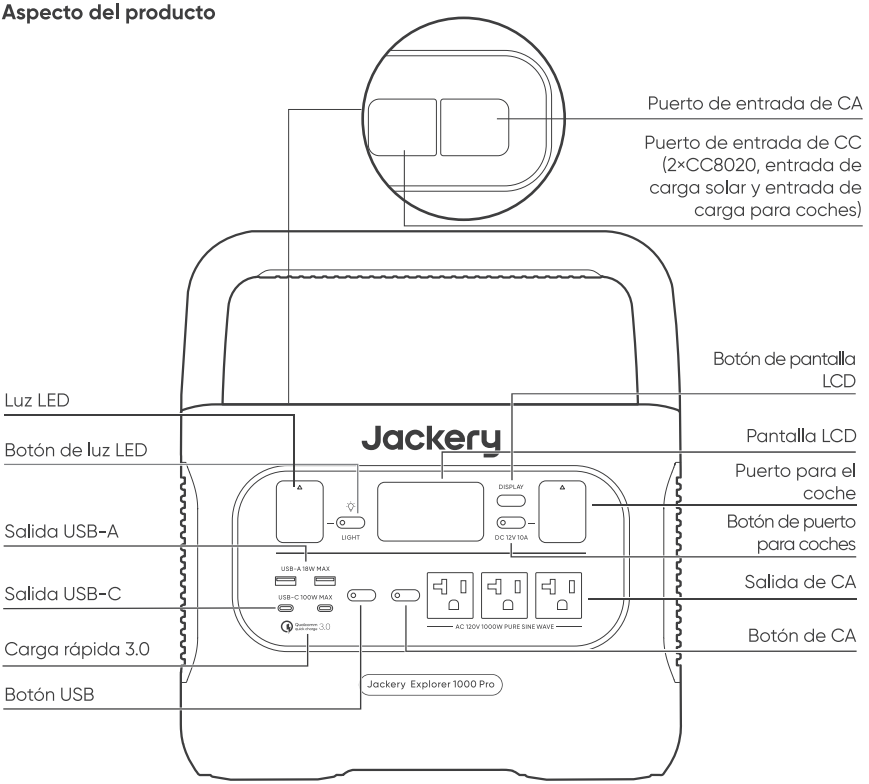

Pantalla LCD

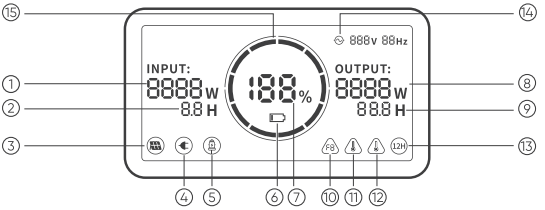

① Potencia de entrada	② Tiempo de carga restante	③ Indicador de carga solar
④ Indicador de carga de pared de CA	⑤ Indicador de carga del coche	⑥ Indicador de batería baja
⑦ Porcentaje restante de batería	⑧ Potencia de salida	⑨ Tiempo de descarga restante
⑩ Código de avería	⑪ Aviso de alta temperatura	⑫ Aviso de baja temperatura
⑬ Modo de bajo consumo	⑭ Indicador de alimentación de CA	⑮ Indicador de alimentación de la batería

Indicador de alimentación de la batería ( ) :
Cuando el producto se está cargando, el círculo naranja que rodea el porcentaje de la batería se encenderá en secuencia. Al cargar otros dispositivos, el círculo naranja permanecerá encendido.
Indicador de batería baja ( ) :
Cuando la batería es inferior al 20 %, el Indicador de batería baja permanecerá encendido. Cuando sea inferior al 5 %, el Indicador de batería baja parpadeará. Cuando se está cargando, el Indicador estará apagado.
Modo de bajo consumo (12H) :
Para evitar que el olvido de apagar la salida durante el uso provoque el consumo de la batería, el modo de bajo consumo se apaga por defecto. Esto ocurre cuando no hay ningún dispositivo conectado o el dispositivo conectado es menor o igual a un determinado valor. (Consulte la tabla siguiente para más detalles), el dispositivo se apagará automáticamente después de 12 horas.

Salida	Potencia de salida	Valores por defecto
Salida de CA	≤25 W	El dispositivo se apagará automáticamente después de 12 horas
Salida USB	≤2W	El dispositivo se apagará automáticamente después de 12 horas
Salida del coche	≤2W	El dispositivo se apagará automáticamente después de 12 horas

Para encender el modo de bajo consumo: mantenga pulsado el botón CA y el botón DISPLAY hasta que se encienda el icono del modo de bajo consumo. En el modo de bajo consumo, recuerde apagar la salida para evitar el consumo de la batería.
Para apagar el modo de bajo consumo: mantenga pulsado el botón CA y el botón DISPLAY hasta que desaparezca el icono del modo de bajo consumo en la pantalla.
Código de avería (F8)
Con el fin de resolver rápidamente la retroalimentación del usuario, establecimos códigos de avería comunes F0-F9 en el sistema. Si encuentra algún código de fallo de F0, F1, F2, F3, F4, F7 en la pantalla de visualización, póngase en contacto con nosotros para el tratamiento postventa. Si aparece el código F6, retire la carga o desconecte el enchufe de carga para que el producto pueda restaurarse por sí mismo. En caso contrario, póngase en contacto con el tratamiento posventa. Si aparece el código de fallo F9, retire la carga para que el producto pueda recuperarse por sí mismo. En caso contrario, póngase en contacto con el servicio posventa.

Advertencia de temperatura alta ( )
Si aparece en la pantalla, no se preocupe, la batería se restablecerá automáticamente después de enfriarse.

Advertencia de baja temperatura ( )
Si aparece en la pantalla, no se preocupe. Se restablecerá automáticamente una vez restablecida la temperatura ambiente.

Operaciones básicas

Encendido/Apagado
Encendido/Apagado de la salida CA: Pulse el botón de CA, el indicador de funcionamiento de la salida CA se enciende. A continuación, puede conectar los equipos que necesitan carga de CA. Pulse el botón de CA otra vez para apagar la salida CA.
Encendido/Apagado de la salida USB: Pulse el botón USB, el indicador de funcionamiento de la salida USB se enciende. A continuación, los puertos de salida USB-A y USB-C pueden conectarse a dispositivos externos. Pulse el botón USB otra vez para apagar la salida USB.
Encendido/Apagado del puerto para coches: Pulse el botón de puerto para coches, el indicador de funcionamiento del puerto para coches se enciende. A continuación, el puerto para coches puede conectarse a dispositivos externos. Pulse el botón de puerto para coches de nuevo para apagar la salida.

Encendido/Apagado de la pantalla LCD
Para encenderla, pulse el botón DISPLAY, cualquier botón de salida de potencia o botón de luz LED. Cuando hay una entrada de carga, la pantalla se encenderá automáticamente.
Para apagarla, pulse el botón DISPLAY otra vez y la pantalla se apagará. Si no se realiza una operación en 30 segundos, el producto entrará en estado de reposo y la pantalla se encenderá automáticamente.
Para conseguir que la pantalla esté siempre encendida (en estado de carga o descarga) siga estos pasos: después de que se encienda la pantalla, haga doble clic en el botón DISPLAY y se activará el modo de pantalla siempre encendida.
Para desactivar la pantalla siempre encendida, siga estos pasos: pulse el botón DISPLAY y la pantalla se apagará en 30 segundos.
Consejo: Durante el modo Always-On, la pantalla se apaga automáticamente después de 2 horas sin cargarse ni descargarse.


Encendido/Apagado de luz LED
Hay tres modos de luz LED: modo de luz baja, modo de luz brillante y modo SOS.
Las operaciones son las siguientes: pulse el botón de luz LED, la luz LED se encenderá. La luz se encenderá siempre en el modo de luz baja y la potencia de salida en la pantalla es de 1 W. Pulse otra vez para entrar en modo de luz brillante y la potencia de salida en la pantalla es de 3 W. Pulse una tercera vez para entrar en modo SOS y la potencia de salida en la pantalla es de 3 W. Luego, pulse otra vez para apagar la luz LED. En cualquiera de estos modos, se puede apagar la luz con una pulsación larga.

CARGA TU JACKERY EXPLORER 1000 PRO

Energía renovable primero: abogamos por utilizar primero energía renovable. Este producto admite dos modos de carga al mismo tiempo: carga solar y carga de pared de CA.
Cuando la carga en la pared de CA y la carga solar están activadas al mismo tiempo, el producto dará prioridad a la carga solar y se utilizarán ambos métodos para cargar la batería a la máxima potencia permitida.

Carga desde la pared

Use el cable CA incluido en el paquete por favor.

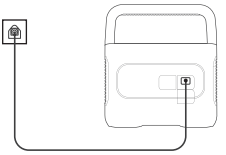


Cargador de CA Explorer 1000 Pro

Carga de energía solar


Guía de conexión de paneles solares Jackery SolarSaga 200, SolarSaga 100 o SolarSaga 60

Si uno o dos paneles solares están conectados, puede conectar directamente el puerto DC8020 del panel solar al puerto DC8020 de Jackery Explorer 1000 Pro para cargar. Si se conectan tres o cuatro paneles solares, consulte el método que se muestra en el siguiente gráfico para cargar a través del conector solar en serie (nota: El conector solar en serie no se encuentra en la configuración estándar, por lo que deberá adquirirlo por separado. Consulte las instrucciones detalladas de funcionamiento del conector de la serie solar antes de utilizarlo).

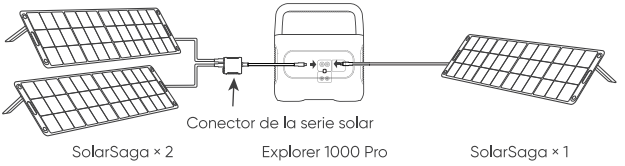

Conector de la serie solar

SolarSaga × 2 Explorer 1000 Pro SolarSaga × 1

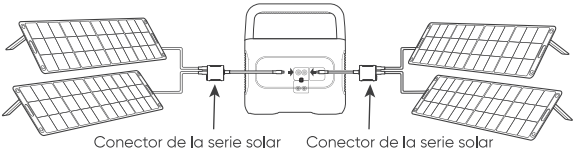

Conector de la serie solar Conector de la serie solar


SolarSaga × 2 Explorer 1000 Pro SolarSaga × 2

Consejo: Jackery Explorer 1000 Pro no admite tres paneles solares Jackery SolarSaga 200 o 100 o 60 en una sola entrada; de lo contrario, se activará la protección contra sobretensión.

Guía de conexión del panel solar Jackery SolarSaga 80

Los usuarios que hayan adquirido Jackery SolarSaga 80 pueden cargar el producto consultando el modo de conexión que se muestra a continuación. El Jackery SolarSaga 80 admite la conexión en paralelo o la conexión en paralelo y luego en serie para cargar el producto. El único puerto de entrada del Jackery Explorer 1000 Pro admite la entrada de hasta seis piezas de paneles solares SolarSaga 80. Además, dos puertos de entrada admiten la entrada de hasta 12 piezas de paneles solares SolarSaga 80. (Cuando la energía se conecta con seis paneles solares en un solo puerto de entrada, los paneles solares se dividirán en dos grupos y cada grupo de tres paneles solares se auto conectará en paralelo y luego se conectarán a Jackery Explorer 1000 Pro a través del conector solar en serie. El conector de la serie solar debe adquirirse por separado).


Para obtener instrucciones detalladas sobre la conexión en paralelo del panel solar Jackery SolarSaga 80, consulte el manual del usuario.

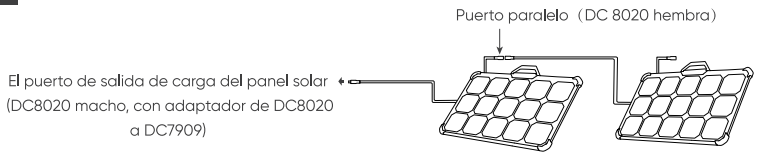

Consejo: Los usuarios pueden introducir el número de paneles solares en su propia combinación según el número de paneles solares que hayan comprado. Actualmente, el producto admite la carga con 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 12 paneles solares de 80 W en combinación.


Guía de funcionamiento del adaptador DC7909 a DC8020

Todos nuestros paneles solares a la venta se han actualizado para incluir un adaptador de DC7909 a DC8020. Si ha comprado un panel solar Jackery sin un adaptador DC7909 a DC8020, puede cargar su Jackery Explorer 1000 Pro siguiendo las instrucciones de conexión que aparecen a continuación.

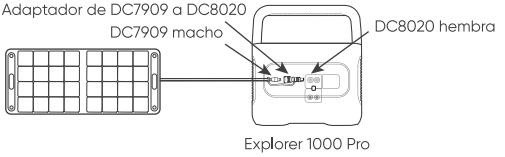

Carga desde el coche

Este producto se puede cargar con un cargador de coche de 12 V. Por favor, inicie el vehículo antes de la carga para evitar que se agote la batería del coche y que su vehículo no pueda arrancar. Mientras tanto, asegúrese de que el cargador del coche y la toma de mechero proporcionan una buena conexión, y asegúrese de que el cargador del coche está completamente insertado. Además, si el vehículo circula por carreteras llenas de altibajos, está prohibido utilizar el cargador del coche por si se quema debido a una mala conexión. La Compañía no será responsable de ninguna pérdida causada por un funcionamiento no estándar.

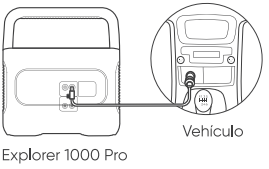

Precauciones de seguridad durante la carga

1) La carga de vehículos solo es aplicable en vehículos de 12 V, no en los de 24 V. Por favor, no cargue este producto con un vehículo de 24 V para evitar daños personales y pérdidas materiales.
2) Para la carga soler, se recomienda utilizar accesorios Jackery - paneles solares. No nos hacemos responsables de las pérdidas causadas por el uso de paneles solares de otras marcas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD DURANTE EL USO

Se deben seguir las precauciones básicas de seguridad al utilizar este producto, incluyendo:

a. Leer todas las instrucciones antes de utilizar este producto.
b. Se requiere una atenta supervisión cuando se utiliza este producto cerca de los niños para reducir el riesgo.
c. Puede haber riesgo de descarga eléctrica si se utilizan accesorios no recomendados o vendidos por fabricantes de productos no profesionales.

d. Cuando el producto no esté en uso, desconecte el enchufe del producto.
e. No desmonte el producto, ya que puede provocar riesgos imprevisibles como incendios, explosiones o descargas eléctricas.
f. No utilice el producto con cables o enchufes dañados, o con cables de salida dañados, ya que pueden provocar una descarga eléctrica.
g. Cargue el producto en un área bien ventilada y no restrinja la ventilación de ninguna manera.
h. Por favor, coloque el producto en un lugar ventilado y seco para evitar que la lluvia y el agua provoquen una descarga eléctrica.
i. No exponga el producto al fuego o a altas temperaturas (bajo la luz directa del sol o en un vehículo con mucho calor), ya que puede provocar accidentes como incendios y explosiones.
j. No desmonte el generador; llévelo a un técnico de servicio calificado cuando requiera servicio o reparación. Un montaje incorrecto puede provocar un riesgo de incendio o una descarga eléctrica.
k. Encargue el mantenimiento a un técnico cualificado que utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará que se mantenga la seguridad del producto.

GARANTÍA

Nota: Sólo proporcionamos nuestra garantía para el comprador que compró en Amazon (Jackery Inc.), la página web de Jackery o los distribuidores locales autorizados.

Garantía limitada
Jackery Inc. garantiza al consumidor original que el producto Jackery estará libre de defectos relativos al acabado y a los materiales en condiciones normales de uso por parte del consumidor durante el período de garantía aplicable identificado en la sección "Período de garantía" que figura a continuación, sujeto a las exclusiones que se establecen a continuación.
Esta declaración de garantía establece la obligación de garantía total y exclusiva de Jackery. No asumiremos ni autorizaremos que ninguna persona asuma por nosotros ninguna otra responsabilidad en relación con la venta de nuestros productos.

Período de garantía
3 años de garantía estándar: El periodo de garantía estándar para Jackery Explorer 1000 Pro es de 36 meses. En cada caso, el período de garantía se mide a partir de la fecha de compra por parte del comprador consumidor original. Para establecer la fecha de inicio del período de garantía, se necesita el recibo de venta de la primera compra del consumidor u otra prueba documental razonable.
Ampliación de garantía de 2 años: para activar la extensión de garantía, debe registrar su producto en línea o ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en hello@jackery.com para ampliar la duración de la garantía estándar.

Cambio
Jackery sustituirá (a cargo de Jackery) cualquier producto Jackery que no funcione, durante el período de garantía aplicable, debido a defectos de acabado o de material. Un producto de sustitución asume la garantía restante del producto original.

Limitado al comprador consumidor original
La garantía del producto de Jackery se limita al consumidor original y no es transferible a ningún propietario posterior.

Exclusiones
La garantía de Jackery no se aplica a:
Mal uso, abuso, modificación, daño por accidente, o uso para cualquier cosa que no sea el uso normal del consumidor según lo autorizado en los folletos actuales del producto de Jackery.
Intento de reparación por cualquier persona que no sea un centro autorizado.
Cualquier producto adquirido a través de una casa de subastas en línea.
La garantía de Jackery no se aplica a la célula de la batería a menos que usted la cargue completamente en los siete días siguientes a la compra del producto y, a partir de entonces, al menos una vez cada 6 meses.

Parabéns pelo seu novo Jackery Explorer 1000 Pro! Leia atentamente este manual antes de usar o produto, especialmente as precauções relevantes para garantir o uso adequado. Mantenha este manual em um local acessível para consulta frequente.

Em conformidade com as leis e os regulamentos, o direito de interpretação final deste documento e de todos os documentos relacionados a este produto é da Empresa.

Note que não serão enviadas mais notificações em caso de atualização, revisão ou rescisão.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nome do Produto:	Jackery Explorer 1000 Pro
Número do modelo:	JE-1000B
Capacidade:	Íon de lítio 23,2Ah/43,2V CC (1002Wh)
Dimensões e peso:	34,0 × 26,2 × 25,5 cm/13,39 × 10,32 × 10,06 pol. e cerca de 11,5 kg/25,35 lbs
Ciclos de vida:	1000 ciclos até 80%+ de capacidade
3 × Saída CA:	120V~ 60Hz 8,33A máx., saída nominal de 1000W, pico de sobretensão de 2000W
2 × Saída USB-A:	Carga rápida 3.0, 18W máx. 5-6V⎓3A, 6-9V⎓2A, 9-12V⎓1,5A
2 × Saída USB-C:	100W Máx., 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A
Porta de Carro:	12V⎓10A
Entrada CA:	120V~ 60Hz 15A máx.
Entrada CC:	12V-17,5V⎓8A, o dobro de 16A no máximo 17,5V-60V⎓11A, o dobro de 22A/800W máx.
Temperatura da Carga:	0°C~40°C (32°F~104°F)
Temperatura de Descarga:	-10°C~40°C (14°F~104°F)

CERTIFICAÇÕES: Qualcomm quick charge 3.0 UN38.3

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

※ USB Type-C® e USB-C® são marcas registradas do USB Implementers Forum.

※ Qualcomm Quick Charge é um produto da Qualcomm Technologies, Inc. e/ou das suas subsidiárias. Qualcomm e Quick Charge são marcas comerciais ou marcas registadas da Qualcomm Incorporated.

OBSERVAÇÃO: este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites de um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das normas da FCC. Esses limites foram projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. Entretanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário é incentivado a tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

-- Reorientar ou realocar a antena receptora.

-- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.

-- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.


-- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

MODIFICAÇÃO: quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo proprietário deste dispositivo podem anular a autoridade do usuário para operar o dispositivo.


LISTA DE PACOTES

① 


Jackery Explorer 1000 Pro

② 

Cabo de carga para carro

③ 

Cabo de carga CA

④ 


2 adaptadores DC7909 para DC8020

⑤ 

Guia de Início Rápido


CONHEÇA SEU EQUIPAMENTO

Aparência do produto

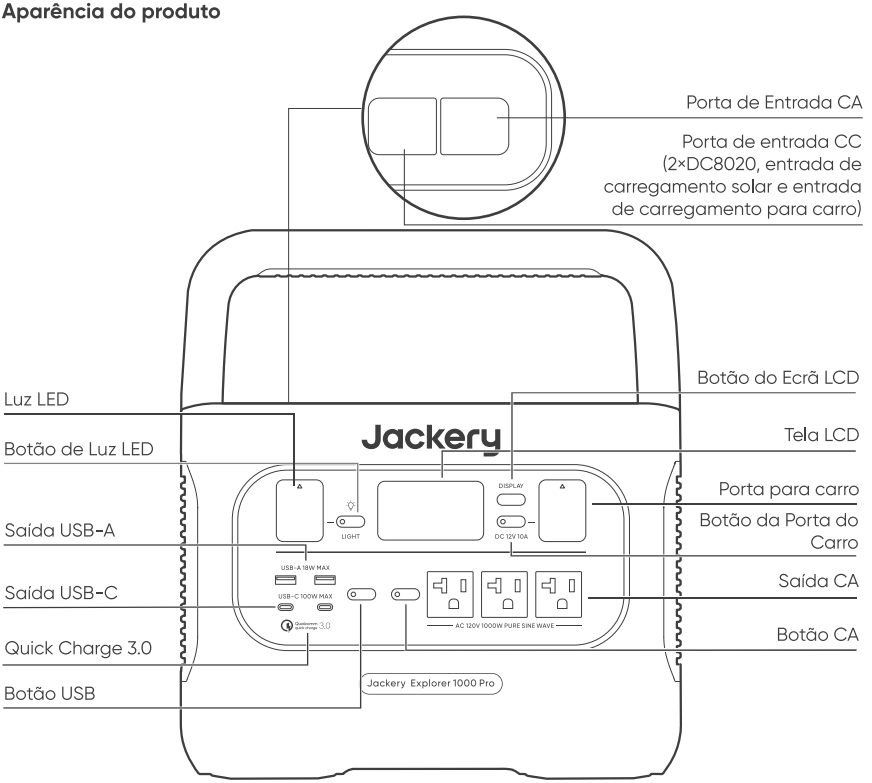

PT

Tela LCD

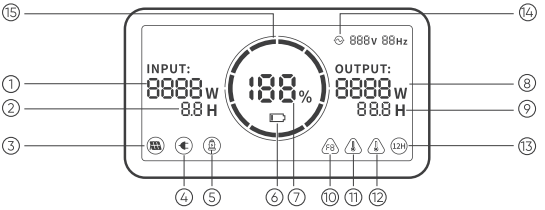

① Potência de entrada
② Tempo restante de carga
③ Indicador de carregamento solar
④ Indicador de carregamento em parede CA
⑤ Indicador de carregamento no carro
⑥ Indicador de bateria fraca
⑦ Porcentagem de bateria restante
⑧ Potência de saída
⑨ Tempo restante de descarga
⑩ Código de falha
⑪ Aviso de alta temperatura
⑫ Aviso de baixa temperatura
⑬ Modo de baixa energia
⑭ Indicador de energia CA
⑮ Indicador de energia da bateria

Indicador de carga da bateria ( ) :
Quando o produto estiver sendo carregado, o círculo laranja ao redor da porcentagem da bateria acenderá em sequência. Quando estiver carregando outros dispositivos, o círculo laranja permanecerá aceso.
Indicador de bateria fraca ( ) :
Quando a bateria estiver com menos de 20%, o indicador de bateria fraca permanecerá aceso. Quando estiver abaixo de 5%, o indicador de bateria fraca piscará. Quando estiver sendo carregado, o indicador estará desligado.
Modo de baixa energia (12H) :
Para evitar que se esqueça de desligar a saída durante a utilização, o que resulta no consumo da bateria, o produto desliga o modo de baixo consumo por padrão. Isso ocorre quando nenhum dispositivo está conectado ou quando o dispositivo conectado é menor ou igual a um determinado valor. (Consulte a tabela abaixo para mais pormenores), o dispositivo desliga-se automaticamente após 12 horas.

Saída	Potência de saída	Padrões
Saída CA	≤25W	O dispositivo será desligado automaticamente após 12 horas
Saída USB	≤2W	O dispositivo será desligado automaticamente após 12 horas
Saída para carro	≤2W	O dispositivo será desligado automaticamente após 12 horas

Para ativar o modo de baixo consumo de energia: Mantenha pressionado o botão CA e o botão DISPLAY até que o ícone do modo de baixo consumo se acenda. No modo de baixa energia, lembre-se de desligar a saída para evitar o consumo da bateria.
Para desativar o modo de baixa energia: Pressione longamente o botão CA e o botão DISPLAY até que o ícone do modo de baixa energia desapareça na tela.
Código de falha (F8) :
De modo a resolver rapidamente o feedback do utilizador, definimos códigos de falha comuns F0-F9 no sistema: se encontrar algum código de falha de F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 no ecrã, contacte-nos para tratamento pós-venda; se aparecer o código F6, retire a carga ou desligue a ficha de carregamento, o produto pode recuperar por si só, senão, contacte o tratamento pós-venda; se aparecer o código de falha F9, retire a carga e o produto pode recuperar por si só, senão, contacte o serviço pós-venda.

Aviso de alta temperatura ( ) :
Se aparecer na tela, não se preocupe, a bateria será restaurada automaticamente após o resfriamento.
Aviso de baixa temperatura ( ) :
Se for exibido na tela, não se preocupe. Ela será restaurada automaticamente depois que a temperatura ambiente for restaurada.

Operações básicas

Ligar/desligar a energia
Ligar/Desligar a Saída CA: Pressione o botão CA, o indicador de funcionamento da Saída CA acende-se. Em seguida, você pode conectar o equipamento que precisa de carga CA. Pressione o botão CA novamente para desligar a saída CA.
Ligar/Desligar a Saída USB: Pressione o botão USB, o indicador de funcionamento da Saída USB acende-se. Em seguida, as portas de saída USB-A e USB-C podem ser ligadas a dispositivos de carga externos. Pressione o botão USB novamente para desligar a saída USB.
Ligar/desligar a Porta do Carro: Prima o botão da Porta do Carro, o indicador de funcionamento da Porta do Carro acende-se. Em seguida, a Porta do Carro pode ser ligada aos dispositivos de carga externos. Pressione novamente o Botão de Porta do Carro para desligar a saída.

Tela LCD ligada/desligada
Para Ligar, pressione o Botão ECRÃ, qualquer Botão de Alimentação de Saída, ou o Botão de Luz LED. Ou, quando há uma entrada de carregamento, o ecrã acende-se automaticamente.
Para Desligar, pressione novamente o Botão ECRÃ e o ecrã será desligado. Ou, se não houver nenhuma operação em 30 segundos, o produto entrará no estado de suspensão e o ecrã desligar-se-á automaticamente.
Para ter o ecrã sempre ligado (em estado de carregamento ou descarregamento), siga estes passos : Depois de o ecrã se iluminar, clique duas vezes no Botão ECRÃ e o modo de Ecrã Sempre Ligado será ativado.
Para desligar o Ecrã Sempre Ligado, siga estes passos: Pressione o botão ECRÃ e o ecrã será desligado em 30 segundos.
Sugestão: Durante o modo Sempre Ligado, o ecrã desliga-se automaticamente após 2 horas sem carregar ou descarregar.

Luz LED Ligada/Desligada
Existem três modos de luz LED: modo de Luz Fraca, modo de Luz Brilhante e modo SOS.
As operações são as seguintes: Pressione o botão de Luz LED, o LED será ligado. A luz liga-se sempre no modo de Luz Fraca e a potência de saída no ecrã é de 1W. Pressione novamente para entrar no modo de Luz Brilhante e a potência de saída no ecrã é de 3W. Pressione a terceira vez para entrar no modo SOS e a potência de saída no ecrã é de 3W. Em seguida, pressione novamente para desligar a Luz LED. Em qualquer um destes modos, a luz pode ser desligada ao pressionar longamente.


CARREGAMENTO DO SEU JACKERY EXPLORER 1000 PRO

Energia renovável em primeiro lugar: Defendemos o uso da energia renovável em primeiro lugar. Este produto suporta dois modos de carregamento ao mesmo tempo: carregamento solar e carregamento CA na parede.
Quando o carregamento CA na parede e o carregamento solar estiverem ligados ao mesmo tempo, o produto dará prioridade ao carregamento solar e ambos os métodos serão usados para carregar a bateria com a potência máxima permitida.

PT

Carregamento na parede

Use o cabo CA incluído na embalagem.

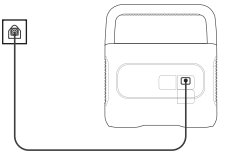


Carregador CA Explorer 1000 Pro

Carregamento de energia solar

Guia de conexão do painel solar Jackery SolarSaga 200 ou 100 ou 60

Se um ou dois painéis solares estiverem conectados, você poderá conectar diretamente a porta DC8020 do painel solar à porta DC8020 do Jackery Explorer 1000 Pro para carregar. Se três ou quatro painéis solares estiverem conectados, consulte o método mostrado na figura a seguir para carregar por meio do conector da série solar (Observação: o conector da série solar não está na configuração padrão, portanto, é necessário adquiri-lo separadamente. Consulte as instruções detalhadas de operação do conector solar em série antes de usá-lo).

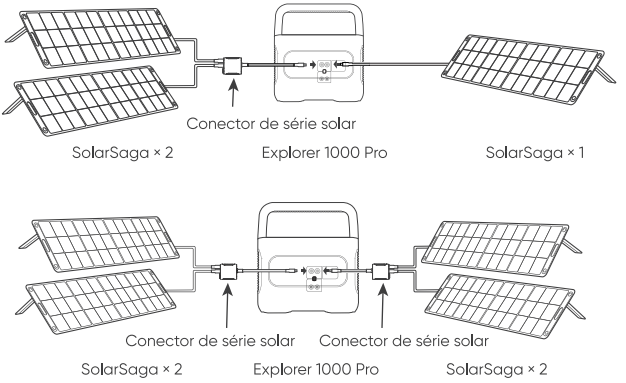


Dica: O Jackery Explorer 1000 Pro não é compatível com três painéis solares Jackery SolarSaga 200, 100 ou 60 em uma única entrada; caso contrário, a proteção contra sobretensão será acionada.

Guia de conexão do painel solar Jackery SolarSaga 80

Os usuários que adquiriram o Jackery SolarSaga 80 podem carregar o produto consultando o modo de conexão mostrado abaixo. O Jackery SolarSaga 80 suporta a conexão paralela ou as conexões paralela e em série para carregar o produto. A porta de entrada única do Jackery Explorer 1000 Pro suporta a entrada de até seis peças de painéis solares SolarSaga 80, e duas portas de entrada suportam a entrada de até 12 peças de painéis solares SolarSaga 80. (Quando a energia é conectada a seis painéis solares em uma única porta de entrada, os painéis solares devem ser divididos em dois grupos, e cada grupo de três painéis solares deve ser autoconectado em paralelo e, em seguida, conectado ao Jackery Explorer 1000 Pro por meio do conector solar em série. O conector solar em série precisa ser adquirido separadamente).


Para obter instruções de operação detalhadas sobre a conexão autoparalela do painel solar Jackery SolarSaga 80, consulte o manual do usuário.

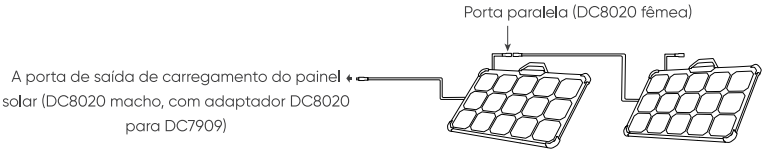

Dica importante: Os usuários podem inserir o número de painéis solares em sua própria combinação, de acordo com o número de painéis solares que compraram. Atualmente, o produto suporta o carregamento com 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 12 painéis solares de 80W em combinação.


Guia de operação do adaptador DC7909 para DC8020

Todos os nossos painéis solares à venda foram atualizados para incluir um adaptador DC7909 para DC8020. Se você comprou um painel solar Jackery sem um adaptador DC7909 para DC8020, poderá carregar o Jackery Explorer 1000 Pro seguindo as instruções de conexão abaixo.

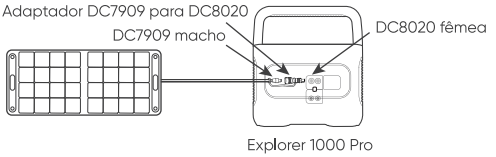

Carregamento no carro

Este produto pode ser carregado com um carregador veicular de 12V. Dê partida no veículo antes de carregá-lo para evitar o esgotamento da bateria do carro e evitar que o veículo não consiga dar partida. Enquanto isso, certifique-se de que o carregador veicular e o acendedor de cigarros do carro tenham uma boa conexão e que o carregador veicular esteja totalmente inserido. Além disso, se o veículo estiver rodando em estradas esburacadas, é proibido usar o carregador veicular, pois ele pode queimar devido a uma conexão ruim. A Empresa não será responsável por qualquer perda causada por operação fora do padrão.

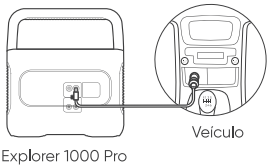

Precauções de segurança ao carregar

1) O carregamento no veículo só é aplicável a veículos de 12 V, não a veículos de 24 V. Não carregue este produto em um veículo de 24 V para evitar lesões pessoais e perda de propriedade.
2) Recomenda-se o uso de acessórios Jackery - painéis solares para carregamento solar. Não nos responsabilizamos por perdas causadas pelo uso de painéis solares de outras marcas.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA AO USAR

As precauções básicas de segurança devem ser seguidas ao usar este produto, incluindo:

a. Leia todas as instruções antes de usar este produto.
b. É necessária uma supervisão rigorosa ao usar este produto perto de crianças para reduzir o risco.
c. Pode ocorrer risco de choque elétrico se forem usados acessórios recomendados ou vendidos por fabricantes de produtos não profissionais.

d. Quando o produto não estiver sendo usado, desconecte o plugue de alimentação da tomada do produto.
e. Não desmonte o produto, pois isso pode levar a riscos imprevisíveis, como incêndio, explosão ou choque elétrico.
f. Não use o produto com cabos ou plugues danificados, nem com cabos de saída danificados, pois isso pode causar choque elétrico.
g. Carregue o produto em uma área bem ventilada e não restrinja a ventilação de forma alguma.
h. Coloque o produto em um local ventilado e seco para evitar que a chuva e a água causem choques elétricos.
i. Não exponha o produto ao fogo ou a altas temperaturas (sob a luz direta do sol ou em um veículo sob alto calor), o que pode causar acidentes como incêndio e explosão.
j. Não desmonte a unidade de energia; leve-a a um técnico qualificado quando for necessário fazer manutenção ou reparo. A remontagem incorreta pode resultar em risco de incêndio ou choque elétrico.
k. A manutenção deve ser realizada por um técnico qualificado, usando somente peças de reposição idênticas. Isso garantirá que a segurança do produto seja mantida.

GARANTIA

Observação: fornecemos nossa garantia apenas para o comprador que comprou na Amazon (Jackery Inc.), no site da Jackery ou em revendedores locais autorizados.

Garantia Limitada
A Jackery garante ao comprador consumidor original que o produto Jackery estará isento de defeitos de fabrico e de materiais em condições normais de utilização pelo consumidor durante o período de garantia aplicável identificado na secção "Período de Garantia" abaixo, sujeito às exclusões definidas abaixo.
Esta declaração de garantia estabelece a obrigação de garantia total e exclusiva da Jackery. Não assumiremos, nem autorizaremos qualquer pessoa a assumir por nós, qualquer outra responsabilidade relacionada à venda de nossos produtos.

Período de garantia
3 anos de garantia padrão: O período de garantia padrão do Jackery Explorer 1000 Pro é de 36 meses. Em cada caso, o período de garantia é medido a partir da data de compra pelo comprador consumidor original. O recibo de venda da primeira compra do consumidor, ou outra prova documental razoável, é necessário para estabelecer a data de início do período de garantia.
Extensão de Garantia de 2 anos: Para ativar a Extensão de Garantia, deve registar o seu produto online ou contactar a nossa equipa de apoio ao cliente em hello.eu@jackery.com para prolongar o tempo de duração da garantia padrão.

Troca
A Jackery substituirá (às custas da Jackery) qualquer produto Jackery que deixe de funcionar durante o período de garantia aplicável devido a defeitos de fabricação ou de material. Um produto de substituição assume a garantia restante do produto original.

Limitada ao comprador consumidor original
A garantia do produto da Jackery é limitada ao comprador consumidor original e não é transferível a nenhum proprietário subsequente.

Exclusões
A garantia da Jackery não se aplica a:
Uso indevido, abusado, modificado, danificado por acidente ou usado para qualquer coisa que não seja o uso normal do consumidor, conforme autorizado na literatura atual de produtos da Jackery.
Tentativa de reparo por qualquer pessoa que não seja uma instalação autorizada.
Qualquer produto adquirido em uma casa de leilões on-line.
A garantia da Jackery não se aplica à célula da bateria, a menos que a célula da bateria seja totalmente carregada pelo usuário no prazo de sete dias após a compra do produto e, posteriormente, pelo menos uma vez a cada seis meses.

JACKERY INC.

5310 Bunche Dr, Fremont, CA 94538

Tel:1-888-502-2236(US) E-mail:hello@jackery.com Website:www.jackery.com