


EMTOP

www.emtop.com

Ранцевий обприскувач

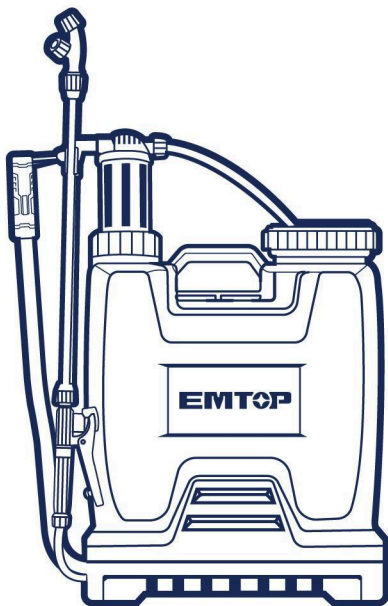

ESPP41602, ESPP42002



PRODUCT
MANUAL

Оригінальна інструкція

ЗАГАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ БЕЗПЕКИ

Попередження!

Цей розпилювач не можна використовувати з розчинниками, їдкими хімікатами, кислотами або продуктами затвердіння бетону.

Не використовуйте легкозаймисті речовини в цьому обприскувачі.

Повністю прочитайте інструкцію до виробу перед використанням цього обприскувача.

Завжди дотримуйтесь інструкцій щодо змішування та техніки безпеки, визначених постачальником хімікатів.

Завжди надягайте захисні рукавички, одяг та захисні окуляри під час підготовки, експлуатації та чищення цього обприскувача.

Перед використанням огляньте шланг і всі ці з'єднання. Пошкоджений шланг або ослаблене з'єднання шланга може призвести до ненавмисного впливу хімічної речовини під тиском, що призведе до серйозних травм або пошкодження майна.

Не піднімайте та не переносьте розпилювач за шланг або подовжувач трубки. Піднімайте лише за ручку бака або ремені для перенесення.

Уникайте обприскування у вітряну погоду, щоб запобігти дрейфу хімікатів.

Зберігайте розпилювач і всі хімікати в недоступному для дітей місці.

СИМВОЛИ В ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

	Перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації.
	Попередження про безпеку. Будь ласка, використовуйте лише аксесуари, які підтримує виробник.




Одягніть захисні окуляри, засоби захисту органів слуху та пилозахисну маску.



Відпрацьовані електричні вироби не можна викидати разом із побутовими відходами. Будь ласка, переробляйте там, де є приміщення. Зверніться до місцевих органів влади або роздрібного продавця, щоб отримати поради щодо переробки.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

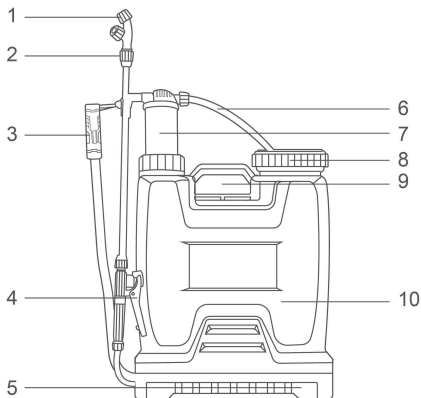

Список компонентів





1. Розпилювальна насадка (3 варіанти – Одинарний регульований, подвійний регульований і вентиляторний)
2. Скоба важеля насоса
3. Ручка важеля насоса
4. Спусковий гачок



5. Бакова основа
6. Шланг
7. Насос в зборі
8. Наповнювальний ковпачок
9. Реміні для перенесення
10. Бак

Технічні характеристики

Номер моделі	ESPP41602	ESPP42002
Чиста потужність	до 16 л	до 20 л
Робочий тиск	1,5-4,5 бар	1,5-4,5 бар
Вага в розвантаженому стані	3,3 кг	3,5 кг

ЗОБРАЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

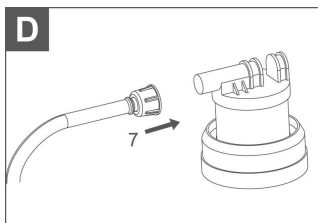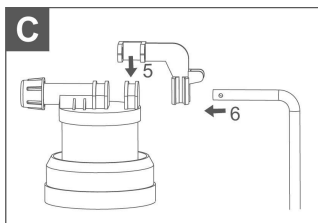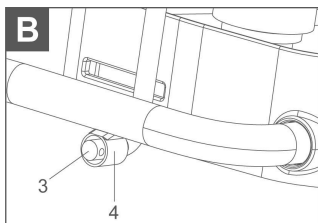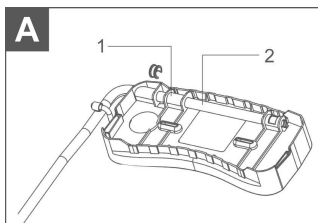

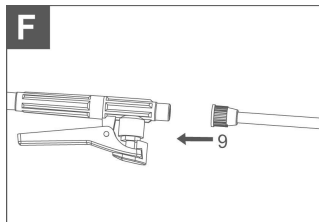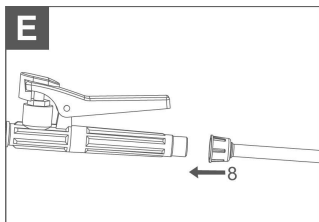

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Встановіть ручку та фіксатор трубки на верхню частину повітряної камери. (див. Малюнок А)
2. Вставте довгий кінець шатуна через отвір у верхній частині повітряної камери та фіксуючий затискач. (див. Малюнок А)
3. Закріпіть шатун на рукоятці за допомогою роз'ємного штифта та шайби. (див. Малюнок Б)
4. Вставте ручку в отвір в основі бака. (див. Малюнок Б)
5. Вставте короткий кінець шатуна через отвір у рукоятці. (див. Малюнок В)
6. Закріпіть шатун у потрібному положенні за допомогою роз'ємного штифта. Встановіть кріпильний затискач на кінець ручки та між фланцями зеленої основи бака. (див. Малюнок В)
7. Приєднайте один кінець розпилювального шланга до штуцера на повітряній камері. (див. Малюнок D)
8. Приєднайте інший кінець розпилювального шланга до впускного штуцера пускового клапана (правильну орієнтацію див. на малюнку). (див. Малюнок Е)
9. Приєднайте струминну трубку до вихідного отвору пускового клапана. (див. Малюнок F)

Інструкція з експлуатації

1. Перед наповненням завжди перевіряйте, щоб плечові ремені обприскувача були правильно встановлені та відрегульовані таким чином, щоб розпилювач зручно сидів на спині.
2. Встановіть відповідну розпилювальну насадку для необхідної схеми розпилення.
3. Відкрутіть кришку заливної горловини, але не знімайте внутрішній сітчастий фільтр.
4. Всього резервуар з необхідною рідиною до повторно необхідного рівня. Не перевищуйте рівень наповнення «MAX» на баку.
5. Встановіть кришку заливної горловини та затягніть. Перед використанням переконайтеся, що всі інші фітинги затягнуті.
6. Нагнітайте тиск у розпилювачі, прокачуючи ручку важеля 6-8 разів. Припиніть накачування, якщо стає важко накачувати, оскільки ви не хочете перевищувати тиск.
7. Почніть розпилення, утримуючи спусковий гачок. Для безперервного розпилення спусковий гачок може бути заблокований.
8. Продовжуйте працювати ручкою насоса, використовуючи стійкі рухи, щоб підтримувати тиск у насосі розпилювача під час розпилення.

Інструкція з очищення

Для довговічності обприскувача дотримуйтеся цих інструкцій після кожного використання.

Скиньте тиск за допомогою спускового гачка.

Вилийте залишки вмісту безпечним способом.

Примітка:

Навіть якщо бак 1 порожній, у камері насоса може бути залишкова рідина 1л. Спорожнити камеру шляхом блокування спускового гачка і

безперервного накачування ручки кілька разів.

Весь резервуар на 1/4 заповнений чистою водою.

Нагнітайте тиск, а потім утримуйте спусковий гачок, щоб спорожнити весь бак за допомогою сопла.

Ретельно промийте всі компоненти чистою водою.

Періодично очищайте внутрішній фільтр всередині спускового гачка, щоб уникнути засмічень. Це можна зробити, відкрутивши шланг від спускового гачка і витягнувши фільтр з рукоятки спускового гачка. Промийте під чистою водою та знову прикріпіть до ручки спускового гачка, міцно затягуючи.

Зберігання

Не зберігати з вмістом у резервуарі. Це призведе до руйнування механізму розпилювача. Не зберігати під тиском. Підніміть запобіжний клапан, щоб скинути тиск.

Зберігати в захищеному від сонячних променів місці.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА НЕСПРАВНОСТІ

Несправність	Перевіряти	Засіб
Поганий малюнок розпилення або розпилювач не розпилює. Примітка: Засмічення є найпоширенішою причиною поломки розпилювача.	Перевірте сопло на наявність засмічення	Зніміть насадку та очистіть
	Огляньте спусковий гачок, трубку, шланг і трубку звукознімача на наявність засмічення	Видаліть і очистіть засмічення з спускового гачка, трубки, шланга та трубки звукознімача Вийміть вбудований фільтр у тригері та очистіть його

Витік повітря або рідини навколо насоса в зборі	Бруд на прокладці насоса або циліндрі	Очистіть прокладку та поверхню циліндра насоса та бака, де сидла прокладки
	Перевірте прокладку на знос і пошкодження	Замініть прокладку, якщо вона зношена або пошкоджена
Розпилювач не створює тиск	Перевірте правильність встановлення барокамери	Встановіть шам-бар під тиском
	Перевірте ущільнювальне кільце та прокладки	Замініть ущільнювальне кільце та прокладки, якщо вони відсутні або пошкоджені
Протікає шланг у баку або спусковому гачку	Шланг ослаблений?	Затягніть гайки шланга
	Перевірте шланг на наявність тріщин або отворів	Замінити хос
	Перевірте штуцери шлангів на наявність пошкоджень	Замініть ущільнювальні кільця або штуцер
Кінчик сопла протікає	Перевірте, чи затягнутий кінчик насадки	Затягніть кінчик насадки
	Перевірте наконечник форсунки на наявність пошкоджень	Замініть насадку
	Чи відсутнє або пошкоджене ущільнювальне кільце	Замініть ущільнювальне кільце
Розпилювач починає розпорошуватися при накачуванні	Блокування спускового гачка зафіксовано	Зніміть фіксатор спускового гачка
	Бруд навколо спускового гачка	Чистий спусковий гачок

EMTOP
www.emtop.com
MADE IN CHINA 0124.E02
TOGROUP TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD
   **EMTOP International**

