

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

ЕЛЕКТРИЧНА ОГОРОЖА НОЖИЦЯМИ

Модель: DC PHE60-CH.



SERWIS.NAC.COM.PL

КОМПЛЕКСНИЙ СЕРВІС



Запевняємо Вас у святому мирі



ЕЛЕКТРИЧНА ОГОРОЖА НОЖИЦЯМИ

Модель: DC PHE60-CH.

Виробник: NAC Sp. z o.o.
Ал. Krakowska 39, 05-090 Raszyn
факс +48 22 314 93 09
www.nac.com.pl, info@nac.com.pl

Центральний сервіс - склад
Strobów 2E, 96-100 Skierniewice
факс +48 46 819 35 29
serwis.nac.com.pl, serwis@nac.com.pl



Увага!

**Прочитайте інструкцію цього оператора перед тим,
як інсталювати або експлуатувати її.**

**Пристрій призначений для домашнього використання.
Використання пристрою для професійних, напівпрофесійних або комерційних
цілей призведе до втрати гарантії.**

Зміст	3
Технічні характеристики	3
Опис графічних сторінок і піктограм	4
Загальні правила безпеки	5
Спеціальні правила безпеки	7
Відомості про стан здоров'я речовин всередині приладу	9
Інформація про вплив речовин на навколишнє середовище всередині приладу	9
Інформація про систему збору відходів електричного та електронного обладнання та роль домогосподарства	9
Залишковий ризик	9
Безпека і відповідальність виробника	10
Додаток	10
Підготовка до роботи	10
Сервіс	12
Очищення, технічне обслуговування та зберігання	12
Транспорт	13
Огляд і діагностика проблем	13
Гарантія та обслуговування	14
Таблиця	15
Декларація про відповідність	16
Гарантійні умови	18
Гарантійний талон	19


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕЛЕКТРИЧНІ НОЖИЦІ ДЛЯ ЖИВОПЛОТУ	
Тип, модель	DC PHE60-CH.
Номінальна потужність	600W
Двигун	електричний
Номінальна напруга	230V
Періодичність постачання	50Hz
Швидкість двигуна без навантаження	1500
Довжина стрижні	510 mm
Максимальна товщина різання	20 mm
Регулювання кута нахилу	0° - 100°
Клас електрозахисту	II.
Ступінь захисту IP	DC IPX0.
Рівень звукового тиску LPA; невизначеність вимірювання	LPA = 85,3 дБ (A), K = 3 дБ (A)
Значення вібрацій, що передаються машиною і діють на верхні кінцівки оператора ahv, eq; невизначеність вимірювань	основний власник _hv,eq 2,74 м/с², додатковий тримач _hv, eq 2,84 м/с², K = 1,5 м/с²
Гарантований рівень звукової потужності LWA	100 дБ (a)
Вага пристрою	4,1 kg
Рік виробництва	2024

Обладнання складається з:


- електричні тримери для огорожі на бумі,
- охоронець,
- покривати шишкові покриття,
- пояс перевізника,
- кріпильні болти і гайки,
- аллена кі,
- керівництво оператора,
- Декларація про відповідність вимогам ЕС,
- гарантійний талон.

ОПИС ГРАФІЧНИХ СТОРІНОК І ПІКТОГРАМ

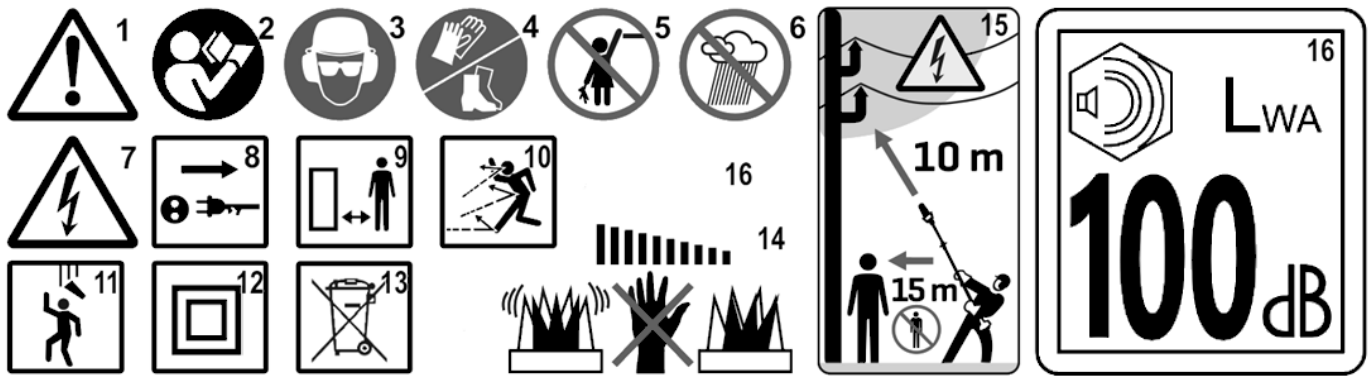

1. Увага! небезпека. Будьте дуже обережні.
2. Важливо! Прочитайте інструкції і дотримуйтесь попереджень.
3. Носіть захисні окуляри і амбушури і захисний шолом.
4. Надягайте захисні рукавички. Носіть взуття безпеки.
5. Зберігайте обладнання поза досяжністю дітей.
6. Не використовуйте в умовах підвищеної вологості.
7. Увага! Ризик ураження електричним струмом.
8. Відключіть від електроживлення під час перебоїв і перед ремонтом або обслуговуванням.
9. Зберігайте безпечну дистанцію від перехожих.
10. Остерігайтеся відхилених предметів.
11. Остерігайтеся предметів, що падають зверху.
12. Другий клас електрозахисту.
13. Не викидайте електроприлади як несортвані побутові відходи. Всі електричні та електронні продукти, які вже були використані, повинні зберігатися в спеціально призначеному сховищі. Ця вимога застосовується у всіх країнах ЄС. Не варто розміщувати такі вироби з несортваними муніципальними відходами. При заміні старого обладнання на нове ритейлер юридично зобов'язаний забрати назад старе обладнання для утилізації хоча б безкоштовно.
14. Увага! Механізм різання працює деякий час після вимкнення пристрою.
15. Тримайте мінімальну відстань в 10 м від електричних і телефонних проводів.
16. Гарантований рівень потужності звуку.

Інші маркування на машині

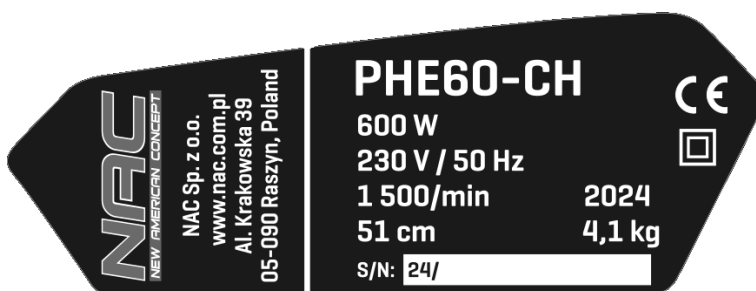

Тип пластины

Тип плиты размещается на корпусе агрегата. Информация на плите необходима для идентификации запасных частей и сервисных операций.

Цей посібник слід розглядати як невід'ємну частину машини. Його слід зберігати в передбаченому для нього місці, щоб він був легко доступний. Не забудьте дати цю інструкцію новому власнику або користувачеві, якщо ви перепродаєте пристрій або передаєте його комусь іншому.

Правила безпеки для машин і пристроїв з електродвигуном

Пристрій вважається придатним для використання в країнах з помірним, рівномірно вологим кліматом. Його можна використовувати і в інших країнах.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- ✓ Уважно прочитайте інструкцію. Ознайомтеся з правилами безпеки для пристроїв з електричними живленням та систем управління та належного використання пристрою.
- ✓ Недотримання наведених нижче попереджень та запобіжних заходів може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозної травми.
- ✓ Зберігайте цей посібник для майбутньої довідки.
- ✓ Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженою фізичною, сенсорною або розумовою здатністю або особами без досвіду або знань про пристрій, якщо це не робиться під наглядом або відповідно до інструкцій щодо використання, наданих особами, відповідальними за їх безпеку.
- ✓ Не використовуйте пристрій дітьми, підлітками віком до 16 років або особами, які не ознайомлені з інструкціями щодо використання пристрою.

Безпека на робочому місці

- Тримайте вашу робочу зону в чистоті і добре освітлені. Порушення і погане освітлення сприяють нещасним випадкам.
- Не використовуйте пристрій з електричним живленням у вибухонебезпечних середовищах, створених горючими рідинами, газами або пилом. Пристрій може виробляти іскри, які можуть запалювати пил або дим.
- Не дозволяйте дітям і спостерігачам використовувати електромоторне обладнання. Відволікання може призвести до втрати контролю над пристроєм. Тримайте обладнання для саду подалі від сторонніх людей.
- Оператор або користувач несе відповідальність за нещасні випадки або небезпеки для інших або навколишнього середовища.

Електробезпека

Заглушки для електроінструменту повинні бути вміститися в розетки. Ніколи не змінюйте штепсель у будь-який спосіб. Не використовуйте подовжувачі для електроінструментів із захисним заземленням. Відсутність модифікацій заглушок і розеток знижує ризик ураження електричним струмом.

- Уникайте дотику заземлених або заземлених поверхонь, таких як труби, обігрівачі, радіатори центрального опалення та холодильники. Якщо торкнутися заземлених або заземлених частин, ризик ураження електричним струмом збільшується.
- Не піддавайте електрообладнання дощовим або мокрим умовам. Якщо вода потрапляє в електроінструмент, ризик ураження електричним струмом збільшується.
- Не напружуйте з'єднувальні кабелі. Ніколи не використовуйте з'єднувальний кабель для перенесення, витягування електричного обладнання або витягування штепселя з розетки. Тримайте під'єднувальний кабель подалі від джерел тепла, масел, гострих країв або рухомих частин. Пошкоджені або заплутані з'єднувальні кабелі підвищують ризик ураження електричним струмом.
- Якщо електроінструмент використовується на відкритому повітрі, кабелі з'єднання слід подовжити подовжувачами, призначеними для зовнішнього використання. Використання подовжувача зменшує ризик ураження електричним струмом.
- Пристрій залишкового струму (RCD) слід використовувати як захист від ураження електричним струмом. Використання RCD знижує ризик ураження електричним струмом. Обладнання повинно живитися від пристрою залишкового струму з номінальним струмом не більше 30 мА.

Примітка: Термін "пристрій залишкового струму (RCD)" може бути замінений терміном "автоматичний вимикач GFCI" або "вимикач струму витоку (ELCB)".

- Тримайте електроінструмент ізольованою частиною корпусу, так як робоча частина може пошкодити прихований електричний провід або свій власний під час роботи. Контакт інструменту з живим кабелем може викликати ураження електричним струмом оператора.
- Перед початком роботи перевірте шнур живлення. Не працюйте, якщо шнур живлення або подовжувальний шнур зношені, порізані або пошкоджені іншим чином.
- Якщо під час використання шнур живлення пошкоджено, вимкніть пристрій і витягніть штепсель із розетки.
- Обладнання, що працює в класі електрозахисту, повинно бути підключене до електроустановки за допомогою захисного штифта. Це необхідно для безпеки користувача.

Особиста безпека

- Будьте передбачуваними, спостерігайте за тим, що ви робите, і будьте розумними при роботі з електричним обладнанням. Не використовуйте обладнання, коли ви втомилися або під впливом наркотиків, алкоголю або ліків. Момент неухважності під час роботи електроінструменту може викликати серйозні травми особистості.
- Необхідно використовувати захисне обладнання. Завжди носіть захисні окуляри. Використання захисного обладнання, такого як маска для пилу, взуття проти ковзання, шолом або захист слуху, за відповідних умов зменшить травматизм.
- Слід уникати ненавмисного запуску. Перед тим як під'єднуватися до джерела живлення та/або перед тим, як під'єднувати батарею, перевірте, чи перемикач електроінструменту знаходиться у вимкненому положенні. Перед тим, як підняти або перемістити пристрій, перевірте, чи шнур живлення від'єднаний від мережі, а перемикач "увімк./вимк." знаходиться у положенні: "вимк.". Переміщення електричного обладнання пальцем на перемикачі "увімк./вимк." або під'єднання до мережі, коли вмикається перемикач "увімк./вимк.", може спричинити аварію.
- Перед запуском електроінструменту потрібно видалити всі клавіші. Залишення ключа в обертівій частині електроінструменту може призвести до особистої травми.
- Не дивіться занадто далеко. Ви повинні стояти твердо і тримати баланс весь час. Це дозволить краще контролювати ситуацію в непередбачуваних ситуаціях.
- Одягайтеся правильно. Не носіть вільний одяг або прикраси. Тримайте волосся, одяг і рукавички подалі від рухомих частин. Вільний одяг, прикраси або довге волосся можуть бути спіймані рухомими частинами.
- Під час роботи тримайте інструмент за додаткові ручки, якщо вони обладнані. Втрата контролю над інструментом несе в собі ризик травмування.



Незважаючи на використання безпечної конструкції за конструкцією, захисними заходами і додатковими захисними заходами, завжди існує ризик залишкової травми під час експлуатації.

Використання та догляд за обладнанням

- Не перевантажуйте електропривод. Використовуйте знаряддя з потужністю, необхідною для проведення робіт. Правильний електроінструмент дозволить вам працювати краще і безпечніше під навантаженням, для якого він був розроблений.
- Не використовуйте електропривод, якщо з'єднувач не підключає і не відключає його. Будь-який пристрій, який не можна увімкнути або вимкнути за допомогою роз'єму, є небезпечним і його потрібно відремонтувати.
- Від'єднайте штекер від джерела живлення електроінструменту та/або від'єднайте акумулятор перед кожним налаштуванням, заміною частини або зберіганням. Такі запобіжні заходи знижують ризик випадкового запуску електроінструменту.
- Тримайте електроінструмент поза досяжністю дітей, коли він не використовується. Не дозволяйте нікому, незнайомому з електроінструментом або цим посібником, використовувати його. Електроінструменти та обладнання небезпечні в руках непідготовлених користувачів.
- Електроінструменти повинні бути збережені. Перевірте наявність неузгодженості або зв'язування рухомих частин, тріщин в частинах, а також будь-яких інших факторів, які можуть вплинути на роботу електроінструменту. Якщо пошкодження знайдено, перед використанням відремонтуйте електроінструмент. Причиною багатьох аварій є непрофесійний спосіб ремонту та/або підтримки електроінструменту.
- Перед використанням пристрою замініть будь-які несправні, зношені або пошкоджені деталі. Замініть попереджувальні знаки на блоці, якщо вони стають нерозбірливими або пошкодженими.
- Попереджувальні таблички та запасні частини можна замовити у компанії NAC Service та авторизованих дилерів.
- Використовуйте електроінструмент, обладнання, робочі інструменти і т. Д. Відповідно до цього посібника, з урахуванням умов і виду робіт, які повинні бути виконані. Використання електроінструменту таким чином, що не призначений для може бути небезпечним.

Експлуатація та експлуатація бездротового обладнання та електроінструментів

- Перед тим, як вставляти батареї в електроінструмент, перевірте, чи перемикач живлення знаходиться в положенні "вимк.". Вставка батарей в електроінструмент, коли перемикач "увімк./вимк." знаходиться в положенні "увімк.", може призвести до серйозних травм.
- Використовуйте тільки зарядний пристрій, рекомендований виробником. Використання зарядного пристрою для зарядки інших типів батарей може викликати пожежу.
- Ніколи не використовуйте батареї, крім тих, які рекомендовані виробником. Використання інших батарей може призвести до серйозних травм або пожежі.
- Вийміть акумулятор, коли електроінструмент не використовується. Тримайте акумулятор подалі від металевих предметів, таких як паперові затискачі, монети, цвяхи, гвинти тощо, які можуть коротке замикання клемів акумулятора. Коротке замикання клемів акумулятора може викликати опіки або вогонь.
- В екстремальних умовах акумулятор може втекти. Важливо уникати контакту з ним. Якщо ви випадково потрапили в контакт з рідиною, негайно промийте водою. Якщо рідина потрапляє в очі, негайно зверніться до лікаря. Рідина, що виходить з батареї, може викликати роздратування або опіки.

- **УВАГА!** Зарядні пристрої та джерела живлення для акумуляторних пристроїв призначені для внутрішнього використання в сухих середовищах.
- Заборонено використовувати зарядні пристрої та джерела живлення на відкритому повітрі або в приміщеннях з підвищеною вологістю, таких як ванні кімнати або підвали.



Ризик ураження електричним струмом та/або пошкодження пристрою.

Ремонт

Якщо пристрій пошкоджений або виникають ненормальні вібрації, негайно припиніть роботу, витягніть штепсель із розетки. Відремонтувати силову реалізацію перед тим, як приступати. Якщо у вас немає необхідних знань і повноважень, ви повинні мати необхідний ремонт, проведений кваліфікованою особою, використовуючи тільки оригінальні запасні частини, бажано спеціалізовану послугу; рекомендується скористатися послугами уповноваженого постачальника послуг NAC. Це дозволить гарантувати, що електроінструмент все ще безпечний.



ПРИМІТКА: Ризик удушення дітей при грі з упаковкою. Зберігайте упаковку поза досяжністю дітей.

СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ НОЖИЦЬ ДЛЯ ЖИВОПЛОТУ



Попередження

- Дотримуйтесь усіх інструкцій з безпеки, інструкцій, описів та даних, що надаються за допомогою електроінструменту. Невиконання цього може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозної травми.
- Не намагайтеся різати метал.
- Перед тим, як чистити пристрій, від'єднайте його від мережі.
- Для чищення зсуву використовуйте м'яку суху тканину. Ніколи не використовуйте миючий засіб або алкоголь.
- Не використовуйте насадки, які спеціально не розроблені та рекомендовані виробником для цього пристрою. Справа в тому, що обладнання можна монтувати на електроінструмент, не є гарантією безпечного використання.
- Система кріплення для робочого інструменту повинна відповідати розмірам електроінструменту. Робочі інструменти з неправильними розмірами не повинні бути належним чином екрановані або контрольовані.
- Носіть засоби індивідуального захисту. Залежно від типу роботи, слід носити захисну маску, що покриває все обличчя, захист очей, наприклад, захисні окуляри. Захистіть очі від повітряних сторонніх предметів, які створюються під час роботи. Маска для пилу та респіраторна захисна маска повинні фільтрувати пил, що утворюється під час роботи. Тривалий вплив шуму може призвести до втрати слуху.
- Тримайте перехожих на безпечній відстані від зони покриття електроінструменту. Кожен, хто знаходиться в безпосередній близькості від робочого електроінструменту, повинен використовувати засоби індивідуального захисту. Осколки заготовки або зламані робочі інструменти також можуть викликати пошкодження за межами зони безпосереднього діапазону.
- Не рухайте електроінструмент, поки він знаходиться в русі. Випадковий контакт одягу з робочим інструментом може розрізати одяг і вступити в контакт з тілом оператора.
- Регулярно чистіть вентиляційні отвори обладнання. Повітрорудка двигуна втягує пил в корпус і велике скупчення металевого пилу може викликати електричну небезпеку.
- Не використовуйте електроінструмент поблизу легкозаймистих матеріалів. Іскри можуть їх розпалити.
- Використовуйте пристрій тільки в хорошому стані, виконуйте необхідні операції або зверніться до свого сервісного персоналу, якщо це необхідно. Рекомендується використовувати послуги авторизованого постачальника послуг NAC.
- Перед кожним запуском перевірте, що:
 - ✓ пристрій збирається згідно з інструкцією;
 - ✓ різальний інструмент знаходиться в хорошому стані; регулярно перевіряйте кріплення леза, пошкодження і знос;
 - ✓ пристрої безпеки (наприклад, захист різача, корпус, ручка, перемикач двигуна) знаходяться в хорошому робочому стані.
- Перед регулюванням, очищенням, технічним обслуговуванням вимкніть двигун.
- Не використовуйте пристрій, коли поруч знаходяться інші люди, особливо діти або домашні тварини.
- Не використовуйте пошкоджений пристрій.
- Не використовуйте виріб із пошкодженням кабелем.
- Не переміщуйте пристрій із увімкненням двигуна.
- Вимкніть пристрій, коли:
 - ✓ залишити обладнання без нагляду,
 - ✓ перед адаптацією,
 - ✓ перед перевіркою, очищенням або ремонтом пристрою,
 - ✓ після того, як на чужий об'єкт потрапив,
 - ✓ у разі аномальних вібрацій.
- Зберігайте безпечно, стабільне положення під час роботи.
- Оренда тримера для живоплоту дозволяється тільки особам, які знайомі з цим типом обладнання і знають, як їх використовувати. Посібник користувача повинен бути забезпечений пристроєм.

Підготовка

- Завжди носіть міцне взуття і довгі штани при роботі з обладнанням, не експлуатувати пристрій голим ногою або в сандалях.
- Перевірте область, де ви будете працювати і видалити будь-які камені, гілки, дроти та інші сторонні предмети, які ви могли б спіткнутися під час вашої роботи.
- У високій траві не можна бачити перешкод (наприклад, пеньків, коренів), тому перед тим, як почати працювати з пристроєм, слід позначити всі перешкоди, приховані в траві, які не можна видалити.
- Перед використанням і після падіння або інших ударів, перевірте обладнання, щоб виявити будь-які значні пошкодження, які можуть вплинути на безпеку.



ПАМ'ЯТАЙТЕ!

Не залишайте пристрій без нагляду. Ніколи не залишайте пристрій увімкнутим, оскільки це може призвести до ненавмисного використання, що може призвести до нещасних випадків.

Використовуйте

- Працюйте тільки при денному світлі або при хорошому штучному освітленні.
- Не варто працювати під дощем, особливо під час штормів і при високій вологості.
- Не працювати в сильних вітрах або в інших погодних умовах, які можуть викликати небезпечну ситуацію.
- Важливо мати правильне ставлення до роботи. Щоб не втомлюватися надмірно, рекомендується часті зміни робочого положення.
- Припиняти роботу кожні 15 хвилин - відпочинок необхідний. Втома і відволікання можуть сприяти аварії.
- Тримайте ноги стійкими і завжди пам'ятайте про свій баланс.
- Працюючи на схилі, переконайтеся, що ваші ноги твердо стоять.
- Не варто працювати занадто довго через можливість поколювання або оніміння пальців і рук. Якщо ви відчуваєте ці симптоми, припиніть працювати.
- Увага! Пристрій викликає коливання в кінцівках під час роботи. Значення прискорення вібрації наведено в таблиці з рейтингами. Тривале опромінення рук вібраціями, що тривають кілька місяців або років, може бути причиною хвороби білих пальців, тобто зниження температури кінцівок, викликаного ішемією. Такі симптоми, як поколювання, оніміння, чутливість до холоду не слід недооцінювати, зверніться до лікаря.
- Не використовуйте пристрій із пошкодженими кришками або корпусами або без пристроїв безпеки.
- Запустіть двигун відповідно до інструкцій.
- Періодично перевіряйте, чи перемикач "увімк./вимк." працює належним чином, оскільки несправний перемикач "увімк./вимк." не може від'єднати пристрій у надзвичайній ситуації.
- Не торкайтеся пристрою під час роботи з відкритими частинами тіла, щоб уникнути можливих опіків.
- Тримайте пристрій за ручки, передбачені для цього, обома руками під час використання.
- Не використовуйте пристрій, стоячи на дереві, драбині, риштуванні, багажнику тощо
- При роботі з ножицями на стрілі зберігайте безпечну відстань від електричних і телефонних проводів. Ці лінії передають високу напругу, що може викликати ураження електричним струмом або іншу серйозну травму оператору. Тримайте мінімальну відстань 10 м.
- Коли для роботи пристрою потрібен подовжувальний кабель, використовуйте подовжувальний кабель, заземлений та з'єднаний штепселем із заземлюючим проводом типу: H05VV-F АБО H05RN-F.
Мідний провідник поперечних перерізів:
 - 1,5 мм²: макс. довжина 20 м,
 - 2,5 мм²: макс. довжина 50 м.ПРИМІТКА: Подовжувальний шнур, штепсель і роз'єм для підключення повинні бути водонепроникними і призначеними для зовнішнього використання.
- Електричний кабель повинен бути направлений в напрямку, що дозволяє пристрою працювати безпечно.
- Використовуйте кабель тільки для того, для чого він був призначений. Ніколи не носіть пристрій за допомогою приєднаного кабелю. Не тягніть кабель, щоб від'єднати його від штепселя. Захистіть кабель від тепла, масла і гострих країв.



УВАГА!

Незважаючи на використання безпечної конструкції за конструкцією, захисними заходами і додатковими захисними заходами, завжди є ризик залишкової травми.

У разі аварії або поломки

У разі аварії негайно зупиніть / зупиніть машину і покличете на допомогу (якщо ситуація вимагає).

У разі поломки, зупиніть / вимкніть машину і зверніться до уповноваженого сервісного персоналу, щоб виправити несправність.

ВІДОМОСТІ ПРО СТАН ЗДОРОВ'Я РЕЧОВИН ВСЕРЕДИНІ ПРИЛАДУ

У пристрої є невелика кількість жиру та/або масла, а отже, речовина, яка потенційно небезпечна для вашого здоров'я. Коли суміш вступає в контакт з очима, може спостерігатися незначний ступінь подразнення очей (почервоніння кон'юнктиви). Рекомендується промити речовину теплою водою.

Контакт зі шкірою іноді може викликати почервоніння, роздратування і сухість шкіри, особливо під час тривалого контакту. Рекомендується промивати речовину теплою водою.

Прийом жиру може викликати роздратування слизових оболонок шлунково-кишкового тракту (нудота, блювота, діарея, біль у животі).

Показання до будь-якої негайної медичної допомоги та спеціального лікування потерпілого: Рішення про процедуру порятунку приймає лікар після ретельної оцінки стану потерпілого. Симптоматичне лікування.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВПЛИВ РЕЧОВИН НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ВСЕРЕДИНІ ПРИЛАДУ

Речовини і компоненти обладнання можуть бути небезпечними для навколишнього середовища.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ ЗБОРУ ВІДХОДІВ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ ТА РОЛЬ ДОМАШНЬОГО ГОСПОДАРСТВА

1. Кожен клієнт може залишити вживане обладнання в магазині, де придбав нове обладнання, тому що магазин зобов'язаний безкоштовно взяти старе обладнання, якщо там буде придбано нове обладнання того ж типу і функцію.
2. Кожен Клієнт може повернути відпрацьоване електричне та електронне обладнання за місцем доставки. У світлі застосованих правил, дистриб'ютор, надаючи покупцеві (Замовнику) побутове обладнання, зобов'язаний безкоштовно збирати відпрацьоване обладнання з домашніх господарств за місцем поставки даного обладнання, за умови, що використовуване обладнання такого ж типу і виконує ті ж функції, що і обладнання, що поставляється.
3. Кожен клієнт може залишити вживане обладнання у великому магазині без необхідності купувати нове. Відповідно до чинного законодавства, магазини з площею продажу обладнання призначені для домашніх господарств мін 400 м², необхідно прийняти, безкоштовно, в або в безпосередній близькості від цього блоку, відходи побутової техніки, жоден із зовнішніх габаритів не перевищує 25 см, без необхідності придбання нової побутової техніки.
4. Кожен клієнт може направити використовуване обладнання до пункту збору. Інформацію про найближче місце розташування можна знайти на муніципальному сайті або дошці оголошень мерії.
5. Якщо ви вирішили відремонтувати обладнання в сервісному пункті і ремонт обладнання нерентабельний або неможливий з технічних причин, послуга зобов'язана приймати обладнання безкоштовно.
6. Домогосподарство відіграє дуже важливу роль у сприянні повторному використанню та відновленню використовуваного обладнання. Правильне поводження з відходами запобігає потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини.

Зібране таким чином обладнання йде на спеціалізовані переробні заводи, де з нього спочатку будуть вилучені небезпечні компоненти. Інші компоненти будуть перероблені і перероблені. Будь-який пристрій, що живиться від електрики або батарей, повинен бути позначений перехресним символом кошика:



Перехресний символ смітника на обладнанні, упаковці або супровідних документах вказує на те, що продукт не повинен утилізуватися в поєднанні з іншими відходами. Користувач несе відповідальність за здачу використовуваного обладнання в призначений пункт збору для належної обробки. При цьому маркування вказує на те, що обладнання було розміщено на ринку після 13 серпня 2005 року. Не утилізуйте вживане обладнання в поєднанні з іншими відходами! Вони загрожують фінансовими санкціями за це. Правильне поводження з відходами запобігає потенційним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини. При цьому ми економимо природні ресурси нашої Землі шляхом повторного використання сировини, отриманої від переробки обладнання.

ЗАЛИШКОВИЙ РИЗИК

Хоча виробник несе відповідальність за проектування обладнання для усунення небезпеки, деякі елементи ризику в процесі експлуатації неминучі. Залишковий ризик пов'язаний з неправильною поведінкою користувача.

Найбільшою небезпекою є проведення наступних заборонених операцій:

- користування приладом дітьми,
- використання пристрою для інших цілей, ніж ті, що описані в посібнику користувача,

- коли поруч знаходяться інші особи, особливо діти або тварини,
- використання пристрою особами, які не знайомі з посібником користувача,
- використання пристрою без належного захисного одягу та взуття, що захищає ноги,
- використовуйте пристрій з пошкодженими кришками або корпусом без правильно встановлених пристроїв безпеки.

Якщо дотримуватися інструкцій, наведених у посібнику користувача, залишкову небезпеку можна усунути під час використання пристрою. Існує ризик, якщо ви не дотримуетесь наведених вище рекомендацій.

БЕЗПЕКА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИРОБНИКА

Будь-яке використання електричних тримерів для живоплоту, яке не описано в цьому посібнику, вважається неправильним, і виробник не несе відповідальності за пошкодження або пошкодження, що виникли в результаті такого використання.

Належне використання також включає дотримання умов експлуатації, технічного обслуговування, зберігання та ремонту, встановлених виробником.

Щоб запобігти нещасним випадкам, необхідно дотримуватися всіх правил безпечного використання та уникнення небезпек.

Будь-які зміни в конструкції обладнання, зроблені користувачем, можуть вплинути на безпеку машини і позбавити виробника відповідальності за пошкодження або пошкодження.

ДОДАТОК



ПРИМІТКА: Правильна, надійна і безпечна робота з електричними тримерами залежить в основному від правильної роботи.

Недотримання інструкцій, наведених у цьому посібнику, виключає відповідальність виробника та служби за будь-які збитки, що виникають у зв'язку з цим.

Електричні ножиці для живоплоту широко використовуються в роботі, пов'язаній з доглядом за живоплотом і декоративними чагарниками.

Пристрій не потрібно використовувати для різання інших матеріалів і предметів, ніж декоративні чагарники і живопліт.

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ


Ножиці поставляються виробником в картонній коробці в частково розібраному стані. Після консультацій з інструкціями з експлуатації та кресленнями з монтажу, зібрати пристрій не повинно бути важко. Всі необхідні компоненти для установки включені в пакет. Перевірте, чи напруга в мережі відповідає напрузі, вказаному на табличці з рейтингом пристрою.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Лезо має дуже гострі краї. Носіть товсті захисні рукавички для безпеки.

- Тримайтеся подалі від зсувного леза, оскільки двигун почне рухатися, коли двигун буде запущений.
- Ручки повинні бути сухими, чистими і без масла.
- Завжди вимикайте двигун перед тим, як опустити пристрій.

Будівництво та опис електричних ножиць для живоплоту

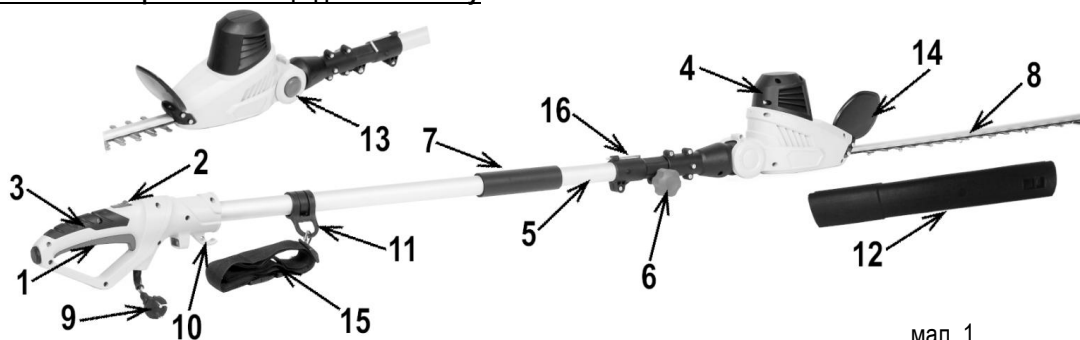

мал. 1

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Перемикач "увімк./вимк." | 9. Кабель живлення |
| 2. Блокування вимикача | 10. Кронштейн для підвіски кабелю |
| 3. Основна ручка | 11. Опора кріплення ремня кронштейном |
| 4. Кришка двигуна | 12. Ножовий захист |
| 5. Телескопічна трубка | 13. Кнопка регулювання кута нахилу |
| 6. Ручка блокування телескопічної трубки | 14. Охоронець безпеки |
| 7. Допоміжна ручка | 15. Утримуюча стрічка |
| 8. Стрижка | 16. Аллена Кі |


Монтаж електричних ножиць для живоплоту

Розпакуйте коробку за допомогою ножиць для живоплоту і перевірте, чи вони завершені.

Встановлення охоронця

Зніміть захисну огорожу з упаковки і зніміть 4 гвинтів, які були встановлені на заводі.


Встановіть щиток, як показано на **малюнку 2**, вставте гвинти **A** (**мал. 2**) і встановіть по дві з кожного боку.

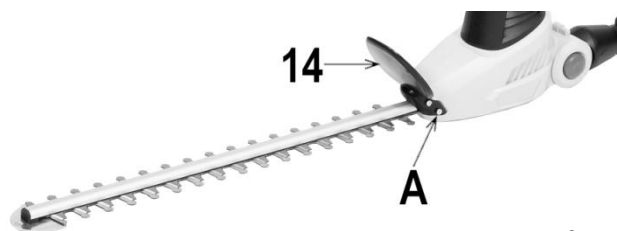

мал. 2


Монтаж телескопічної трубки

Відпустіть чотири гвинти **A** (**мал. 3**), зніміть і зніміть один гвинт **B** (**мал. 3**). Вставте телескопічну трубку **5** (**Мал. 3**) у отвір у корпусі зсувного двигуна, вставте болт **B** (**Мал. 3**) і затягніть усі п'ять болтів.

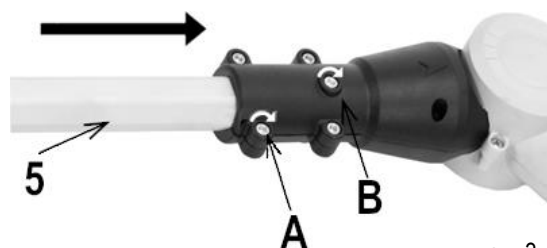

мал. 3

Довжину телескопічної трубки **5** (**мал. 4**) можна регулювати за допомогою ручки **6** (**мал. 4**). Для цього повністю відпустіть ручку, відрегулюйте довжину трубки відповідно до ваших потреб, натиснувши одну частину трубки в іншу або витягнувши її і надійно затягніть фіксатор.

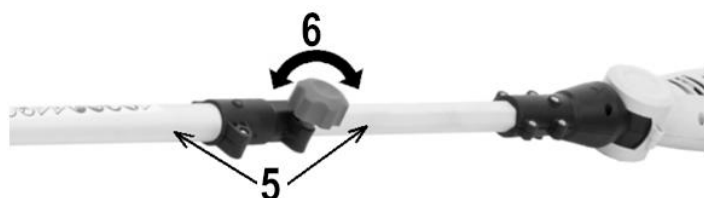


мал. 4

Встановіть і використовуйте плечовий ремінь

Пристрій оснащений опорним поясом **15** (**мал. 1**), який кріпиться до плеча. Щоб пристебнути ремінь, натисніть запобіжний замок **A** (**мал. 5**) карабіна ремня великим пальцем і прикріпіть його до ручки **B** (**мал. 5**) на ножицях. Перемістіть пластину засувки, щоб відрегулювати довжину плечового ремня і відрегулювати довжину для комфортного робочого положення. Необхідно зробити кілька спроб гойдання зсуву без запуску двигуна, щоб визначити правильний баланс.

Встановіть ремінь на праву руку. Ніколи не прикріплюйте ремінь по діагоналі до плеча і грудей, щоб ви могли швидко видалити інструмент в разі надзвичайної ситуації.

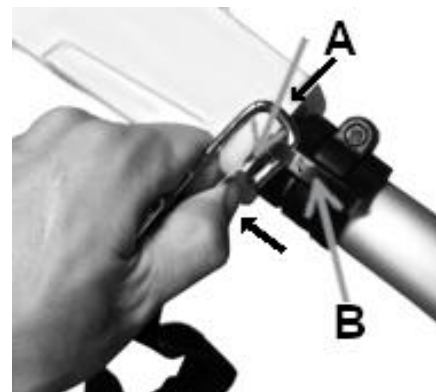


мал. 5

Відрегулюйте кут зсувної головки

Механізм різання зсуву має 6-ступінчате регулювання положення від 0 до 100°. Його можна нахилити вниз або вгору (щодо ручки), щоб підвищити комфорт пристрою.

Щоб змінити кут нахилу леза:

- від'єднайте блок від джерела живлення.
- Натисніть і утримуйте кнопку регулювання кута головки циліндра **13** (**Мал. 6**),
- зробіть одне з доступних положень, поки засувка не забере в потрібне положення.

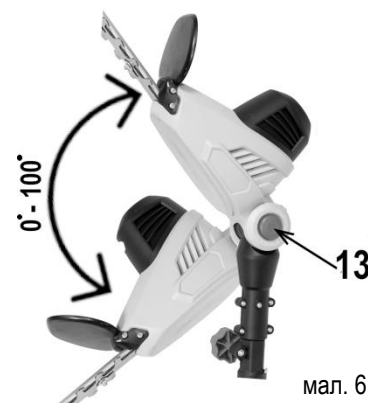

мал. 6

Пристрій не повинен бути складним для роботи, але ви повинні дотримуватися правил безпеки.

ПРИМІТКА: Зверніть увагу, що тримери для живоплоту забезпечені гострими ножами, будьте обережні і обережні.

Запустіть пристрій

ПРИМІТКА: Слід пам'ятати, що лопаті слід змащувати перед роботою.

Щоб запустити пристрій:

- Створіть петлю на кінці подовжувального кабелю і прикріпіть її до кронштейна **10** (мал. 1);
- Натисніть кнопку розблокування безпеки **2** (мал. 7) і натисніть перемикач **1** (мал. 7). Ножиці будуть рухатися з високою швидкістю. Потім **знову** відпустіть кнопку "увімк./вимк." **2** (мал. 7).
- Щоб вимкнути пристрій, відпустіть кнопку "увімк./вимк." **1** (мал. 7).



мал. 7

Техніка різання



мал. 8



мал. 9

Тримайте ножиці так, щоб лезо було нахилене на 5 - 10 градусів до напрямку різання (Мал. 8) . Це забезпечить більш легке, точне та ефективне різання.

Розріжте сторони огорожі, утримуючи стрижку у вертикальному положенні, роблячи рухи вниз і вгору (мал. 9).

ОЧИЩЕННЯ, ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ



Після закінчення оздоблювальних робіт прилад слід очистити від тирси, пилу і пилу.



УВАГА! Перед тим, як проводити будь-які перевірки чи технічного обслуговування, завжди слідкуйте, щоб пристрій був вимкнений та від'єднаний від мережі.

За допомогою тонкої щітки, щітки або тканини чистіть корпус від пилу, чистіть ножиці стисненим повітрям.

Можна чистити вологою ганчіркою, але лише якщо пристрій одразу після цієї операції висохне. Захистіть металеві деталі маслом.

Регулярно чистіть вентиляційні отвори стисненим сухим повітрям. Не вставляйте гострі предмети у вентиляційні отвори.

Коли ви закінчите, ви повинні:

- Протріть вентиляційні отвори і залиште їх вільними від бруду.
- Протріть ножиці сухою ганчіркою.
- Не залишайте шнур живлення скрученим.



УВАГА! Ніколи не використовуйте агресивних або агресивних миючих засобів для чищення, оскільки вони можуть пошкодити пластикові частини пристрою.

Засоби для чищення та розчинники, такі як бензин, тетрахлорид вуглецю, хлоровані розчинники для чищення, аміак та побутові миючі засоби, що містять аміак, можуть пошкодити пластикові компоненти.

Заточування живоплоту ножицями

УВАГА! Носіть захисні рукавички перед проведенням будь-яких робіт з технічного обслуговування!

Заточення:

- Файл слід тримати під кутом 45° від площини.
- Завжди заточуйте в напрямку ріжучої кромки.
- Файл повинен торкатися леза тільки при русі в одному напрямку.
- Файл повинен бути піднятий під час руху назад.
- Вийміть з леза будь-які задирки.
- Переконайтеся, що якомога менше матеріалу видаляється.
- Перед установкою заточених лопатей зніміть дезошит і змастіть лезо.

Склад

Увага! Зберігайте тримери для живоплоту в добре провітрюваному приміщенні в сухому, без пилу місці. Зберігайте тільки робочий пристрій; ремонтуйте будь-які несправності перед зберіганням.

- Перед тим, як зберігати тример для живоплоту
Встановіть кришку на шишвар (мал. 10).

- Завжди тримайте інструмент поза
кількість дітей.



ТРАНСПОРТ

При підготовці транспортного пристрою:

- перед тим, як пересунути пристрій, вимкніть його,
- встановіть захисну кришку на шинку,
- переносити пристрій на передню ручку, щоб уникнути можливих травм,
- закріпіть пристрій транспортними ремнями і, по можливості, транспортуйте в оригінальній упаковці.

ОГЛЯД І ДІАГНОСТИКА ПРОБЛЕМ

Технічне обслуговування

Технічне обслуговування		Перед кожним використанням	Раз на тиждень	У разі пошкодження або невдачі
Вся машина	перевірте наявність течі і тріщин	х.		
	перевірте наявність ознак зносу	х.		
Лезо	перевірте наявність пошкоджень знаки зносу	х.		
	точити			х.
Всі доступні гвинти і горіхи	перевірте і затягніть ще раз		х.	


Зверніть увагу, що зазначені вище інтервали обслуговування застосовуються тільки до стандартних умов експлуатації. Якщо щоденне використання пристрою інтенсивніше, ніж зазвичай, збільшує частоту обслуговування.

Проблема	Можлива причина	Вирішення проблеми
Пристрій не вмикається.	Немає джерела живлення.	Перевірте, чи пристрій під'єднано до електромережі.
	Пошкоджений кабель.	Вони обслуговуються для ремонту. Забороняється ремонт кабелю клейкою стрічкою!
	Перемикачі не працюють.	Зверніться до сервісного персоналу, щоб відремонтувати або замінити вимикач.
	Зношені вугільні щітки.	Обслужила кисті.
Гарячий корпус приладу.	Пристрій перегрівається.	Зупиніть роботу і почекайте не менше 10 хвилин.
	Брудні вентиляційні отвори двигуна.	Очистіть вентиляційні отвори.
Поганий ефект різання.	Носи леза.	Заточити або замінити shearbar.
Лезо занадто гаряче.	Ріжучі леза тупі.	Заточити або замінити shearbar.

ГАРАНТІЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Придбаний Вами продукт призначений тільки для любительського (хобі) використання. У разі використання електроінструменту для інших цілей (комерційних, професійних) це призведе до втрати відповідальності гаранта за придбаний пристрій. Для отримання інформації про гарантійну та сервісну мережу NAC див. Гарантійний талон.

Пам'ятайте, що машину потрібно чистити після кожного використання. Утримання обладнання в чистоті забезпечить тривалу і надійну роботу. Очищення, технічне обслуговування та періодичні перевірки не є ремонтом. Авторизовані служби NAC можуть виконувати ці дії як платну послугу.

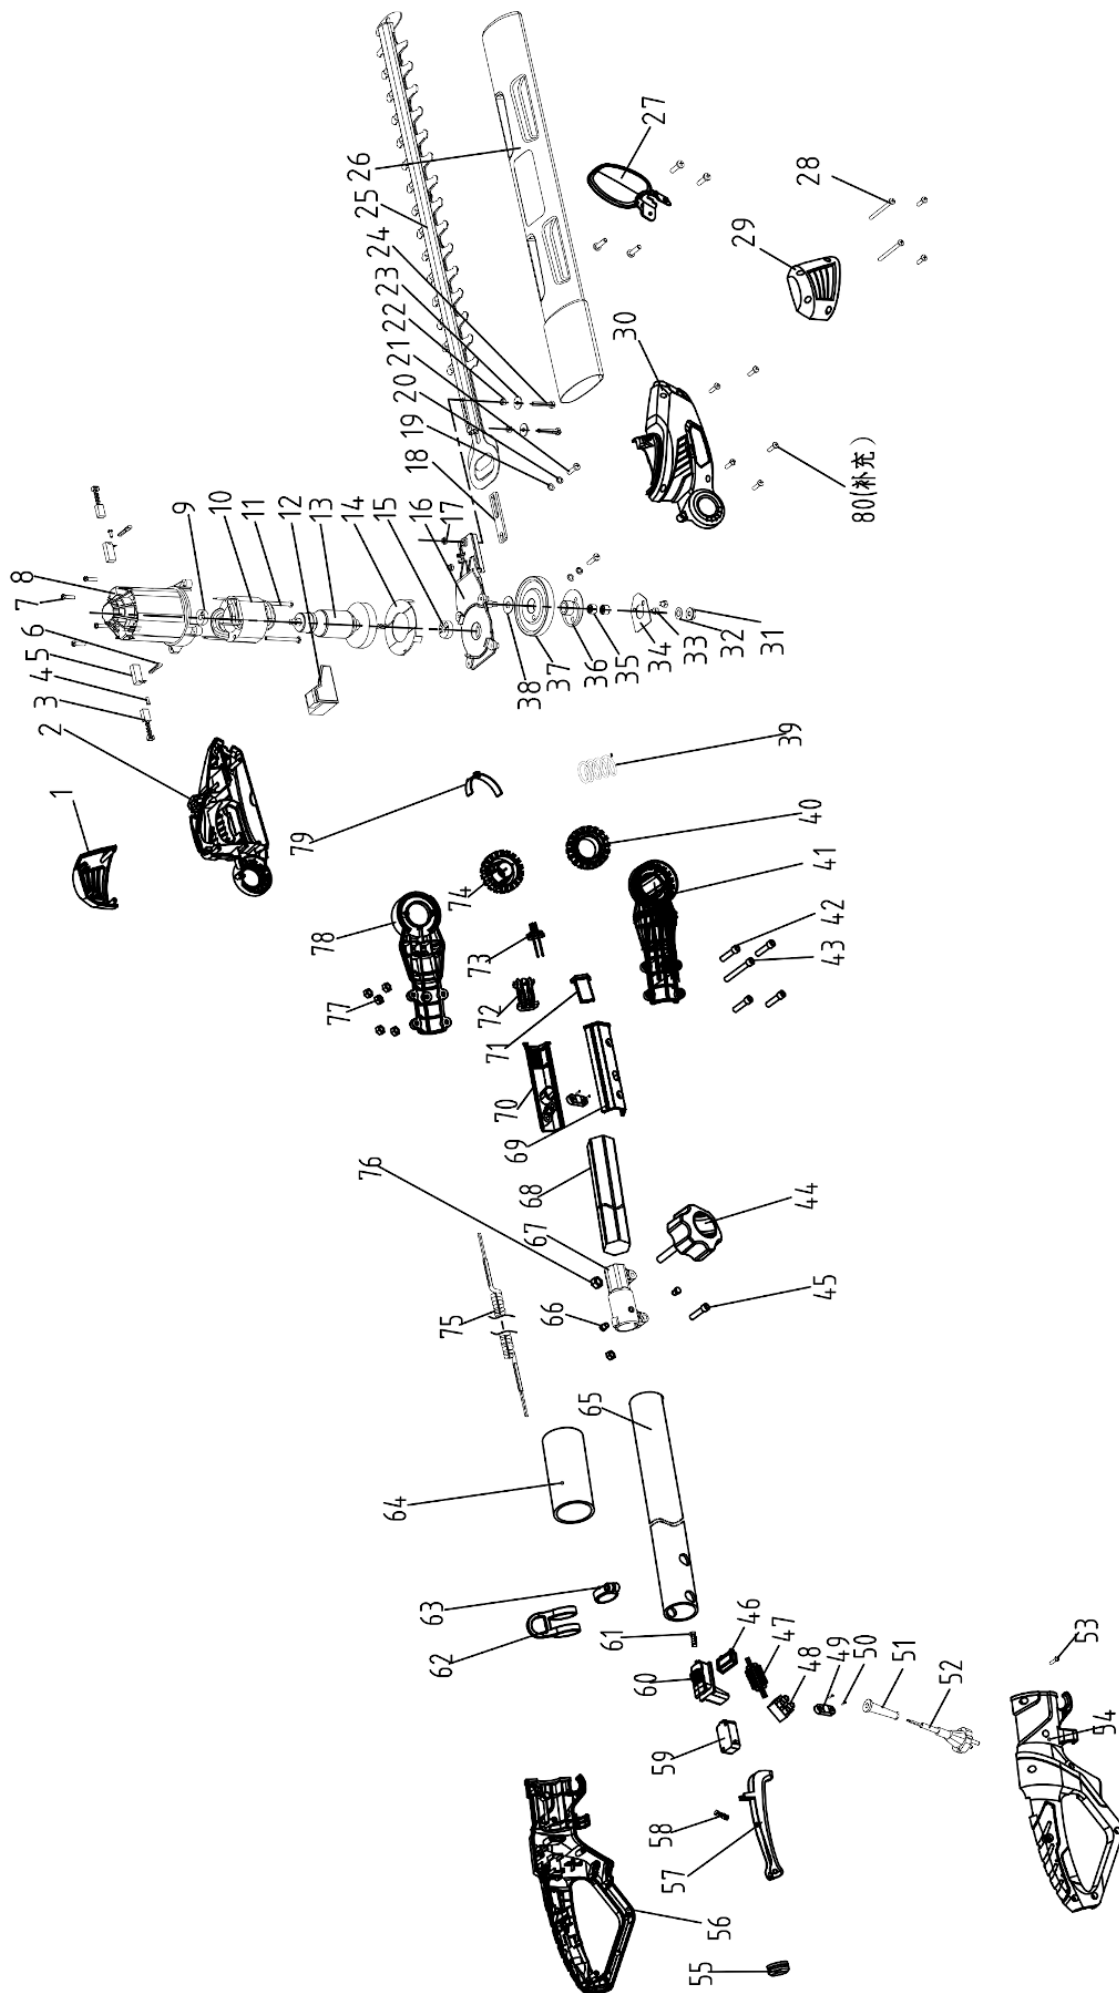



Декларація про відповідність вимогам ЄС

Виробник:

назва: **NAC Sp. z o.o.**
адреса: Ал. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Польща

заявляє з повною відповідальністю, що машина:

назва: **Електрична огорожа вистрибує на бумі**
модель: **DC PHE60-CH.**
серійний номер: **003 24 2490741874 0000 000001 - 003 25 2490741874 9999 999999**

відповідає основним вимогам:

- Директива про машини **MD 2006/42/EC**,
- Директива **2014/30/EC**,
- Директива **2000/14/EC** щодо шуму , **додаток V** та **2005/88/EC**,
- Директива **RoHS 2011/65/EC** та **2015/863/EC**

відповідає наступним гармонізованим стандартам:

- EN 62841-1:2015,
- EN 62841-4-2:2019,
- IEC 55014-1:2021,
- IEC 55014-2:2021,
- IEC 61000-3-2:2019/ A1:2021,
- EN 61000-3-3:2013/A1:2019

Процедури оцінки відповідності були проведені за участю нотифікованого органу:


назва: TÜV SÜD Product Service GmbH Сертифікаційний орган
адреса: Ridlerstraße 65, 80339 Мюнхен, Німеччина
ідентифікаційний номер: 0123
номер звіту про дослідження: M8A 077261 0009 Rev. 03

2000/14/EC: Застосовується процедура оцінки відповідності Додатку V

- Вимірний максимальний рівень звукової потужності LWA становить 96 дБ (а),
- Гарантований рівень звукової потужності LWA становить 100 дБ (а).

Місце подачі та зберігання технічної документації:

NAC Sp. z o.o.
Ал. Krakowska 39,
05-090 Raszyn


Jarosław Malinowski

директор з технічного та сертифікаційного менеджменту

Raszyn, 27 листопада 2023 року



ГАРАНТІЯ

Шановний пане/пані,

Дякуємо за покупку нашого продукту і вітаємо з вашим вибором. Придбаний вами пристрій був розроблений і виготовлений відповідно до новітніх технологій і представляє світові стандарти якості та надійності, будучи екологічно чистим.

Нагадуємо, що перед використанням пристрою необхідно уважно ознайомитися з процедурами запуску та використання; ці процедури входять до інструкції з експлуатації, що додається до пристрою.

☎ 801 044 450

Телефон довіри відкритий з понеділка по п'ятницю з 8,00 до 15,00. Вартість підключення за тарифами операторів кожної мережі.

Наша спеціалізована сервісна мережа надає Вам всю допомогу в області технічних і експлуатаційних консультацій.

Список авторизованих сервісних точок: Див. Сторінку



serwis.nac.com.pl

1. НАЦ гарантує безперебійну роботу приладу відповідно до технічних і експлуатаційних умов, описаних в керівництві оператора.
2. Споживачеві надається 24-місячна гарантія («тобто фізична особа, яка здійснює юридичну операцію з підприємцем, не пов'язану безпосередньо з його підприємницькою або професійною діяльністю») і 12-місячна гарантія при купівлі підприємцем " (тобто фізична особа, юридична особа і організаційний підрозділ, що веде підприємницьку або професійну діяльність від свого імені)". Після закінчення цього терміну користувач має право на платний ремонт. Батареї виключаються з гарантії.
3. Будь-які пошкодження, виявлені протягом гарантійного періоду, що виникають внаслідок дефектів матеріалів, збірки або виробництва, будуть видалені безкоштовно.
4. Підставою для отримання гарантійного захисту є доказ придбання пристрою у уповноваженого дистриб'ютора обладнання НАС разом з друкованою копією цієї гарантійної картки, виданої офіційним уповноваженим **дистриб'ютором НАС**, підписаним у день продажу. Гарантійний захист не надається, якщо гарантійний друк сертифікований / завірений компанією, яка не є уповноваженим дистриб'ютором НАС. Ця гарантія дійсна в Республіці Польща.
5. Дефекти пристрою, що підлягає гарантії, будуть виправлені протягом 14 робочих днів з дня прийняття в уповноваженому НАЦ Постачальнику послуг. Цей період може бути продовжений до 30 робочих днів у виняткових випадках.
6. З причин, що не залежать від гаранта, зазначений термін може бути продовжений, зокрема, коли продукт вимагає додаткової перевірки/експертизи або є обставини у вигляді форс-мажорних обставин, що перешкоджають його збереженню, наприклад: Повінь, пожежа, страйки, стихійні лиха, обмеження імпорту тощо
7. Гарантія не поширюється на такі види діяльності, як: Складання, технічне обслуговування, періодичне регулювання та очищення, а також перевірки, заміна масла та фільтрів разом з матеріалами та частинами, що використовуються для вищезазначених заходів. Ці дії можуть бути виконані за певну плату. Гарантія не поширюється на природний знос або знос батарей в результаті нормального використання.
8. Для усунення дефектів або пошкоджень пристрій разом з підтвердженням покупки і дійсним гарантійним талоном повинен бути доставлений до: Найближчої уповноваженої служби або використовувати зручну дверну систему або до місця покупки. Пристрій необхідно попередньо почистити. Сервіс/магазин може відмовитися від ремонту неочищеного пристрою. Якщо пристрій має бути відвантажено, важливо видалити рідини (паливо і масло) з пристрою, перш ніж передати його кур'єру або дилеру. Упаковка повинна забезпечувати безпечний транспорт, рекомендується оригінальна упаковка.
9. Порядок розгляду скарги визначається гарантом. Поручитель не зобов'язаний забезпечувати заміну пристрою під час гарантійного ремонту.
10. Ця гарантія дійсна за умови, що пристрій належним чином експлуатується, обслуговується та експлуатується відповідно до встановлених інструкцій з експлуатації.
11. Користувач зобов'язаний негайно припинити використання пошкодженого пристрою. Продовження експлуатації пошкодженого пристрою може призвести до подальших дефектів і може поставити під загрозу здоров'я або життя користувача або третіх осіб.
12. Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені: Механічними пошкодженнями, неналежним використанням, модифікаціями та ремонтом, зробленими сторонніми особами. Це також стосується установки і використання неправильних деталей і фільтрів, мастильних матеріалів, масел, палив.
13. Пошкодження гарантійних пломб, якщо такі є, або номерного знака може бути підставою для відмови від гарантії.
14. Гарантія не поширюється на дефекти, викликані блискавками, пожежею, повінню або іншими стихійними лихами.
15. Гарантія не поширюється на витратні матеріали та компоненти, які піддаються природному зносу під час роботи і підлягають контролю користувача, такі як: V-ремені, цибулини, фільтри, свічки запалювання, ведучі колеса, ножі та ріжучі леза, тримачі ножів, головки тримера, ріжучі ланцюги, ланцюгові направляючі провідники, троси управління, сплайни та перевантажувальні штирі.
16. НАС не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки, втрати або витрати, пов'язані з використанням або неможливістю використання пристрою для будь-яких цілей.
17. Якщо необхідно провести технічне обслуговування перед початком ремонту, Сервіс / магазин може здійснювати такі заходи за плату за згодою користувача / рекламодавця.
18. Якщо під час ремонту буде визнано необхідним замінити компоненти, пов'язані з безпекою, або треті сторони (наприклад, ріжучі ножі, ланцюги, напрямні, захисні пристрої та інші компоненти, пов'язані з безпекою), служба зобов'язана замінити ці компоненти, навіть якщо це передбачає необхідність стягувати плату за згодою користувача / рекламодавця. У разі відмови послуга поверне товар без будь-якого ремонту.
19. Гарантія не поширюється на можливі пошкодження об'єктів або осіб.
20. Гарантія на проданий товар не виключає, не обмежує і не призупиняє права покупця, який є фізичною особою в результаті положень про недотримання товару договором про дефекти проданого товару.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Назва обладнання *

Модель *

Дата продажу *

Номер виготовлення одиниці *

Номер виготовлення двигуна

Я заявляю, що прочитав інструкцію і гарантійний талон. Я отримав придбане обладнання в робочому порядку, в комплекті, разом з підтвердженням покупки.

Підпис покупця.....

Штамп і розбірливий підпис продавця *¹

* Заповнюється продавцем

¹ Я заявляю, що я є офіційним авторизованим дистриб'ютором обладнання НАС.

Подання неправдивої заяви суб'єктом, який не є уповноваженим дистриб'ютором обладнання НАС, може призвести до кримінальної відповідальності продавця відповідно до статей 271 і 286 Кримінального кодексу.

ЛП.	Дати	Опис ремонту	Завод штамп
	Дата, коли було повідомлено про обладнання		
	Дату, коли ремонт було завершено		
	Дата випуску обладнання		
	Дата, коли було повідомлено про обладнання		
	Дату, коли ремонт було завершено		
	Дата випуску обладнання		
	Дата, коли було повідомлено про обладнання		
	Дату, коли ремонт було завершено		
	Дата випуску обладнання		
	Дата, коли було повідомлено про обладнання		
	Дату, коли ремонт було завершено		
	Дата випуску обладнання		

ВІДКРИЙТЕ ДЛЯ СЕБЕ НОВІ МОЖЛИВОСТІ

NAC
NEW AMERICAN CONCEPT



Шановний Клієнте,



**у питаннях, пов'язаних з гарантійною та сервісною підтримки,
будь ласка, зв'яжіться з нами через веб-сайт**

serwis.nac.com.pl

Подивіться
ВІДЕОПоради



serwis.nac.com.pl

NAC

Фотографії та описи в цьому посібнику є власністю NAC. Згідно з Дж. У. 94 № 24, пункт 83, прост: Журнал У. 94 № 43 пункт 170 копіювання, обробка та розповсюдження цих матеріалів повністю або частково без згоди NAC заборонено і становить порушення авторських прав.

У цьому посібнику не вказані характеристики придбаного вами обладнання, в тій мірі, в якій вони безпосередньо не впливають на те, як ви його використовуєте, і тому детальні технічні характеристики, зазначені в інструкції, можуть бути змінені, за що NAC не несе відповідальності